

Πληκτρολόγιο αφής DSC HS2TCHP N

Παρουσίαση & Οδηγίες χρήσης με συστήματα DSC της σειράς Power Series Neo



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πληκτρολόγιο αυτό ανάλογα την version υποστηρίζει έως 128 ζώνες και είναι συμβατό μόνον με τους πίνακες συναγερμού HS2016, HS2032, HS2064 & HS2128 . Το σύνολο των οδηγιών θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πληκτρολόγιο δεν είναι συμβατό με την Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που επιλέξετε Ελληνική γλώσσα τότε δεν θα λειτουργεί σωστά και δεν θα υπάρχει περιγραφή ζωνών καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες.

Αρχική Οθόνη

Η ημερομηνία και η ώρα βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Η κατάσταση του συστήματος αναφέρετε στο άνω κεντρικό τμήμα της οθόνης.

Η σειρά των εικονιδίων παρακάτω είναι ενδεικτική:



Πλήκτρα Ανάγκης

Η Οθόνη Πλήκτρων Ανάγκης είναι διαθέσιμη μόνον όταν επιλέξετε το πλήκτρο: **Emergency**



Fire

Κλήση Πυροσβεστικής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

Auxiliary


Κλήση για Ιατρική Βοήθεια. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

Panic


Κλήση Άμεσης Δράσης (100). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω πλήκτρα λειτουργούν μόνο εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως ηχούν μόνον οι σειρήνες του συστήματος (ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας).


Έλεγχος & Ενδείξεις (Η σειρά των εικονιδίων παρακάτω είναι ενδεικτική & αφορά σύστημα με υποσυστήματα).




➔ Πατήστε για **Πλήρη Οπλισμό** του συστήματος.

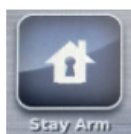

➔ Πατήστε για **Νυχτερινό Οπλισμό** του συστήματος.

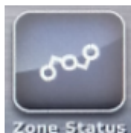


➔ **Κατάσταση Ζωνών**
Επιλέξτε για έλεγχο ή για ακύρωση (**BYPASS**) ζωνών.
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για δείτε όλες τις ζώνες

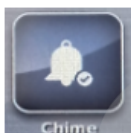


➔ **Κουδούνι Πόρτας**
Πατήστε το εικονίδιο '**Chime**' για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Τρία μπίπ = ενεργοποίηση. Ένα μακρύ μπίπ = απενεργοποίηση



➔ **Ενεργοποίηση εξόδου 2**
Ειδική εφαρμογή αυτοματισμού ή επαναφορά ανιχνευτών καπνού

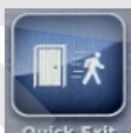

➔ Εάν το σύστημα είναι οπλισμένο και πρέπει να φύγετε, χρησιμοποιήστε την λειτουργία **Quick Exit** για να μην χρειαστεί να αφοπλίσετε και να οπλίσετε πάλι το σύστημα. Πατήστε το εικονίδιο **Quick Exit**.
Έχετε 2 λεπτά για να αποχωρίσετε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.

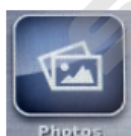

➔ Επιλέξτε για πρόσβαση στο αρχείο με τις φωτογραφίες (**Photos**).

Έλεγχος προβλημάτων συστήματος



Επιλέξτε το πλήκτρο **Troubles** για να εμφανιστεί η οθόνη **Troubles**. Επιλέξτε το εικονίδιο του προβλήματος για να δείτε το πρόβλημα.

Για να σταματήσει ο ήχος προβλήματος από το πληκτρολόγιο επιλέξτε το εικονίδιο του προβλήματος τόσες φορές έως ότου αυτό να αλλάξει από μπλέ χρώμα σε γκρι αχνό. Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα προβλήματα θα πρέπει για κάθε ένα από αυτά να επαναλάβετε την διαδικασία. Τέλος επιλέξτε **BACK** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Τα βασικότερα προβλήματα είναι:

- **Loss of Clock:** Πρέπει να επαναρυθμίσετε ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε το εικονίδιο **Loss of Clock** για να εμφανισθεί το πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. Στην συνέχεια ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και πατήστε το **SAVE**.
- **Bell Circuit:** Πρόβλημα στο κύκλωμα της σειρήνας: Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
- **AC Trouble:** Διακοπή ρεύματος.
- **Battery Trouble:** Πρόβλημα μπαταρίας συστήματος: Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
- **Not Networked:** Πρόβλημα ασύρματης ζώνης.
- **Communications:** Πρόβλημα στις επικοινωνίες. Επιλέξτε το εικονίδιο **Communications** για να δείτε ακριβώς το πρόβλημα. Το μήνυμα αυτό συνήθως εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στο internet.
- **FTC Trouble Receiver* / Alt.Comm FTC Receiver / Receiver Trb Receiver*:** Πρόβλημα επικοινωνίας με Κέντρο Λήψης Σημάτων ή Εφαρμογή Connect Alarm
- **Ethernet Trb Alternate Comm:** Η σύνδεση Ethernet δεν λειτουργεί. Ελέγξτε το modem router.
- **TLM Trouble System:** Η τηλεφωνική γραμμή δεν λειτουργεί.

Έλεγχος εξόδων αυτοματισμών συστήματος

Επιλέξτε το πλήκτρο **Outputs** για να εμφανιστεί η οθόνη **OUTPUTS**. Επιλέξτε το εικονίδιο του αυτοματισμού που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.



Μετάβαση στο μενού Ρυθμίσεων του συστήματος

Επιλέξτε το πλήκτρο **Options** για να εμφανιστεί η οθόνη **OPTIONS**. Επιλέξτε το εικονίδιο της επιλογής που θέλετε να ρυθμίσετε.



Στην νέα οθόνη πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για είσοδο στο αντίστοιχο μενού



Οι διαθέσιμες επιλογές ανά μενού είναι:

Access Codes: Κωδικοί χρήστη:

- **Set Access Code:** Προσθέστε / διαγράψτε / αντικαταστήστε κωδικούς χρήστη στο σύστημα.
- **Prox Tag Prog:** Προσθέστε / αφαιρέστε κάρτες πρόσβασης στο σύστημα.
- **User Attributes:** Δικαιώματα χρήστη.
- **Partition Attributes:** Υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.
- **User Label:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **Delete User:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.

User Functions: Λειτουργίες χρήστη:


- **Time & Date:** Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας
- **Auto Arm Time:** Ρύθμιση αυτόματης όπλισης συστήματος
- **Event Buffer:** Μνήμη συμβάντων
- **System Test:** Έλεγχος συστήματος
- **Auto Arm Control:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου οπλισμού
- **Keypad Config:** Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου
- **System Serv/DLS:** Τηλε-υποστήριξη
- **SMS Programming:** Καταχώρηση τηλεφωνικών αριθμών για αποστολή SMS.
- **Walk Test:** Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος
- **Late to Open Time:** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας.
- **User Callup:** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας.
- **Late to Open:** Καμία ρύθμιση
- **Authorize Update:** Πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή έχει μόνον ο εγκαταστάτης του συστήματος.

Partitions Status: Κατάσταση υποσυστημάτων (οπλισμένο / αφοπλισμένο κλπ).

Installer Menu: Πρόσβαση σε αυτόν τον τομέα έχει μόνον ο εγκαταστάτης του συστήματος με ειδικό κωδικό.

Chime Enable / Disable: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας κουδουνιού πόρτας.

Keypad Mode: Μετάβαση σε λειτουργία απλού πληκτρολογίου.



Επιλέξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Οπλισμός και αφοπλισμός συστήματος

Πλήρης Οπλισμός

Πατήστε το εικονίδιο **Away Arm**.

Το μήνυμα: **Exit Delay in Progress** θα εμφανισθεί στην οθόνη και θα αρχίσει να ηχεί ο χρόνος εξόδου. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος εξόδου θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι **Arm**.

Νυχτερινός Οπλισμός (Οπλισμός παραμονής)

Το πράσινο λαμπάκι **Ready** θα πρέπει να είναι αναμμένο. Εάν δεν είναι τότε κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο **Stay Armed** για να οπλίσει το σύστημα (εάν απαιτείτε πατήστε και τον κωδικό σας).

Το μήνυμα: **Exit Delay in Progress** θα εμφανισθεί στην οθόνη. Όταν το σύστημα οπλίσει, τότε το κόκκινο λαμπάκι **Armed** θα ανάψει, και το πράσινο λαμπάκι **Ready** θα σβήσει.

Σιωπηλός χρόνος εξόδου

Εάν οπλίσετε το σύστημα με το πλήκτρο **Stay Armed** ή με την μέθοδο οπλισμού **No Entry** πατώντας **[*][9][κωδικό]**, τότε κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου δεν θα ηχεί ο βομβητής του πληκτρολογίου.

Όταν επιλέξετε **Stay Armed** στην οθόνη του πληκτρολογίου:

- Η οθόνη θα γράψει "Exit Delay in Progress," και ο χρόνος εξόδου θα ξεκινήσει.
- Η λυχνία **Armed** θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος εξόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία **Quick Exit** είναι διαθέσιμη μόνον εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη. Αφορά ειδική λειτουργία. Ένας μακρόσυρτος ήχος σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη.

Αφοπλισμός

Επιλέξτε το εικονίδιο με το λουκέτο και το ενδεικτικό **Armed**:

- Ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο θα εμφανισθεί.
- Πατήστε τον κωδικό σας.
- Το σύστημα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη και το κόκκινο λαμπάκι **Arm** θα σβήσει.
- Η κατάσταση του συστήματος θα εμφανισθεί στιγμιαία στην οθόνη, και στην συνέχεια θα εμφανισθεί το μήνυμα "Ready to Arm".
- Η λυχνία **Ready** θα ανάψει.

Αποτυχία αφοπλισμού:

Εάν ο κωδικός είναι λάθος, το σύστημα δεν θα αφοπλισθεί και ο βομβητής του πληκτρολογίου θα παράγει έναν ήχο λάθους 2 δευτερολέπτων.

Εάν συμβεί αυτό πατήστε **C** και προσπαθήστε ξανά.

Προγραμματισμός Ώρας & Ημέρας

Επιλέξτε το εικονίδιο **Options**.

Επιλέξτε **User Functions** και δώστε τον κωδικό σας.

Επιλέξτε **Time & Date**.

Ρυθμίστε την ώρα & την ημερομηνία και πατήστε **SAVE**.

Τέλος πατήστε το **BACK** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Κουδούνι Πόρτας (Chime ON/OFF)

Το chime είναι μία λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής του πληκτρολογίου ηχεί για λίγο κάθε φορά που ανοίγει και κλείνει η κεντρική είσοδος του χώρου προστασίας (με το σύστημα απενεργοποιημένο).

Χρήσιμο κυρίως για τις πόρτες εισόδου των καταστημάτων.

Επιλέξτε το εικονίδιο **Chime**.

Τρία μπίπ = Ενεργοποίηση. Ένα μακρύ μπίπ = Απενεργοποίηση.



Μνήμη Συναγερμού

Όταν δοθεί ένας συναγερμός, η ένδειξη μνήμης συναγερμού (**Alarms**) θα ανάψει.

Για να δείτε από ποια ζώνη έδωσε συναγερμό, πατήστε το πλήκτρο με το θαυμαστικό.

Χρησιμοποιήστε τα **< >** για να δείτε εάν υπάρχουν και άλλες ζώνες που έδωσαν συναγερμό.

Πατήστε το **BACK** ή το πλήκτρο **Home** για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Για ακύρωση της μνήμης συναγερμού, σπλίστε και αφοπλίστε το σύστημα.

Reset Ανιχνευτών Καπνού

Οι ανιχνευτές καπνού, μετά από ενεργοποίηση απαιτούν επανεκκίνηση (reset).

Πατήστε το πλήκτρο **Output 2**.

Εάν ενεργοποιηθεί και πάλι ανιχνευτής, αερίστε καλά τον χώρο από τον καπνό και επαναλάβετε την διαδικασία.

Access Codes: Κωδικοί χρήστη:

Επιλέξτε το πλήκτρο **Options** για να εμφανιστεί η οθόνη **OPTIONS**.



Επιλέξτε το εικονίδιο **Access Codes**.

Στην νέα οθόνη πληκτρολογήστε τον κωδικό Χρήστη 1 (ο αρχικός κωδικός είναι: 1234).



Στην νέα οθόνη επιλέξτε με τα βελάκια τον χρήστη που θέλετε να ρυθμίσετε και πατήστε **SELECT**.



Θα ανοίξει η οθόνη **User Settings** όπου και θα επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- **Set Access Code:** Προσθέστε / διαγράψτε / αντικαταστήστε κωδικούς χρήστη στο σύστημα.
- **Prox Tag Prog:** Προσθέστε / αφαιρέστε κάρτες πρόσβασης στο σύστημα.
- **User Attributes:** Δικαιώματα χρήστη.
- **Partition Attributes:** Υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.
- **User Label:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **Delete User:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.



Σημείωση: Εάν επιλέξετε τον User 1 ο οποίος και είναι ο χρήστης master, τότε οι επιλογές: Prox Tag Prog User Attributes, Partition Attributes & Delete User δεν είναι διαθέσιμες.

Αλλαγή κωδικού master (User 1)

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **Options** και μετά **Access Codes**
- Πληκτρολογήστε τον **ισχύον κωδικό χρήστη master**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε το πράσινο εικονίδιο **SELECT** και μετά **Set Access Code**
- Στην νέα οθόνη εμφανίζεται ο τρέχον κωδικός. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο.



- Θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **Access Code Set** και μετά η οθόνη **User 1 Settings**



- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Σημαντικό: Ο χρήστης *master* έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα (όταν υπάρχουν υποσυστήματα) και έχει και πλήρη δικαιώματα σε όλες τις λειτουργίες το συστήματος (εκτός από τις λειτουργίες του εγκαταστάτη). Τα δικαιώματα χρήστη (User Attributes), του χρήστη master δεν μπορούν να αλλάξουν.




Προσθήκη Prox Tag στους χρήστες (ισχύει μόνον για τα πληκτρολόγια που διαθέτουν Prox Reader)

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **Options** και μετά **Access Codes**
- Πληκτρολογήστε τον **ισχύον κωδικό χρήστη master**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε χρήστη (από τον 2 και μετά), πατήστε το πράσινο εικονίδιο **SELECT** και μετά **Prox Tag Prog**
- Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:



- Πλησιάστε το Prox Tag στο σύμβολο  του πληκτρολογίου.



- Το Prox Tag θα καταχωρηθεί στον χρήστη και θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **Prox Tag for User Programmed**
- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον χρήστη 1 (User 1) δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε Prox Tag.

Διαγραφή Prox Tag

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **Options** και μετά **Access Codes**
- Πληκτρολογήστε τον **ισχύον κωδικό χρήστη master**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε το πράσινο εικονίδιο **SELECT** και μετά **Prox Tag Prog**
- Θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Delete Existing Prox Tag?** Επιλέξτε: **Yes**
- Το Prox Tag θα διαγραφεί από τον χρήστη και θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **Prox Tag for User Deleted**
- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Άλλες επιλογές χρήστη (Οι παρακάτω επιλογές δεν ισχύουν για τον χρήστη master)

- **User Attributes:** Δικαιώματα χρήστη.



- ✓ **DISABLED:** Χαρακτηριστικό **απενεργοποιημένο**.
- ✓ **ENABLED:** Χαρακτηριστικό **ενεργοποιημένο**.
- **SUPERVISOR:** Έχει τα ίδια δικαιώματα με τον κωδικό Master.
- **DURESS CODE:** Κωδικός απειλής (Δες σημειώσεις παρακάτω).
- **ZONE BYPASS:** Δικαίωμα ακύρωσης ζώνης.
- **ESCORT ACCESS:** Για μελλοντική χρήση.
- **SQUAWK:** (Δες σημειώσεις παρακάτω).
- **ONE TIME USE:** Κωδικός μίας χρήσης (μπορεί να αφοπλίσει το σύστημα μόνο μία φορά).
- **FOR FUTURE USE:** Για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **DURESS CODE:** Εάν επιλέξετε αυτή την λειτουργία, τότε κάθε φορά που θα πληκτρολογείτε αυτόν τον κωδικό, το σύστημα συναγερμού θα μεταδίδει στο κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού σήμα συναγερμού απειλής. Οι κωδικοί με δυνατότητα Duress δεν έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες χρήστη με [*] [5], [*] [6] και [*] [8].
- **SQUAWK:** Ειδικό χαρακτηριστικό όπου κατά τον σπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος από αυτόν τον χρήστη οι σειρήνες του συστήματος παράγουν ήχο επιβεβαίωσης της λειτουργίας.
- **Έγκυροι κωδικοί χρήστη:** Κάθε κωδικός αποτελείται από 4 αριθμούς. Δεν επιτρέπονται αριθμοί + - 1 αριθμός από τον πλησιέστερο κωδικό χρήστη (παράδειγμα: Εάν ενεργοποιήσετε τον 1234 δεν επιτρέπεται να ενεργοποιήσετε τους 1233 & 1235) καθώς και τους: 0000 & 5555.
- **Ο κωδικός Master** έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα υποσυστήματα. Δεν μπορεί να είναι Duress code, και One Time Use. Τα δικαιώματά του δεν μπορούν να αλλάξουν.

- **Partition Attributes:** Ισχύει μόνον όταν υπάρχουν υποσυστήματα.
Σε ποια υποσυστήματα έχει πρόσβαση ο χρήστης.



Κάθε κωδικός χρήστη που προγραμματίζετε για πρώτη φορά στο σύστημα έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα. Εάν λοιπόν έχετε υποσυστήματα πρέπει να επιλέξετε για κάθε χρήστη σε ποια θα έχει πρόσβαση.

- ✓ **DISABLED:** Ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το υποσύστημα.
- ✓ **ENABLED:** Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό το υποσύστημα.

- **User Label:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **Delete User:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.

Keypad Config: Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου

- Επιλέξτε το πλήκτρο **Options** για να εμφανιστεί η οθόνη **OPTIONS**.
- Επιλέξτε το εικονίδιο **User Functions**
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό master
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε **Keypad Config** και θα εμφανιστούν οι επιλογές **KEYPAD CONFIGURATION**




Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- **Display Options:** Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης και 4 επιλογές οθόνης σε κατάσταση ηρεμίας.
 - ✓ **CLOCK MODE:** Το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να δείχνει την ώρα σε προκαθορισμένο χρόνο.
 - ✓ **PHOTO MODE:** Το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να δείχνει φωτογραφίες σε προκαθορισμένο χρόνο.
 - ✓ **BLANK MODE:** Το πληκτρολόγιο θα σβήνει σε προκαθορισμένο χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προκαθορισμένος χρόνος ρυθμίζεται από 10 δλτ. έως 10 λεπτά.

✓ **Never:** Το πληκτρολόγιο παραμένει πάντα αναμμένο.

- **Buzzer Control:** ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή.
- **Picture Frame:** επιλογή φωτογραφιών και χρόνου εναλλαγής αυτών για την ψηφιακή κορνίζα.
- **Calibration:** ρύθμιση οθόνης (βελτίωση).

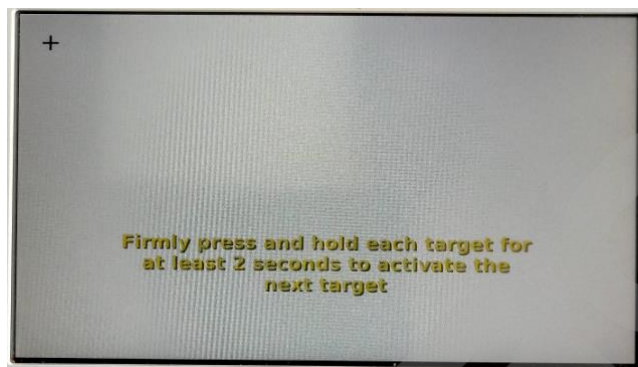

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση αυτή αφορά τον τεχνικό εγκατάστασης και μόνον.


- **Clock Mode:** μεγάλο ψηφιακό ρολόι στο κέντρο της οθόνης.
- **Clean Mode:** Καθαριότητα Οθόνης.
Σας δίνει την δυνατότητα να καθαρίσετε την οθόνη του πληκτρολογίου χωρίς να μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος κάποια εντολή. Η οθόνη παραμένει αδρανής για 30 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια επιστρέφει στην οθόνη OPTIONS.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίστε την οθόνη μόνον με ειδικό εμποτισμένο πανάκι ειδικό για οθόνες αφής.



- **Home Page:** επιλογή μοτίβου οθόνης από 2 διαφορετικά σχέδια, στρογγυλό και παραλληλόγραμμο.
✓ **Classic:**




✓ **Contemporary:**

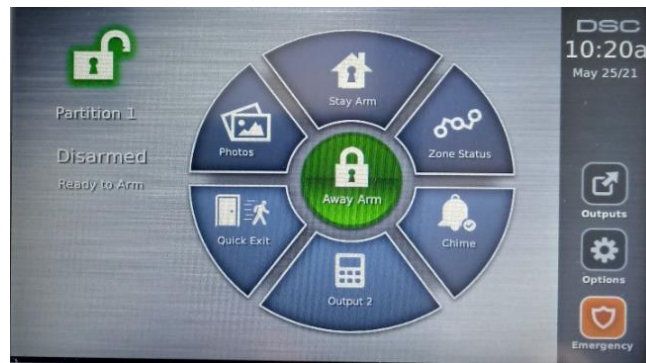

Κατάσταση Ζωνών (Zone Status)

Σε αυτή την οθόνη βλέπετε την κατάσταση των ζωνών του συστήματος.

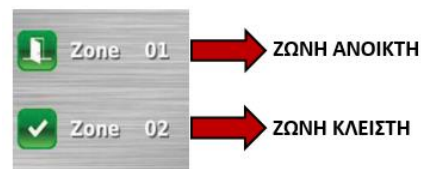

Ακύρωση Ζωνών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **BYPASS** όταν θέλετε να οπλίσετε το σύστημα με μία ή περισσότερες ζώνες ανοικτές. Οι ακυρωμένες ζώνες δεν προστατεύουν το χώρο σας.

Μπορείτε να ακυρώσετε ζώνες μόνον όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Οι ακυρωμένες ζώνες επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία κάθε φορά που αφοπλίζετε το σύστημα. Συνεπώς εάν επιβάλετε να ακυρωθούν ξανά θα πρέπει να επαναλαμβάνετε κάθε φορά αυτή η διαδικασία.


- ✓ Στην οθόνη **ZONE STATUS** πατήστε το πλήκτρο **BYPASS** της κάθε ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω και κάτω για να βρείτε τις ζώνες που θέλετε να ακυρώσετε. Εάν ακυρώσετε κάποια ζώνη κατά λάθος πατήστε το πλήκτρο **UNBYPASS** για να την επαναφέρετε.

Σχετικά με την SD Card και τις φωτογραφίες

- ✓ Η κάρτα SD πρέπει να είναι διαστάσεων: 32x24x2,1 mm και έως 32 Gb.
- ✓ Υποστηρίζονται έως 255 φωτογραφίες σε format jpg με ανάλυση έως 1280 x 720. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ανάλυση 800 x 480. Χρησιμοποιήστε ένα P.C. για να μετατρέψετε τις φωτογραφίες σε αυτήν την ανάλυση.
- ✓ Πριν περάσετε τις φωτογραφίες στην κάρτα SD θα πρέπει να την κάνετε Format σε FAT16 ή FAT32.
- ✓ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάρτα SD πρέπει να γίνει format σε FAT16 ή FAT32 από ένα PC.
- ✓ Κάρτες SD απευθείας από φωτογραφική μηχανή ή κάρτες με φακέλους δεν υποστηρίζονται.
- ✓ Τοποθετήστε την κάρτα με το πληκτρολόγιο σε λειτουργία. Εάν αφαιρέσετε την τάση από το πληκτρολόγιο και την ξαναδώσετε θα πρέπει να βγάλετε και να ξαναβάλετε την κάρτα για να την διαβάσει και πάλι το πληκτρολόγιο.
- ✓ Επιλέξτε το πλήκτρο **Options** για να εμφανιστεί η οθόνη **OPTIONS**.
- ✓ Επιλέξτε το εικονίδιο **User Functions**
- ✓ Πληκτρολογήστε τον κωδικό master
- ✓ Στην νέα οθόνη επιλέξτε **Keypad Config** και θα εμφανιστούν οι επιλογές **KEYPAD CONFIGURATION**



- ✓ Επιλέξτε **Picture Frame**
- ✓ Επιλέξτε **Select Photos** και στην συνέχεια επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε
- ✓ Επιλέξτε τον χρόνο εναλλαγής των φωτογραφιών στο **Transition Time** (από 5 – 60 δλτ.)

- ✓ Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Αναβάθμιση οθόνης πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο διαθέτει δύο επίπεδα ρύθμισης της ανάλυσης οθόνης. Η αρχική ρύθμιση αφορά την κανονική ανάλυση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την μέγιστη ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτό θα μειώσει την διάρκεια ζωής του πληκτρολογίου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη του συστήματος ο οποίος και θα σας ενημερώσει και για τα σχετικά κοστολόγια. Για μετάβαση στην υψηλή ανάλυση θα χρειαστεί πρόσθετος εξοπλισμός, συμβατή καλωδίωση και ρύθμιση του πληκτρολογίου.

Η ρύθμιση του πληκτρολογίου θα γίνει από τον εγκαταστάτη και είναι η εξής:

Options → Installer Menu → Keypad Programming → Options → Extra Power **ENABLED** → Accept

