

Πληκτρολόγιο αφής DSC HS2TCHPE6 N

Παρουσίαση & Οδηγίες χρήσης με συστήματα DSC της σειράς Power Series Neo



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πληκτρολόγιο αυτό ανάλογα την version υποστηρίζει έως 128 ζώνες και είναι συμβατό μόνον με τους πίνακες συναγερμού HS2016, HS2032, HS2064 & HS2128 . Το σύνολο των οδηγιών θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πληκτρολόγιο είναι συμβατό με την Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που επιλέξετε Ελληνική γλώσσα τότε οι περιγραφές υποσυστημάτων και ζωνών θα πρέπει να προγραμματιστούν μόνον στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που επιλέξετε Αγγλική γλώσσα τότε οι περιγραφές υποσυστημάτων και ζωνών θα πρέπει να προγραμματιστούν μόνον στα Αγγλικά. Σε περίπτωση που επιλέξετε περιγραφές και στις δύο γλώσσες τότε δεν θα λειτουργεί σωστά.

Αρχική Οθόνη

Η ημερομηνία και η ώρα βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.


Η κατάσταση του συστήματος αναφέρετε στο άνω κεντρικό τμήμα της οθόνης.

Η σειρά των εικονιδίων παρακάτω είναι ενδεικτική:



Πλήκτρα Ανάγκης

Η Οθόνη Πλήκτρων Ανάγκης είναι διαθέσιμη μόνον όταν επιλέξετε το πλήκτρο: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

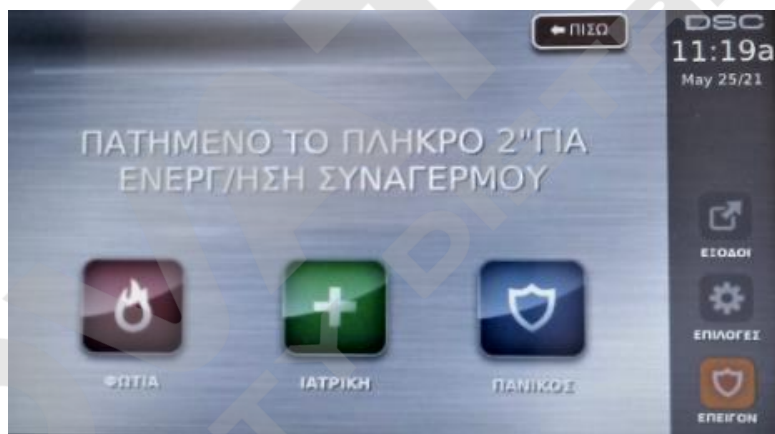

ΦΩΤΙΑ

Κλήση Πυροσβεστικής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

ΙΑΤΡΙΚΗ


Κλήση για Ιατρική Βοήθεια. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΑΝΙΚΟΣ


Κλήση Άμεσης Δράσης (100). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω πλήκτρα λειτουργούν μόνο εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως ήχουν μόνον οι σειρήνες του συστήματος (ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας).


Έλεγχος & Ενδείξεις (Η σειρά των εικονιδίων παρακάτω είναι ενδεικτική & αφορά σύστημα με υποσυστήματα).




➔ Πατήστε για **Πλήρη Οπλισμό** του συστήματος.

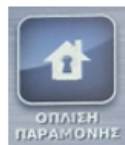

➔ Πατήστε για **Νυχτερινό Οπλισμό** του συστήματος.

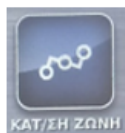

➔ **Κατάσταση Ζωνών**
Επιλέξτε για έλεγχο ή για ακύρωση (**ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ**) ζωνών.
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για δείτε όλες τις ζώνες

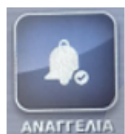


➔ **Κουδούνι Πόρτας**
Πατήστε το εικονίδιο **‘ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ’** για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Τρία μπίπ = ενεργοποίηση. Ένα μακρύ μπίπ = απενεργοποίηση



➔ **Ενεργοποίηση εξόδου 2**
Ειδική εφαρμογή αυτοματισμού ή επαναφορά ανιχνευτών καπνού



➔ Εάν το σύστημα είναι οπλισμένο και πρέπει να φύγετε, χρησιμοποιήστε την λειτουργία **ΓΡΗΓ.ΕΞΟΔΟΣ** για να μην χρειαστεί να αφοπλίσετε και να οπλίσετε πάλι το σύστημα. Πατώντας το εικονίδιο **ΓΡΗΓ.ΕΞΟΔΟΣ** έχετε 2 λεπτά για να αποχωρίσετε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.

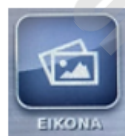


➔ Επιλέξτε για πρόσβαση στο αρχείο με τις **Φωτογραφίες**.

Έλεγχος προβλημάτων συστήματος



Πατήστε για να δείτε τα τρέχοντα
Προβλήματα του συστήματος

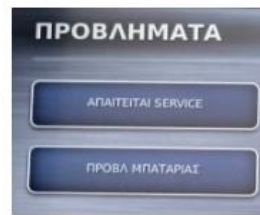

Επιλέξτε το πλήκτρο **ΠΡΟΒΛ/ΤΑ** για να εμφανιστεί η οθόνη **ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ**. Επιλέξτε το εικονίδιο του προβλήματος για να δείτε το πρόβλημα.


Για να σταματήσει ο ήχος προβλήματος από το πληκτρολόγιο επιλέξτε το εικονίδιο του προβλήματος τόσες φορές έως ότου αυτό να αλλάξει από μπλέ χρώμα σε γκρι αχνό. Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα προβλήματα θα πρέπει για κάθε ένα από αυτά να επαναλάβετε την διαδικασία. Τέλος επιλέξτε **ΠΙΣΩ** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Τα βασικότερα μηνύματα είναι:

- **ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ SERVICE:** Επιλέξτε το για περισσότερες πληροφορίες.
- **ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΡΑΣ:** Πρέπει να επαναρυθμίσετε ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε το για να εμφανισθεί το πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. Στην συνέχεια ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και πατήστε το ΣΩΣΙΜΟ.
- **Service ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ:** Πρόβλημα στο κύκλωμα της σειρήνας: Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
- **ΠΡΟΒΛ. ΑC:** Διακοπή ρεύματος.
- **ΠΡΟΒΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** Επιλέξτε το για να δείτε ποια συσκευή έχει πρόβλημα μπαταρίας.
- **ΧΑΜ. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ:** Πρόβλημα μπαταρίας συστήματος: Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
- **ΠΡΟΒΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ:** Πρόβλημα ασύρματης ζώνης.
- **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:** Πρόβλημα στις επικοινωνίες. Επιλέξτε το για περισσότερες πληροφορίες. Το μήνυμα αυτό συνήθως εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στο internet.
- **FTC ΠΡΟΒΛ. ΔΕΚΤΗ* / ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΚΤΗ:** Πρόβλημα επικοινωνίας με Κέντρο Λήψης Σημάτων ή την Εφαρμογή Connect Alarm
- **ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛ.Ether.....:** Η σύνδεση Ethernet δεν λειτουργεί. Ελέγξτε το modem router.
- **ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:** Η τηλεφωνική γραμμή δεν λειτουργεί.

Έλεγχος εξόδων αυτοματισμών συστήματος

Επιλέξτε το πλήκτρο **Outputs** για να εμφανιστεί η οθόνη **OUTPUTS**. Επιλέξτε το εικονίδιο του αυτοματισμού που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.



Μετάβαση στο μενού **εξόδων**



Επιλέξτε έξοδο αυτοματισμού για
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Μετάβαση στο μενού Ρυθμίσεων του συστήματος

Επιλέξτε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** για να εμφανιστεί η οθόνη **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**. Επιλέξτε το εικονίδιο της επιλογής που θέλετε να ρυθμίσετε.



Στην νέα οθόνη πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για είσοδο στο αντίστοιχο μενού



Οι διαθέσιμες επιλογές ανά μενού είναι:

ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικοί χρήστη:

- **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ:** Προσθέστε / διαγράψτε / αντικαταστήστε κωδικούς χρήστη στο σύστημα.
- **ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag:** Προσθέστε / αφαιρέστε κάρτες πρόσβασης στο σύστημα.
- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΧΡΗΣΤΗ:** Δικαιώματα χρήστη.
- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΥΠΟΣ/Τ...:** Υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.
- **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡ. ΧΡΗΣΤΗ: Λειτουργίες χρήστη:

- **ΩΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗ...:** Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας
- **ΩΡΑ ΑΥΤ. ΟΠΛΙΣΗΣ:** Ρύθμιση αυτόματης όπλισης συστήματος
- **ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:** Μνήμη συμβάντων
- **ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:** Έλεγχος συστήματος
- **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤ. ΟΠ...:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου οπλισμού
- **ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΗΚ/ΓΙ...:** Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου
- **System Serv/DLS:** Τηλε-υποστήριξη
- **ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ SMS:** Καταχώρηση τηλεφωνικών αριθμών για αποστολή SMS.
- **ΔΟΚΙΜΗ:** Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος
- **ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΑΦΟΠ...:** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας.
- **ΚΛΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας.
- **ΩΡΑ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ Α...:** Καμία ρύθμιση
- **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή έχει μόνον ο εγκαταστάτης του συστήματος.

ΚΑΤ/ΣΗ ΥΠΟΣ/ΤΟΣ: Κατάσταση υποσυστημάτων (οπλισμένο / αφοπλισμένο κλπ).

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: Πρόσβαση σε αυτόν τον τομέα έχει μόνον ο εγκαταστάτης του συστήματος με ειδικό κωδικό.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ OFF / ON: Ενεργοποίηση (ON) / απενεργοποίηση (OFF) λειτουργίας κουδουνιού πόρτας.

ΛΕΙΤ. ΠΛΗΚ/ΓΙΟΥ: Μετάβαση σε λειτουργία απλού πληκτρολογίου.



Επιλέξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Οπλισμός και αφοπλισμός συστήματος

Πλήρης Οπλισμός

Πατήστε το εικονίδιο **ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗ**.

Το μήνυμα: **ΧΡΟΝ. ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη και θα αρχίσει να ηχεί ο χρόνος εξόδου. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος εξόδου θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι **Arm**

Νυχτερινός Οπλισμός (Οπλισμός παραμονής)

Το πράσινο λαμπάκι **Ready** θα πρέπει να είναι αναμμένο. Εάν δεν είναι τότε κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο **ΟΠΛΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ** για να οπλίσει το σύστημα (εάν απαιτείτε πατήστε και τον κωδικό σας).

Το μήνυμα: **ΧΡΟΝ. ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη. Όταν το σύστημα οπλίσει, τότε το κόκκινο λαμπάκι **Arm** θα ανάψει, και το πράσινο λαμπάκι **Ready** θα σβήσει.

Σιωπηλός χρόνος εξόδου

Εάν οπλίσετε με το πλήκτρο **ΟΠΛΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ** ή με την μέθοδο οπλισμού '**ΠΛΗΡ ΟΠΛΙΣΗ, ΑΜΕΣΗ**' πατώντας **[*][9][κωδικό]**, τότε κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου δεν θα ηχεί ο βομβητής του πληκτρολογίου.

Όταν επιλέξετε **Stay Armed** στην οθόνη του πληκτρολογίου:

- Η οθόνη θα γράψει "Exit Delay in Progress," και ο χρόνος εξόδου θα ξεκινήσει.
- Η λυχνία **Armed** θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος εξόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία **Quick Exit** είναι διαθέσιμη μόνον εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη. Αφορά ειδική λειτουργία. Ένας μακρόσυρτος ήχος σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη.

Αφοπλισμός

Επιλέξτε το εικονίδιο με το λουκέτο και το ενδεικτικό **ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ**:

- Ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο θα εμφανισθεί.
- Πατήστε τον κωδικό σας.
- Το σύστημα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη και το κόκκινο λαμπάκι **Arm** θα σβήσει.
- Η κατάσταση του συστήματος θα εμφανισθεί στιγμιαία στην οθόνη, και στην συνέχεια θα εμφανισθεί το μήνυμα **"ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ"**.
- Η λυχνία **Ready** θα ανάψει.

Αποτυχία αφοπλισμού:

Εάν ο κωδικός είναι λάθος, το σύστημα δεν θα αφοπλισθεί και ο βομβητής του πληκτρολογίου θα παράγει έναν ήχο λάθους 2 δευτερολέπτων.

Εάν συμβεί αυτό πατήστε **C** και προσπαθήστε ξανά.

Προγραμματισμός Ώρας & Ημέρας

Επιλέξτε το εικονίδιο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.

Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡ. ΧΡΗΣΤΗ** και δώστε τον κωδικό σας.

Επιλέξτε **ΩΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗ...**

Ρυθμίστε την ώρα & την ημερομηνία και πατήστε **ΣΩΣΙΜΟ**.

Τέλος πατήστε το **ΠΙΣΩ** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Το chime είναι μία λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής του πληκτρολογίου ηχεί για λίγο κάθε φορά που ανοίγει και κλείνει η κεντρική είσοδος του χώρου προστασίας (με το σύστημα απενεργοποιημένο).

Χρήσιμο κυρίως για τις πόρτες εισόδου των καταστημάτων.

Επιλέξτε το εικονίδιο **'ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ'**.

Τρία μπίπ = Ενεργοποίηση. Ένα μακρύ μπίπ = Απενεργοποίηση.



Μνήμη Συναγερμού

Όταν δοθεί ένας συναγερμός, η ένδειξη μνήμης συναγερμού (ΣΥΝ/ΡΜΟΙ) θα ανάψει.

Για να δείτε από ποια ζώνη έδωσε συναγερμό, πατήστε το πλήκτρο με το θαυμαστικό.

Χρησιμοποιήστε τα < > για να δείτε εάν υπάρχουν και άλλες ζώνες που έδωσαν συναγερμό.

Πατήστε το ΠΙΣΩ ή το πλήκτρο Home για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Για ακύρωση της μνήμης συναγερμού, σπλίστε και αφοπλίστε το σύστημα.

Reset Ανιχνευτών Καπνού

Οι ανιχνευτές καπνού, μετά από ενεργοποίηση απαιτούν επανεκκίνηση (reset).

Πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ 2.

Εάν ενεργοποιηθεί και πάλι ανιχνευτής, αερίστε καλά τον χώρο από τον καπνό και επαναλάβετε την διαδικασία.

ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικοί χρήστη:

Επιλέξτε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να εμφανιστεί η οθόνη ΕΠΙΛΟΓΕΣ.




Επιλέξτε το εικονίδιο ΚΩΔΙΚΟΙ.

Στην νέα οθόνη πληκτρολογήστε τον κωδικό Χρήστη 1 (ο αρχικός κωδικός είναι: 1234).




Στην νέα οθόνη επιλέξτε με τα βελάκια τον χρήστη που θέλετε να ρυθμίσετε και πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ.

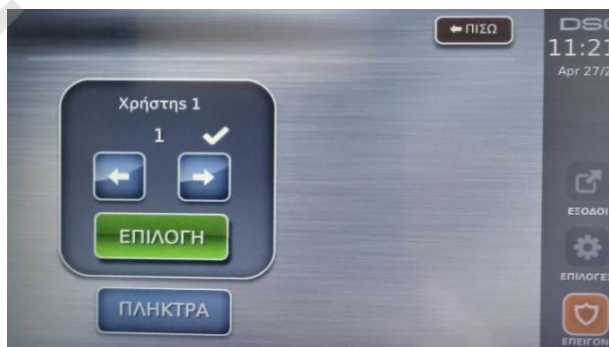

Θα ανοίξει η οθόνη Χρήστης x ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ όπου και θα επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ:** Προσθέστε / διαγράψτε / αντικαταστήστε κωδικούς χρήστη στο σύστημα.
- **ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag:** Προσθέστε / αφαιρέστε κάρτες πρόσβασης στο σύστημα.
- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΧΡΗΣΤΗ:** Δικαιώματα χρήστη.
- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΥΠΟΣ/Τ...:** Υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.
- **ΠΕΡ/ΦΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.

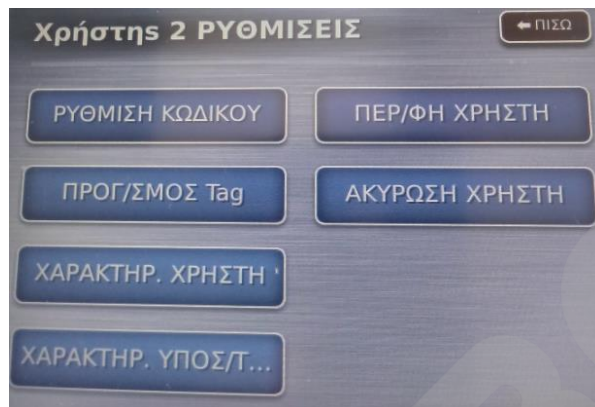


Σημείωση: Εάν επιλέξετε τον Χρήστη 1 ο οποίος και είναι ο χρήστης master, τότε οι επιλογές: ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag, ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΧΡΗΣΤΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΥΠΟΣ/Τ... & ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ δεν είναι διαθέσιμες.

Αλλαγή κωδικού master (Χρήστης 1)

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και μετά **ΚΩΔΙΚΟΙ**
- Πληκτρολογήστε τον **ισχύον κωδικό χρήστη master**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε το πράσινο εικονίδιο **ΕΠΙΛΟΓΗ** και μετά **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**
- Στην νέα οθόνη εμφανίζεται ο τρέχον κωδικός. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο.




- Θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** και μετά η οθόνη **Χρήστης 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

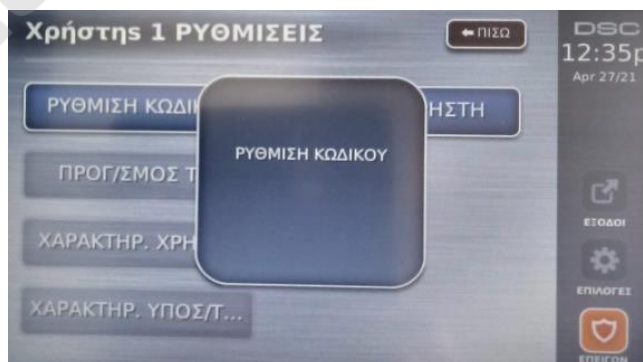

- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Σημαντικό: Ο Χρήστης 1 (master) έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα (όταν υπάρχουν υποσυστήματα) και έχει και πλήρη δικαιώματα σε όλες τις λειτουργίες το συστήματος (εκτός από τις λειτουργίες του εγκαταστάτη). Οι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag, ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΧΡΗΣΤΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΥΠΟΣ/Τ.. στον Χρήστη 1 δεν μπορούν να αλλάξουν.

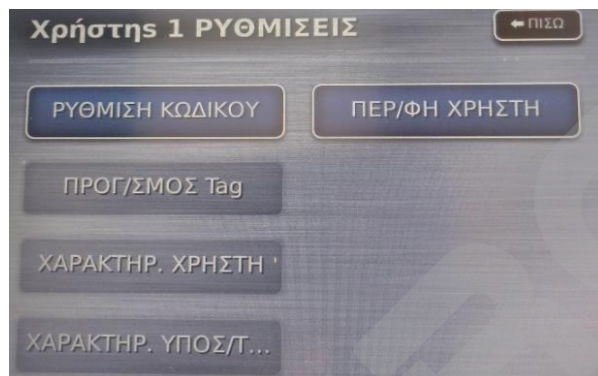

Προσθήκη Prox Tag στους χρήστες (ισχύει μόνον για τα πληκτρολόγια που διαθέτουν Prox Reader)

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και μετά **ΚΩΔΙΚΟΙ**
- Πληκτρολογήστε τον **κωδικό Χρήστη 1 (master)**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε χρήστη (από τον 2 και μετά), πατήστε το πράσινο εικονίδιο **ΕΠΙΛΟΓΗ** και μετά **ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag**
- Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:



- Πλησιάστε το Prox Tag στο σύμβολο  του πληκτρολογίου.



- Το Prox Tag θα καταχωρηθεί στον χρήστη και θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 02**

- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον χρήστη 1 (User 1) δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε Prox Tag.

Διαγραφή Prox Tag

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και μετά **ΚΩΔΙΚΟΙ**
- Πληκτρολογήστε τον **κωδικό Χρήστη 1 (master)**
- Στην νέα οθόνη επιλέξτε το πράσινο εικονίδιο **ΕΠΙΛΟΓΗ** και μετά **ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Tag**
- Θα εμφανιστεί το μήνυμα: **ΔΙΑΓΡΑΦΗ Tag** Επιλέξτε: **ΝΑΙ**
- Το Prox Tag θα διαγραφεί από τον χρήστη και θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα: **ΑΚΥΡΩΣΗ Tag ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 02**
- Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Άλλες επιλογές χρήστη (Οι παρακάτω επιλογές δεν ισχύουν για τον Χρήστη 1 (master))

- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΧΡΗΣΤΗ:** Δικαιώματα χρήστη.



- ✓ **ANENERGO:** Χαρακτηριστικό **απενεργοποιημένο**.
- ✓ **ENERGO:** Χαρακτηριστικό **ενεργοποιημένο**.
- **ΕΠΟΠΤΗΣ:** Έχει τα ίδια δικαιώματα με τον κωδικό Master.
- **ΚΩΔ. ΑΠΕΙΛΗΣ:** Κωδικός απειλής (Δες σημειώσεις παρακάτω).
- **ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩ...:** Δικαίωμα ακύρωσης ζώνης.
- **ΠΡΟΣΒΑΣΗ ESCORT:** Για μελλοντική χρήση.
- **ΚΑΚΑΡΙΣΜΑ:** (Δες σημειώσεις παρακάτω).
- **ΜΙΑΣ ΦΟΡΑΣ:** Κωδικός μίας χρήσης (μπορεί να αφοπλίσει το σύστημα μόνο μία φορά).
- **ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡ...:** Για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **ΚΩΔ. ΑΠΕΙΛΗΣ:** Εάν επιλέξετε αυτή την λειτουργία, τότε κάθε φορά που θα πληκτρολογείτε αυτόν τον κωδικό, το σύστημα συναγερμού θα μεταδίδει στο κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού σήμα συναγερμού απειλής. Οι κωδικοί με δυνατότητα Duress δεν έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες χρήστη με [*] [5], [*] [6] και [*] [8].
 - **ΚΑΚΑΡΙΣΜΑ:** Ειδικό χαρακτηριστικό όπου κατά τον οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος από αυτόν τον χρήστη οι σειρήνες του συστήματος παράγουν ήχο επιβεβαίωσης της λειτουργίας.
 - **Έγκυροι κωδικοί χρήστη:** Κάθε κωδικός αποτελείται από 4 αριθμούς. Δεν επιτρέπονται αριθμοί + - 1 αριθμός από τον πλησιέστερο κωδικό χρήστη (παραδειγμα: Εάν ενεργοποιήσετε τον 1234 δεν επιτρέπεται να ενεργοποιήσετε τους 1233 & 1235) καθώς και τους: 0000 & 5555.
 - **Ο κωδικός Master** έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα υποσυστήματα. Δεν μπορεί να είναι Κωδικός απειλής, και Κωδικός μίας χρήσης. Τα δικαιώματά του δεν μπορούν να αλλάξουν.
- **ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΥΠΟΣ/Τ...:** Ισχύει **μόνον** όταν υπάρχουν υποσυστήματα.
Σε ποια υποσυστήματα έχει πρόσβαση ο χρήστης.



Κάθε κωδικός χρήστη που προγραμματίζετε για πρώτη φορά στο σύστημα έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα. Εάν λοιπόν έχετε υποσυστήματα πρέπει να επιλέξετε για κάθε χρήστη σε ποια θα έχει πρόσβαση.

- ✓ **ΑΝΕΝΕΡΓΟ:** Ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το υποσύστημα.
- ✓ **ΕΝΕΡΓΟ:** Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό το υποσύστημα.

- **ΠΕΡ/ΦΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Καταχωρήστε το όνομα του χρήστη (με λατινικούς χαρακτήρες μόνον).
- **ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ:** Διαγραφή χρήστη από το σύστημα.

ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΗΚ/ΓΙ...: Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου


- Επιλέξτε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** για να εμφανιστεί η οθόνη **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.
- Επιλέξτε το εικονίδιο **ΛΕΙΤΟΥΡ. ΧΡΗΣΤΗ**
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό master
- Στην νέα οθόνη θα εμφανιστούν οι επιλογές **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΚ/ΓΙΟΥ**



Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- **ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΘΟΝΗ:** Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης και 4 επιλογές οθόνης σε κατάσταση ηρεμίας.
 - ✓ **ΛΕΙΤ.ΡΟΛΟΓΙΟΥ:** Το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να δείχνει την ώρα σε προκαθορισμένο χρόνο.
 - ✓ **ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑ ΦΩΤΟ:** Το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να δείχνει φωτογραφίες σε προκαθορισμένο χρόνο.
 - ✓ **ΚΕΝΗ. ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑ:** Το πληκτρολόγιο θα σβήνει σε προκαθορισμένο χρόνο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο προκαθορισμένος χρόνος ρυθμίζεται από 10 δλτ. έως 10 λεπτά.
- ✓ **ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑ OFF:** Το πληκτρολόγιο παραμένει πάντα αναμμένο.
- **ΒΟΗΜΗΤΗΣ:** ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή.
- **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:** επιλογή φωτογραφιών και χρόνου εναλλαγής αυτών για την ψηφιακή κορνίζα.

- **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:** ρύθμιση οθόνης (βελτίωση).

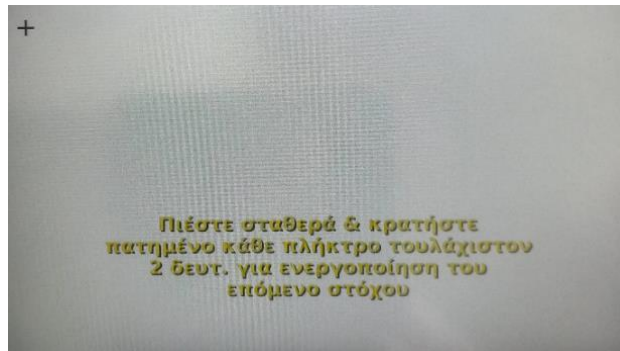

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση αυτή αφορά τον τεχνικό εγκατάστασης και μόνον.

- **ΡΟΛΟΙ:** μεγάλο ψηφιακό ρολόι στο κέντρο της οθόνης.
- **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡ...:** Καθαριότητα Οθόνης.
Σας δίνει την δυνατότητα να καθαρίσετε την οθόνη του πληκτρολογίου χωρίς να μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος κάποια εντολή. Η οθόνη παραμένει αδρανής για 30 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια επιστρέφει στην οθόνη OPTIONS.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίστε την οθόνη μόνον με ειδικό εμποτισμένο πανάκι ειδικό για οθόνες αφής.




- **ΑΡΧ. ΣΕΛΙΔΑ:** επιλογή μοτίβου οθόνης από 2 διαφορετικά σχέδια, στρογγυλό και παραλληλόγραμμο.

✓ **ΚΛΑΣΣΙΚΗ:**



✓ **ΣΥΓΧΡΟΝΗ:**

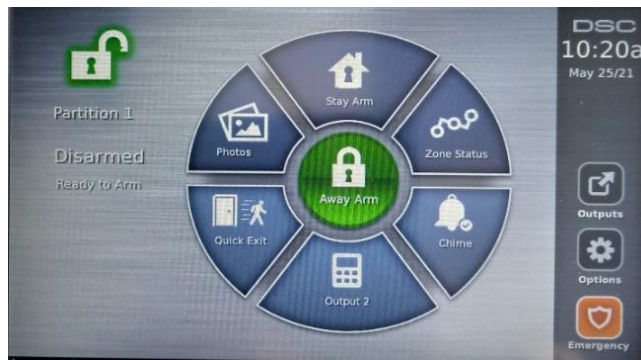

ΚΑΤ/ΣΗ ΖΩΝΗ: Κατάσταση Ζωνών

Σε αυτή την οθόνη βλέπετε την κατάσταση των ζωνών του συστήματος.

- Οι ανοικτές ζώνες εμφανίζονται στις πρώτες σειρές.
- Με τα βελάκια θα μετακινηθείτε και στις υπόλοιπες ζώνες του συστήματος.
- Μετά από λίγο θα εμφανιστεί το μήνυμα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ και μόνον όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί θα εμφανισθεί η αρχική οθόνη.



Ακύρωση Ζωνών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ** όταν θέλετε να οπλίσετε το σύστημα με μία ή περισσότερες ζώνες ανοικτές. Οι ακυρωμένες ζώνες δεν προστατεύουν το χώρο σας. Μπορείτε να ακυρώσετε ζώνες μόνον όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Οι ακυρωμένες ζώνες επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία κάθε φορά που αφοπλίζετε το σύστημα. Συνεπώς εάν επιβάλετε να ακυρωθούν ξανά θα πρέπει να επαναλαμβάνετε κάθε φορά αυτή η διαδικασία.

- ✓ Στην οθόνη **ΚΑΤΑΣΤ. ΖΩΝΩΝ** πατήστε το πλήκτρο **ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ** της κάθε ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω και κάτω για να βρείτε τις ζώνες που θέλετε να ακυρώσετε.
- ✓ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφού επιλέξετε τις ζώνες που θέλετε να ακυρώσετε θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης η οποία είναι η εξής:
 - Μετά από λίγο θα εμφανιστεί το μήνυμα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί θα εμφανισθεί η αρχική οθόνη. Επιλέγοντας και πάλι το πλήκτρο: **ΚΑΤΑΣ/ΣΗ ΖΩΝΗ** μπορείτε να δείτε την κατάσταση των ζωνών. Οι ζώνες με το ενδεικτικό: **✓. ΠΑΡΑΚΑΜ** είναι ακυρωμένες.
 - Οι ακυρωμένες ζώνες επιστρέφουν σε κανονική κατάσταση κάθε φορά που αφοπλίζετε το σύστημα.

Σχετικά με την SD Card και τις φωτογραφίες

- ✓ Η κάρτα SD πρέπει να είναι διαστάσεων: 32x24x2,1 mm και έως 32 Gb.
- ✓ Υποστηρίζονται έως 255 φωτογραφίες σε format jpg με ανάλυση έως 1280 x 720. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ανάλυση 800 x 480. Χρησιμοποιήστε ένα P.C. για να μετατρέψετε τις φωτογραφίες σε αυτήν την ανάλυση.

- ✓ Πριν περάσετε τις φωτογραφίες στην κάρτα SD θα πρέπει να την κάνετε Format σε FAT16 ή FAT32.
- ✓ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάρτα SD πρέπει να γίνει format σε FAT16 ή FAT32 από ένα PC.
- ✓ Κάρτες SD απευθείας από φωτογραφική μηχανή ή κάρτες με φακέλους δεν υποστηρίζονται.
- ✓ Τοποθετήστε την κάρτα με το πληκτρολόγιο σε λειτουργία. Εάν αφαιρέσετε την τάση από το πληκτρολόγιο και την ξαναδώσετε θα πρέπει να βγάλετε και να ξαναβάλετε την κάρτα για να την διαβάσει και πάλι το πληκτρολόγιο.
- ✓ Επιλέξτε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** για να εμφανιστεί η οθόνη **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.
- ✓ Επιλέξτε το εικονίδιο **ΛΕΙΤΟΥΡ. ΧΡΗΣΤΗ**
- ✓ Πληκτρολογήστε τον κωδικό master
- ✓ Στην νέα οθόνη επιλέξτε **ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΗΚ/ΓΙ...** και θα εμφανιστούν οι επιλογές **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΚ/ΓΙΟΥ**



- ✓ Επιλέξτε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**
- ✓ Επιλέξτε **ΕΠΙΛ. ΕΙΚΟΝΑΣ** και στην συνέχεια επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε
- ✓ Επιλέξτε τον χρόνο εναλλαγής των φωτογραφιών στο **ΧΡΟΝ. ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ** (από 5 – 60 δλτ.)
- ✓ Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Αναβάθμιση οθόνης πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο διαθέτει δύο επίπεδα ρύθμισης της ανάλυσης οθόνης. Η αρχική ρύθμιση αφορά την κανονική ανάλυση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την μέγιστη ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτό θα μειώσει την διάρκεια ζωής του πληκτρολογίου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη του συστήματος ο οποίος και θα σας ενημερώσει και για τα σχετικά κοστολόγια. Για μετάβαση στην υψηλή ανάλυση θα χρειαστεί **πρόσθετος εξοπλισμός, συμβατή καλωδίωση και ρύθμιση του πληκτρολογίου**.

Η ρύθμιση του πληκτρολογίου θα γίνει από τον εγκαταστάτη και είναι η εξής:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ → ΜΕΝΟΥ ΤΕΧ/ΚΟΥ → ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ ΠΛΗ/... → ΕΠΙΛΟΓΕΣ → ΕΧΤΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ θα πρέπει να γίνει ΕΝΕΡΓΟ → ΑΠΟΔΟΧΗ.

