

Σχεδιασμός & Συμβατότητα

Το EC-KP είναι συμβατό με τα συστήματα συναγερμού σειρών 'EC', 'ESL', ESL-2 και 'Runner'. Ο ειδικά προσαρμοσμένος σχεδιασμός του επιτρέπει να συνδυάζεται αρμονικά με μεγάλη ποικιλία διακοπών φωτισμού και άλλων ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι ή την επιχείρησή σας.



Επισκόπηση Πλήκτρων & Εικονιδίων

Εικονίδιο AC/Μπαταρίας

Αόρατο = Δεν υπάρχει βλάβη τροφοδοσίας. Σταθερό κόκκινο = Υπάρχει βλάβη AC ή/και μπαταρίας.

Πλήκτρο Όπλισης Away

Σταθερό λευκό = Away αποπλισμένο για όλες τις περιοχές. Σταθερό κόκκινο = Μία ή περισσότερες περιοχές είναι οπλισμένες.

Πλήκτρο Όπλισης Stay

Σταθερό λευκό = Stay αποπλισμένο για όλες τις περιοχές. Σταθερό κόκκινο = Μία ή περισσότερες περιοχές είναι οπλισμένες σε Stay.

Πλήκτρο Ακύρωσης

Πατήστε για: διαγραφή λανθασμένου κωδικού, ακύρωση όπλισης κατά την καθυστέρηση εξόδου και επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Συναγερμός Πανικού - 1 & 3

Πατήστε 1 & 3 μαζί για χειροκίνητο συναγερμό πανικού. Προγραμματιζόμενο στη διεύθυνση P72E.

Συναγερμός Πυρκαγιάς - 4 & 6

Πατήστε 4 & 6 μαζί για χειροκίνητο συναγερμό πυρκαγιάς. Προγραμματιζόμενο στη διεύθυνση P72E.

Εικονίδιο Κινούμενου Ατόμου

Αόρατο = Δεν υπάρχουν ανοικτές/ενεργές εισοδοί. Σταθερό λευκό = Μία είσοδος από 1-248 είναι ανοικτή/ενεργή. Αναβοσβήνει λευκό = Υπάρχουν ανοικτές/ενεργές εισοδοί (μόνο 1-8).

Πλήκτρο Info

Σταθερό λευκό = Όλα λειτουργούν σωστά. Σταθερό κόκκινο = Υπάρχει τρέχουσα βλάβη συστήματος.

Ενδείξεις Εισαγωγής Κωδικού

Δείχνει πόσα ψηφία έχουν εισαχθεί στο πληκτρολόγιο. Πατήστε Cancel για διαγραφή.

Πλήκτρο Enter/Επιβεβαίωσης

Πρέπει να πατηθεί μετά την εισαγωγή κωδικού, ώστε ο κωδικός να γίνει αποδεκτός ή να εκτελεστεί η ενέργεια.


Ιατρικός Συναγερμός - 7 & 9

Πατήστε 7 & 9 μαζί για χειροκίνητο ιατρικό συναγερμό. Προγραμματιζόμενο στη διεύθυνση P72E.

Βαθμονόμηση

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί χωρητική αφή αντί για συμβατικά πλήκτρα. Η ευαισθησία αφής προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θέση του πληκτρολογίου στον τοίχο. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χειροκίνητα όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα Cancel και ✓ ταυτόχρονα για 6 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναβαθμονομηθεί η ευαισθησία χωρητικής αφής.




Εφαρμογή EliteCloud

Συνδέστε το σύστημα συναγερμού EliteControl με το smartphone σας μέσω του 'EliteCloud'. Επισκεφθείτε το www.elitecloud.co.nz ή επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ασφαλείας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μενού (Ρυθμίσεις & Διαγνωστικά)

- Πατήστε το εικονίδιο Info ⓘ στ αρχική οθόνη για πρόσβαση στο μενού.
- Κάθε αριθμός αντιστοιχεί στις παρακάτω λειτουργίες του μενού:

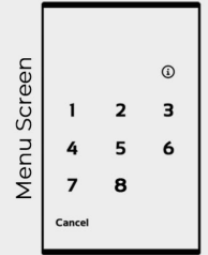

- 1. Προγραμματισμός Εγκαταστάτη** Απαιτείται κωδικός εγκαταστάτη για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία.
- 2. Συναγερμοί/Ενεργοποιήσεις** Εμφανίζει ενεργοποιημένες εισόδους από τον προηγούμενο κύκλο όπλισης (εμφανίζονται μόνο οι είσοδοι 1-8).
- 3. Τρέχουσες Βλάβες Συστήματος** Κάθε βλάβη στην επιλογή 3 υποδεικνύεται με έναν αριθμό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

1. Συναγερμός Tamper Συστήματος	2. Συναγερμός Tamper Εισόδου (ενσύρματης ή ασύρματης)	3. Συναγερμός Επιτήρησης
4. Βλάβη Ασφάλειας	5. Βλάβη Επικοινωνίας	6. Χαμηλή Μπαταρία Ασύρματης Συσκευής
	7. Χαμηλή Μπαταρία Τηλεχειριστηρίου	8. Υπερβολικές Λανθασμένες Προσπάθειες Κωδικού

- 4. Επιλογές Αναμονής** Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή 1-3 και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση.

1. Ο φωτισμός σβήνει μετά από 30 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται μόνο με άγγιγμα.	2. Ο φωτισμός σβήνει μετά από 30 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται με οποιαδήποτε κίνηση αισθητήρα.	3. Ο φωτισμός παραμένει συνεχώς ενεργός.
---	---	--

- 5. Φωτεινότητα** = Ελάχιστη φωτεινότητα και 9 = Επιδέξια φωτεινότητα. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση.

- 6. Ήχος/Buzzer** 1 = Χαμηλότερη συχνότητα και 9 = Υψηλότερη συχνότητα. 0 = Ήχος/Buzzer OFF. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση.

- 7. Ανοικτές/Ενεργές Είσοδοι** Εμφανίζει οποιαδήποτε είσοδο (μόνο 1-8) είναι ανοικτή/ενεργή. Οι ανοικτές/ενεργές είσοδοι πάνω από 8 δεν μπορούν να προβληθούν στο EC-KP λόγω της φύσης της οθόνης.

- 8. Παράκαμψη Αισθητήρα** Απενεργοποιεί προσωρινά έναν ή περισσότερους αισθητήρες (για έναν κύκλο όπλισης/αφόπλισης). Οι αισθητήρες ενεργοποιούνται ξανά μόλις αφοπλιστεί ο συναγερμός.

1. Από την αρχική οθόνη μπειτε σε αυτό το μενού πατώντας το εικονίδιο ⓘ και μετά το πλήκτρο 8 ⓘ. Πατήστε οποιονδήποτε αισθητήρα από 1-8 που θέλετε να παρακάμψετε και μετά το εικονίδιο ✓ για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια οπλίστε το σύστημα. Οι παρακαμφθέντες αισθητήρες θα παραμείνουν ανενεργοί μέχρι να επανέλθουν κατά την επόμενη αφόπλιση.

Σημαντικό

IPXPO (μόνο για εσωτερική χρήση)

Μακριά από υψηλή τάση και επαγωγή.

Αποφύγετε εγκατάσταση σε άμεσο ηλιακό φως.

Αποφύγετε εγκατάσταση σε υψηλή υγρασία.