



Γρήγορος Οδηγός Χειρισμού **LCD Keypad**

ARK30C-RW2(868)





Τροφοδοσία

A



Το LCD Πληκτρολόγιο Τροφοδοτείται με Σταθερή Τάση 12 Volt DC



Κατάσταση Όπλισης - Αφόπλισης

B




το **Μπλε** είναι Σταθερά Αναμμένο:


Κάποια ή Κάποιες Περιοχές είναι Οπλισμένες.

το **Μπλε** Αναβοσβήνει 3 φορές: έγινε Αφόπλιση Περιοχών.

Το **Πράσινο** είναι Σταθερά Αναμμένο: το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο

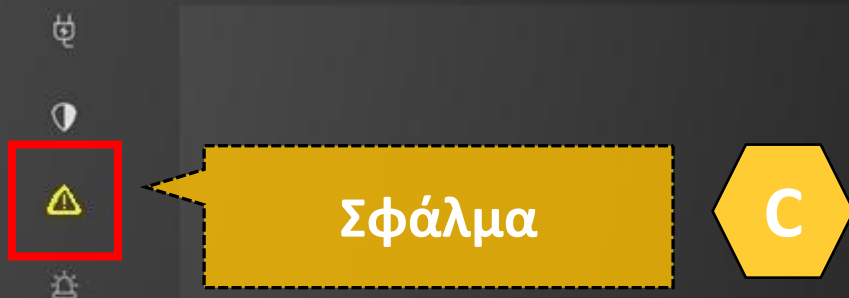

το **Κίτρινο** Αναβοσβήνει: Υπάρχει Σφάλμα στο Σύστημα ή Κάποια Παγίδα είναι Ανοιχτή

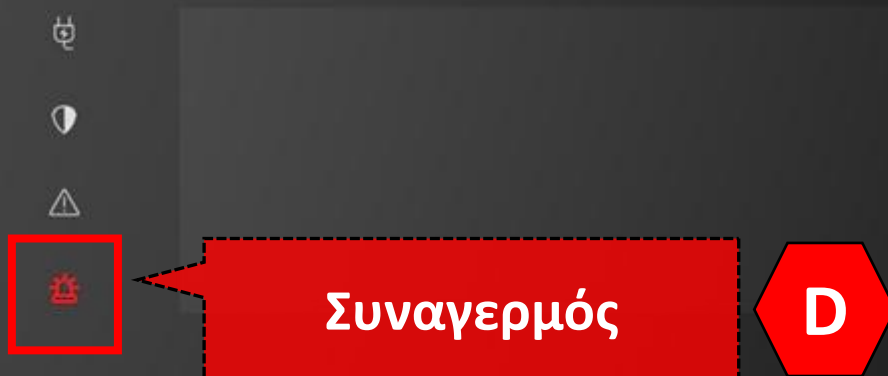

το **Κόκκινο** Αναβοσβήνει: υπάρχει Alarm Event.

Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Φωτιάς



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 1**


Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Έκτακτης Ανάγκης-SOS



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 2**

Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Ιατρικής Βοήθειας

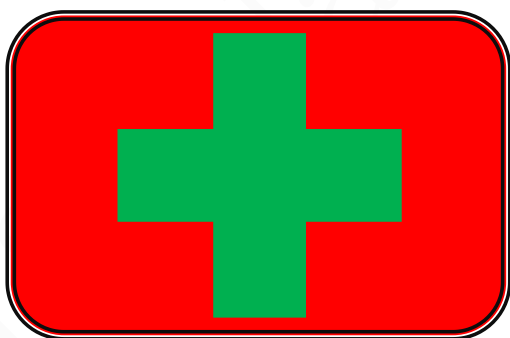

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 3**

Γρήγορη Ολική Όπλιση του Συστήματος, Χωρίς Κωδικό



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για 3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

* Η Γρήγορη Όπλιση θα πρέπει να έχει Ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις του LED Πληκτρολογίου στην Εφαρμογή (Application)

Όπλιση χωρίς Κωδικό Πρόσβασης



Ολική Όπλιση του Συστήματος, με Κωδικό



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:


α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

Ολική Όπλιση Συγκεκριμένης Περιοχής, Με Κωδικό



SECURITY

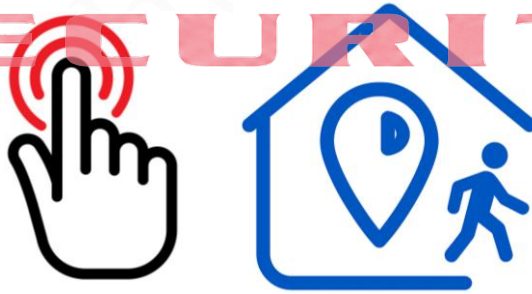

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *


γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

Γρήγορη Μερική Όπλιση του Συστήματος, Χωρίς Κωδικό



SECURITY

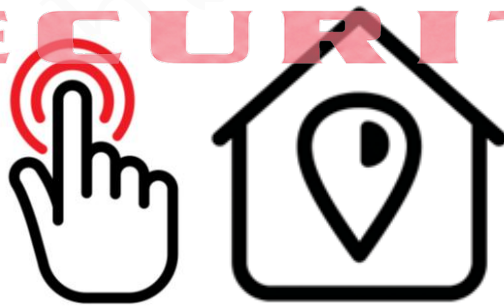

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

* Η Γρήγορη Όπλιση θα πρέπει να έχει Ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις
του LED Πληκτρολογίου στην Εφαρμογή (Application)

Όπλιση χωρίς Κωδικό Πρόσβασης



Μερική Όπλιση του Συστήματος, με Κωδικό



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

Μερική Όπλιση μίας Συγκεκριμένης Περιοχής, με Κωδικό



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

Αφόπλιση του Συστήματος, Με Κωδικό



Βήμα 1: Κατά την Είσοδο σας το Πληκτρολόγιο
«Ξυπνάει Αυτόματα» και σας εμφανίζει τον
Υπολειπόμενο Χρόνο Εισόδου

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης

Αφόπλιση Συγκεκριμένης Περιοχής, Με Κωδικό



SECURITY



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης

Γρήγορη Ολική Όπλιση/Αφόπλιση του Συστήματος, με τη Χρήση Κάρτας (Easy Mode)



Βήμα 1: Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

α) Εάν το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο
θα πραγματοποιηθεί Ολική Όπλιση



β) Εάν το Σύστημα είναι Οπλισμένο
θα πραγματοποιηθεί Αφόπλιση



Όπλιση/Αφόπλιση του Συστήματος, με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1: Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

Βήμα 2:

α) Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε Ολική Όπλιση
Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης



β) Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε Μερική Όπλιση
Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης



γ) Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε Αφόπλιση
Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης



Ολική Όπλιση μίας Συγκεκριμένης Περιοχής, με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης



Μερική Όπλιση μίας Συγκεκριμένης Περιοχής, με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης



Αφόπλιση μίας Συγκεκριμένης Περιοχής, με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης



Παράκαμψη (Bypass), μιας Συσκευής (Ζώνης), με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) Πατήστε **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ** για 3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο



γ) με τα Βελάκια  μετακινηθείτε

και επιλέξτε την Περιοχή πατώντας το

Enter

Επιλέξτε τη Συσκευή στην οποία θέλετε να Ενεργοποιήσετε ή να Απενεργοποιήσετε την Παράκαμψη

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Παράκαμψη (Bypass), μιας Συσκευής (Ζώνης), με Κωδικό (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ** για 3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο



γ) με τα Βελάκια  μετακινηθείτε

και επιλέξτε την Περιοχή πατώντας το

Enter

Επιλέξτε τη Συσκευή στην οποία θέλετε να Ενεργοποιήσετε ή να Απενεργοποιήσετε την Παράκαμψη

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Έλεγχος Συσκευών (π.χ. Relay, PGM), με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) Πατήστε **Μόνο ΜΙΑ Φορά** το Εικονίδιο



γ) με τα Βελάκια



μετακινηθείτε

και επιλέξτε την Περιοχή πατώντας το

Enter

Επιλέξτε τη Συσκευή την οποία θέλετε να
Ενεργοποιήσετε ή να Απενεργοποιήσετε

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Έλεγχος Συσκευών (π.χ. Relay, PGM), με Κωδικό (Standard Mode)



Βήμα 1:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε **Μόνο ΜΙΑ Φορά** το Εικονίδιο



γ) με τα Βελάκια



μετακινηθείτε

και επιλέξτε την Περιοχή πατώντας το


Enter

Επιλέξτε τη Συσκευή την οποία θέλετε να
Ενεργοποιήσετε ή να Απενεργοποιήσετε

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Δείτε την Κατάσταση (Status), με τη Χρήση Κάρτας (Standard Mode)

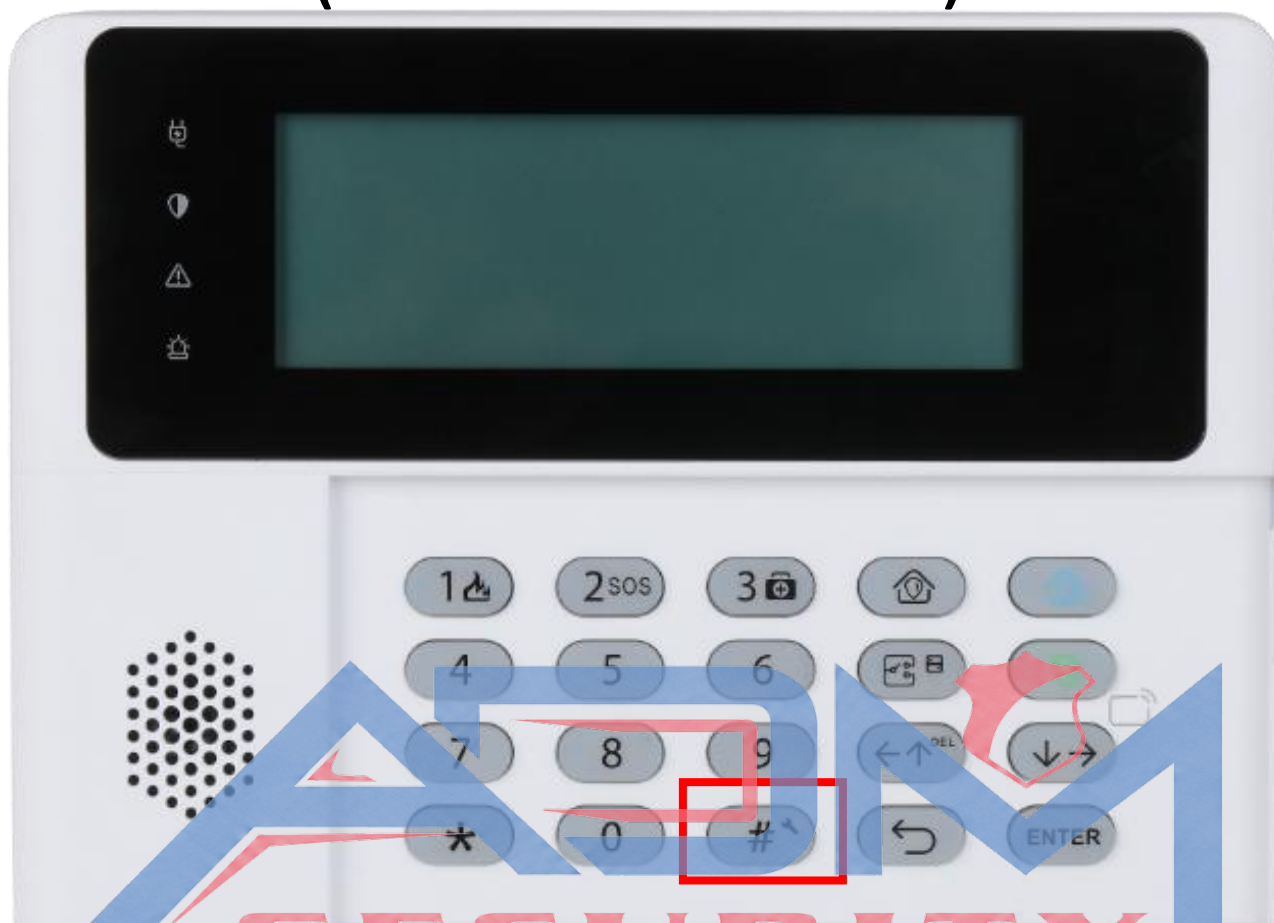

Βήμα 1:

α) Περάστε την Κάρτα μπροστά από τον Καρταναγνώστη

β) Πατήστε **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ** για 3 Δευτερόλεπτα

το Εικονίδιο **#** και στη συνέχεια το **Enter**

γ) με τα Βελάκια **← ↑ ↓ →** μετακινηθείτε

και επιλέξτε μεταξύ των:

- Κατάσταση Κεντρ. Μονάδας (Status)
- Κατάσταση Περιφ. Συσκευών (Status)
- Πληροφορίες Κεντρ. Μονάδας
- Πληροφορίες Πληκτρολογίου

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Δείτε την Κατάσταση (Status), με Κωδικό



Βήμα 1:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ** για 3 Δευτερόλεπτα

το Εικονίδιο **#** και στη συνέχεια το **Enter**

γ) με τα Βελάκια **← ↑ ↓ →** μετακινηθείτε

και επιλέξτε μεταξύ των:

- Κατάσταση Κεντρ. Μονάδας (Status)
- Κατάσταση Περιφ. Συσκευών (Status)
- Πληροφορίες Κεντρ. Μονάδας
- Πληροφορίες Πληκτρολογίου

δ) Ολοκληρώστε την Ενέργεια αυτή πατώντας το

Enter

Σε Περίπτωση που Πληκτρολογήσετε
σε κάποιο από τα Βήματα
της Όπλισης ή της Αφόπλισης
Κάποιο Λάθος Ψηφίο ή Παραβλέψατε
κάποιο Βήμα και θέλετε να επαναλάβετε
τη Διαδικασία εξ αρχής
Πατήστε το **Βελάκι Back**

