

DSC

PowerSeries
neo

HS2016/2032/2064/2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ



1.0 Σύντομη αναφορά

Το σύστημα ασφαλείας **Power Series Neo** χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές ή λειτουργίες για όλα τα μοντέλα πληκτρολογίων. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο LCD, το σύστημα ασφαλείας **Power Series Neo** χρησιμοποιεί επιπλέον ένα σύστημα πλοήγησης μενού. Τα πλήκτρα κύλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να "ανατρέξετε" στη λίστα των επιλογών που περιέχονται μέσα στο τρέχον μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πληκτρολόγια δείτε το κεφάλαιο 2 "Κατανόηση οθόνης του πληκτρολογίου σας".

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.

Σημείωση: Παράκαμψη σε ομάδες δεν επιτρέπεται σε πιστοποιημένες κατά UL εγκαταστάσεις.

Σημείωση: [*] - Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη

Κατάσταση leds	ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	πλήκτρα λειτουργίας	κατάσταση ένδειξη	πλήκτρα ανάγκης	κατάσταση ανάγκης
✓	Έτοιμο - Πρέπει να είναι αναμμένο για όπλιση συστήματος. Όλες οι ζώνες πρέπει να "κλειστούν" ή σε παράκαμψη και το σύστημα αφοπλισμένο ώστε αυτό το led να ενεργοποιηθεί.		Όπλιση παραμονής		Συναγερμός Φωτιάς
	Όπλιση- Δείχνει το σύστημα είναι οπλισμένο.		Γενική όπλιση		Ιατρική Βοήθεια
	Πρόβλημα - υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος ή παραβίασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται ή πληκτρολογήστε [*] [2] για να δείτε το πρόβλημα.		Αναγγελία (chime)		Συναγερμός Πανικού
	Τροφοδοσία AC - Δείχνει την παρουσία του ρεύματος. Το led ένδειξης ρεύματος θα σβήσει σε απουσία AC.		Reset sensor		
			Γρήγορη Εξόδος		

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΙΕΣΤΕ
Όπλιση / Αφόπλιση	
Γενική όπλιση	για 2 δεύτερα + [Κωδικό χρήστη*]
Όπλιση παραμονής	για 2 seconds + [Κωδικό χρήστη*]
Νυχτερινή όπλιση	Σε όπλιση παραμονής [*][1] + [Κωδικό χρήστη*]
Αφόπλιση	[Κωδικός χρήστη]
Όπλιση χωρίς χρόνο εισόδου	[*][9] + [Κωδικό χρήστη*]
Γρήγορη Όπλιση/Εξόδος	[*][0]
Abort Arming Sequence	[Κωδικός χρήστη]
Παράκαμψη - όλες οι εντολές παράκαμψης ξεκινούν με [*][1] + [Κωδικό χρήστη*]	
Μεμονωμένη παράκαμψη	[αριθμός ζώνης 3 ψηφία]
Παράκαμψη ανοιχτών ζωνών	[9][9][8]
recall τελευταίας παράκαμψης	[9][9][9]
Εκκαθάριση παράκαμψης	[0][0][0] ή [Scroll] Bypass Options + [*] + [Scroll] Clear Bypasses + [*]
Πρόγραμμα ομάδων (group) Παράκαμψης	[αριθμός ζώνης 3 ψηφία] + [9][9][5] ή [3 αριθμός ζώνης 3 ψηφ.] + [ρόλλαρε] επιλογές παράκαμψης + [*] + [ρόλλαρε] πρόγραμμα ομάδων παράκαμψης + [*]
Φόρτωση ομάδων (group) Παράκαμψης	[9][9][1] ή [ρόλλαρε] επιλογές παράκαμψης + [*] + [ρόλλαρε] ομάδες παράκαμψης + [*]
Συχνές Λειτουργίες	
Ωρα και ημερομηνία	[*][6] [Master κωδικός] + [0][1]
Αναγγελία- Chime ON/OFF	[*][4] + [Κωδικό χρήστη*] ή
Αλλαγή φωτεινότητας	[*][6] [Master κωδικός] + [1][2]
Αλλαγή Αντίθεσης	[*][6] [Master κωδικός] + [1][3]


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΙΕΣΤΕ	
Πρόσθεση/διαγραφή Χρήστη	[*][5] + [Master κωδικός] + [αριθμός κωδικού] + *1 [νέος κωδικός] ή πιέστε * διαγραφή ##	
Επαναφορά πυραυχνευτών	↔ ή [*][7][2]	
Εμφάνιση προβλημάτων	[*][2] + [Κωδικό χρήστη*] + ↔	
Μνήμη συναγερμών	[*][3] + [Κωδικό χρήστη*] + ↔	
Δοκιμή Συστήματος	[*][6] + [Master Code] + [0][4] + ↔	
Ένταση βομβητή	[*][6] + [Master Code] + [1][4] + ↔	

2.0 Κατανόηση του πληκτρολογίου σας


Η σειρά Power Series Neo υποστηρίζει μια ποικιλία ασύρματων, ενσύρματων με αισθητήρα εγγύτητας (prox) LCD, LED και Icon πληκτρολόγια. Όλα τα πληκτρολόγια είναι εξοπλισμένα με LED κατάσταση. Τα πληκτρολόγια HS2LCD εμφανίζουν μηνύματα του συστήματος στην οθόνη τους. Τα πληκτρολόγια HS2ICN εμφανίζουν μηνύματα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Τα πληκτρολόγια HS2LED εμφανίζουν μηνύματα μέσω μιας σειράς αριθμημένων LEDs, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Όλες οι εκδόσεις του πληκτρολογίου υποστηρίζουν μια μπλε μπάρα LED, που είναι πάντα σταθερά αναμμένη, εκτός όταν γίνεται εκμάθηση ή μια κάρτα προσέγγισης παρουσιάζεται και διαβάσετε με επιτυχία από το πληκτρολόγιο.

2.1 Σύμβολα και Ενδείξεις πληκτρολογίου Icon & LED

πληκτρολόγιο HS2ICN

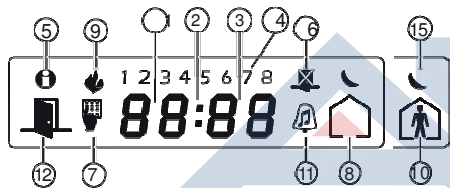

πληκτρολόγιο HS2LED

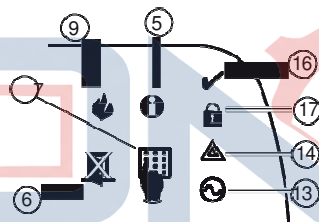

1.	ψηφία ρολογιού 1, 2	Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία της ώρας όταν το τοπικό ρολόι είναι ενεργό. Τα ψηφία χρησιμοποιούνται επίσης για να προσδιορίσουν τον αριθμό ζώνης, ανοικτής ή σε κατάσταση συναγερμού.
2.	: (διαχωριστικό)	Αυτό το εικονίδιο είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε ώρα / λεπτά και θα αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο, όταν το τοπικό ρολόι είναι ενεργό.
3.	ψηφία ρολογιού 3, 4	Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία των λεπτών όταν το τοπικό ρολόι είναι ενεργό. Τα ψηφία 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον αριθμό ανοικτής ζώνης ή συναγερμό στη μνήμη. Αυτά τα δύο ψηφία σε συνδυασμό με το ψηφίο 2, εμφανίζουν μία ζώνη ανά δευτερόλεπτο από το χαμηλότερο αριθμό στον υψηλότερο, κατά την κύλιση των ζωνών.
4.	1 έως 8	Οι αριθμοί αυτοί προσδιορίζουν τα προβλήματα όταν πιεστούν.
5.	Μνήμη	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν συναγερμοί στη μνήμη.
6.	Παράκαμψη	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν ζώνες σε παρακάμψη.
7.	Προγραμματισμός	Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού (τεχνικού ή χρήστη), ή ότι το πληκτρολόγιο είναι απασχολημένο και το LED θα αναβοσβήνει στο ρυθμό των 250ms ON και OFF 250ms. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος, το LED είναι αναμμένο σταθερά για να δείξει ότι απαιτείται ο κωδικός.
8.	Γενική όπλιση	Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία "Γενική όπλιση - AWAY".
9.	Φωτιά	Υποδεικνύει ότι υπάρχει συναγερμός φωτιάς ή και συναγερμοί CO στη μνήμη.
10.	Όπλιση Παραμονής	Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία Παραμονής - STAY.
11.	Αναγγελία - Chime	Αυτό το εικονίδιο ανάβει όταν το πλήκτρο λειτουργίας Αναγγελία - Chime πιεστεί για να ενεργοποιήσετε την Αναγγελία στο σύστημα. Θα σβήσει όταν το πλήκτρο πατηθεί ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.
12.	ΑΝΟΙΧΤΟ - OPEN	Αυτό το εικονίδιο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ψηφία του ρολογιού 1 και 2 για να δείξει τις ανοικτές ζώνες του συστήματος. Όταν ανοίξουν ζώνες, το εικονίδιο ΑΝΟΙΧΤΟ - OPEN θα ανάψει.
13.	AC	Υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία ρεύματος AC είναι παρούσα στον κεντρικό πίνακα.

14.	Πρόβληματα συστήματος	Υποδεικνύει ότι ένα τουλάχιστον πρόβλημα του συστήματος είναι ενεργό.
15.	Νυχτερινή όπλιση - Night	Υποδεικνύει το σύστημα είναι οπλισμένο στη νυχτερινή λειτουργία.
16.	Led Έτοιμο (πράσινο)	Εάν η φωτεινή ένδειξη Έτοιμο είναι αναμμένη, το σύστημα είναι έτοιμο για οπλισμό. Αν το LED Έτοιμο αναβοσβήνει, η Δυναμική (Force) Όπλιση είναι ενεργοποιημένη, το LED Έτοιμο αναβοσβήνει όταν η Δυναμική (Force) Όπλιση είναι ενεργή και ζώνες του υποσυστήματος παραμένουν ανοικτές.
17.	Led Όπλισης Light (κόκκινο)	Εάν το LED Όπλισης Ενόπλων είναι αναμμένο, το σύστημα έχει οπλίσει επιτυχώς.

3.0 Διασφάλιση των εγκαταστάσεων

Το σύστημα ασφαλείας PowerSeries Neo παρέχει πολλαπλούς τρόπους οπλισμού, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Γενική όπλιση	Χρησιμοποιείται όταν κανείς δεν παραμένει στον προστατευόμενο χώρο. Η Γενική Όπλιση - "AWAY" ενεργοποιεί όλες τους περιμετρικούς και εσωτερικούς αισθητήρες του συστήματος συναγερμού.
Όπλιση Παραμονής	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μένετε στον προστατευόμενο χώρο, αλλά περιμένουμε ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει την είσοδο αργότερα. Η Όπλιση Παραμονής - "STAY" ενεργοποιεί μερικώς το σύστημα συναγερμού σας οπλίζοντας όλους τους περιμετρικούς αισθητήρες και παρακάμπτοντας όλους τους εσωτερικούς αισθητήρες.
Νυχτερινή όπλιση - Night	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μένετε στον προστατευόμενο χώρο και θέλετε την περίμετρο και τους εσωτερικούς αισθητήρες οπλισμένους, αλλά θα επιτρέπετε η περιορισμένη κίνηση στο σπίτι σας χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. (π.χ., απενεργοποιήστε τους αισθητήρες κίνησης σε μια περιοχή που περιέχει υπνοδωμάτια και τουαλέτα). Η Νυχτερινή όπλιση - Night είναι παρόμοια με την Όπλιση Παραμονής, αλλά παρακάμπτει μόνο εσωτερικούς αισθητήρες που έχουν

Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οπλίσει το σύστημα σας.

3.1 Όπλιση του συστήματος

Το σύστημα Power Series Neo μπορεί να οπλίσει χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο, ένα 2-way ασύρματο μπουτόν ή ένα tag εγγύτητας

3.1.1 Γενική Όπλιση - "Away" του συστήματος με το πληκτρολόγιο

Η Γενική Όπλιση Away ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού:

- Οπλισμός όλων περιμετρικών αισθητήρων.
- Οπλισμός όλων των εσωτερικών αισθητήρων.

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Γενική Όπλιση - AWAY

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστές και ότι το LED **Έτοιμο** είναι ενεργοποιημένο
2. Χρησιμοποιώντας το  πλήκτρο, πιέστε σταθερά για 2 δευτερόλεπτα, εάν απαιτείται εισάγεται τον κωδικό σας ή παρουσιάστε το proximity tag σας.

ή

για γρήγορη όπλιση πιέστε [*][0] και:

3. Εάν ζώνες έχουν παρακαμφθεί, τότε το ενδεικτικό LED  στα πληκτρολόγια ICN ή LED θα ανάβει και οι ζώνες που παρακάμπτονται θα εμφανιστούν. Στο πληκτρολόγιο LCD εμφανίζεται μια προειδοποίηση.
4. Μετά εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:
 - το Led  όπλισης θα ανάψει.
 - το Led  έτοιμο θα παραμείνει αναμμένο.
 - Καθυστέρηση εξόδου, το χρονόμετρο ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
 - το πληκτρολόγιο ηχεί έξι φορές, συνεχίζει να κάνει ένα μπιπ ανά δευτερόλεπτο μέχρι να ηχεί γρήγορα στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα.
5. Για να ακυρώσετε την όπλιση, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή παρουσιάστε το tag σας **κόντα στον αναγνώστη πληκτρολογίου**.
6. Μόλις τελειώσει η καθυστέρηση εξόδου, εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:
 - το Led έτοιμο θα σβύσει.
 - το Led όπλισης θα παραμείνει αναμμένο.
 - το πληκτρολόγιο σταματά να ηχεί.

LCD οθόνη

Ημερομηνία Ώρα
αν 02/13 2:06μμ

το σύστημα είναι
έτοιμο για όπλιση

Present Tag
ή εισάγετε
τον κωδικό σας

*** Προσοχή ***
παρακάμψη Ενεργή

καθυστέρηση εξόδου
σε εξέλιξη

σύστημα αφοπλισμένο
Όχι Μνήμη συναγερμού

Σύστημα οπλισμένο στη
λειτουργία AWAY

Σημείωση: Το πρόγραμμα εγκατάστασης ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης εξόδου και εάν δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την όπλιση του συστήματος.

3.2 Όπλιση Παραμονής - Stay του συστήματος με το πληκτρολόγιο

Η Όπλιση Παραμονής - Stay ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού:

- Όπλισμός όλων περιμετρικών αισθητήρων.
- Παράκαμψη όλων των εσωτερικών αισθητήρων.

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Παραμονής - Stay

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστές και ότι το LED **Έτοιμο** είναι ενεργοποιημένο.
2. Χρησιμοποιώντας το  πλήκτρο, πιέστε σταθερά για 2 δευτερόλεπτα, εάν απαιτείται εισάγεται τον κωδικό σας ή παρουσιάστε το proximity tag σας.

LCD οθόνη

Ημερομηνία Ώρα
JAN 02/13 2:06μμ

το σύστημα είναι
έτοιμο για όπλιση

μετά

εισάγετε
τον κωδικό σας

* Προσοχή *
παράκαμψη Ενεργή

3. Εάν ζώνες έχουν παρακαμφθεί, τότε το ενδεικτικό LED  στα πληκτρολόγια ICN ή LED θα ανάβει και οι ζώνες που παρακάμπτονται θα εμφανιστούν. Στο πληκτρολόγιο LCD εμφανίζεται μια προειδοποίηση.
4. Μετά εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:
 - το Led  όπλισης θα ανάψει.
 - το Led  έτοιμο θα παραμείνει αναμμένο.
 - Καθυστέρηση εξόδου, το χρονόμετρο ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
5. Για να ακυρώσετε την όπλιση, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας
6. Μόλις τελειώσει η καθυστέρηση εξόδου, εμφανίζονται τα:
 - το Led  έτοιμο θα σβύσει.
 - το Led  όπλισης θα παραμείνει αναμμένο.
 - ένδειξη παρακάμψης θα ενεργοποιηθεί.

καθυστέρηση
εξόδου σε εξέλιξη

σύστημα αφοπλισμένο
όχι μνήμη συναγερμού

Σύστημα οπλισμένο στη
λειτουργία STAY

3.2.1 Σιωπηλή Καθυστέρηση Εξόδου

Αν θα χρησιμοποιείται το πλήκτρο  για όπλιση του συστήματος ή η λειτουργία "όπλιση χωρίς χρόνο εισόδου - No Entry Arming" [*][9]:

- ο ήχος καθυστέρησης εξόδου θα γίνει σιωπηλός.

3.3 Νυχτερινή όπλιση - Night Arming του συστήματος με το πληκτρολόγιο

Η νυχτερινή λειτουργία ενεργοποιεί μερικώς το σύστημα συναγερμού:

- Παράκαμψη όλων των εσωτερικών αισθητήρων που έχουν διαμορφωθεί ως Νυχτερινές ζώνες.
- Όπλιση όλων περιμετρικών αισθητήρων.
- Όπλιση όλων των άλλων εσωτερικών αισθητήρων.

Η όπλιση του συστήματος στη **Νυχτερινή** λειτουργία είναι δυνατόν αφού το σύστημα έχει πρώτα οπλίσει στη λειτουργία STAY και πατηθεί [*] [1] στο πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με ένα πλήκτρο λειτουργίας για να οπλίσει το σύστημα σε **Νυχτερινή** λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους, όταν το σύστημα είναι οπλισμένο στη **Νυχτερινή** λειτουργία, τότε το σύστημα θα πρέπει να αφοπλίσει.

Σημείωση: Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να διαμορφώσει ένα πλήκτρο λειτουργίας για να οπλίσει τον πίνακα σε **Νυχτερινή** λειτουργία χωρίς το σύστημα να είναι ήδη οπλισμένο στη λειτουργία STAY.

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Νυχτερινή όπλιση - Night mode

LCD οθόνη

1. Εάν έχει ρυθμιστεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο νυχτερινής όπλισης για 2 δευτερόλεπτα.

ή

2. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο στη  λειτουργία STAY πιέστε [*][*].

ή

πιέστε [*][1].

Ημερομηνία Ώρα
JAN 02/13 2:06μμ

Πιέστε (*) για <>
Νυχτερινή όπλιση

- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
Όλες οι εσωτερικές ζώνες θα πρέπει τώρα να οπλιστούν, εκτός από εκείνες που έχουν προγραμματιστεί ως Νύχτα Ζώνες.
- Το εικονίδιο Νυχτερινής Όπλισης θα ανάψει και στο πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί:

Present tag ή εισάγετε τον κωδικό σας

εσωτερικοί χώροι οπλισμένοι

3.4 Παράκαμψη Ζωνών

Η παράκαμψη συγκεκριμένων γίνεται πριν την όπλιση του συστήματος. Ανάλογα με τον τύπο του πληκτρολογίου, η παρακάμψη ζώνων γίνεται διαφορετικά. Χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο τύπου LCD, η παράκαμψη γίνεται ως παρακάτω, αν χρησιμοποιείται LED ή ICN πληκτρολόγιο τότε  το ενδεικτικό LED θα υποδεικνύει ότι υπάρχουν ζώνες σε παράκαμψη.

LCD οθόνη	Ένδειξη	Περιγραφή
Περιγραφή ζώνης	καμία	Ζώνη έτοιμη για όπλιση.
Περιγραφή Ζώνης	<> 0	Ζώνη είναι ανοικτή. Ενδέχεται να μην μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα.
Περιγραφή Ζώνης	<> B	Ζώνη σε παράκαμψη.

3.4.1 Παρακάμψη μεμονωμένων ζωνών

- Πιέστε [*] για να μπειτε στο μενού λειτουργιών.
- Πιέστε [*] ή [1]. Εάν απαιτείται εισάγετε τον κωδικό σας.
- Άμεση παράκαμψη ζώνης με την εισαγωγή του τριψήφιου αριθμού ζώνης. Αν χρησιμοποιείται πληκτρολόγιο LCD πιέστε [*].

ή

Μεταβείτε χρησιμοποιώντας τα  στην επιθυμητή ζώνη και πατήστε το πλήκτρο [*].

- Για εναλλαγή και μη παράκαμψη της ζώνης εισαγάγετε ξανά τον τριψήφιο αριθμό ζώνης ή πατήστε ξανά [*]. Για παράκαμψη περισσότερων ζωνών, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία παράκαμψη πιέστε [*].
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα LED ή ICN πληκτρολόγιο, το LED της ζώνης θα ανάψει και θα δείξει την παράκαμψη της ζώνης. Αν το σύστημα είναι έτοιμο να οπλίσει το LED Ready θα ανάψει Όταν οπλίζετε το σύστημα το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται για λίγο.

LCD Display

Πιέστε (*) για <> Παράκαμψη Ζώνης

Παράκαμψη ζώνης <> (*) για Παράκαμψη

Ζώνη 1 <> 0

Ζώνη 1
<> B

ειδοποίηση
παράκαμψη ενεργή

3.4.2 Παράκαμψη όλων των ανοιχτών Ζωνών

- Πιέστε [*] για να μπειτε στο μενού λειτουργιών.
- Πιέστε [*] ή [1]. Εάν απαιτείται εισάγετε τον κωδικό σας.
- Πιέστε [9][9][8]

LCD οθόνη

Πιέστε (*) για <> Παράκαμψη Ζώνης

Παράκαμψη ζώνης <> (*) για Παράκαμψη

3.5 Αφοπλισμός του Συστήματος

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος σας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αφοπλίσει το σύστημα σας. Μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας ένα:

- Πληκτρολόγιο
- 2-way ασύρματο μπουτόν
- Proximity Tag

Αφόπλιση του συστήματος με πληκτρολόγιο

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ανά πάσα στιγμή όταν το σύστημα είναι οπλισμένο  αναμμένο]
2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα εισόδου το πληκτρολόγιο θα ηχήσει. Αφοπλίστε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, εισάγωντας τον κωδικό σας, για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού.

Αφόπλιση του συστήματος με 2-way ασύρματο μπουτόν

1. Πατήστε το πλήκτρο αφοπλισής ανά πάσα στιγμή, αναμμένο  το LED, όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.
2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα εισόδου το πληκτρολόγιο θα ηχήσει. Αφοπλίστε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, πατώντας το μπουτόν αφοπλισής, για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού.

Σημείωση: Μετά την αφόπλιση ενός συστήματος είτε με πληκτρολόγιο LCD είτε με 2-way ασύρματο μπουτόν, να ελέγχετε πάντα τη μνήμη συναγερμού προκειμένου να προσδιορισθεί εάν έχουν συμβεί συναγερμοί κατά τη διάρκεια της όπλισης.


Αφόπλιση του συστήματος με Proximity Tag

1. Παρουσιάστε το Proximity Tag σας σε ένα πληκτρολόγιο εξοπλισμένο με αισθητήρα εγγύτητας ανά πάσα στιγμή όταν το σύστημα είναι οπλισμένο. (το LED Όπλισης είναι αναμμένο) και εάν έχει ρυθμιστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα εισόδου το πληκτρολόγιο θα ηχήσει. Αφοπλίστε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, παρουσιάζοντας το Proximity Tag σας, για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού.

Σημείωση: Διάρκεια του χρόνου εισόδου έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη.

4.0 Πλήκτρα έκτακτης ανάγκης

Πατώντας αμφότερα τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης προκαλείται ένα συμβάν πυρκαγιάς, ιατρικής βοήθειας ή συναγερμό πανικού και ειδοποιείται ο σταθμός παρακολούθησης. Π.χ., για να δημιουργήσετε ένα συμβάν ιατρικής βοήθειας πιάστε αμφότερα τα ανάλογα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα.

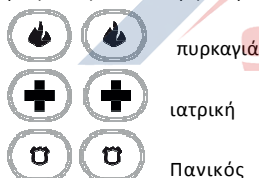

Σημείωση: Ελέγξτε με την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας ότι το σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση: Τα πλήκτρα πυρκαγιάς μπορούν να απενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.

5.0 Εμφάνιση Μνήμης Συναγερμών

Όταν συμβεί ένας συναγερμός το ενδεικτικό LED ανάβει στο πληκτρολόγιο. Η προβολή της μνήμης συναγερμού παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα (εξ) που έχουν ενεργοποιηθεί. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ICN ή LED πληκτρολόγιο, το LED Μνήμης θα ανάψει και θα εμφανιστούν οι αριθμοί των ζωνών.

Για την εμφάνιση συναγερμών στη μνήμη

- Πιέστε [*][3]

ή

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να μεταβείτε στην επιλογή Μνήμη συναγερμού και πιέστε *. Οι πληροφορίες συναγερμού θα εμφανιστούν.

LCD οθόνη

Πιέστε (*) για
Μνήμη Συναγερμού

6.0 Πρόσθεση, Αλλαγή και Διαγραφή Κωδικών

Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένας αριθμός από 01-95. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Εισαγωγή στο μενού αλλαγής κωδικού

1. Πιέστε [*][5]

ή

πιέστε [*] και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να μεταβείτε στο μενού Κωδικοί πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο [*].

2. Εισάγετε τον Κύριο [Master] κωδικό
3. Πιέστε τον διψήφιο αριθμό χρήστη [π.χ. 05]

ή

μετακινηθείτε στη λίστα των χρηστών και πατήστε το πλήκτρο [*]. Σε ένα πληκτρολόγιο LED, ο αριθμός του χρήστη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

4. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#].

Προσθήκη ή αλλαγή κωδικών χρηστών

1. εφόσον έχετε επιλέξει τον επιθυμητό χρήστη ως ανωτέρω πιέστε [*] & [1].
2. Εισάγετε ένα νέο 4 ή 6-ψήφιο κωδικό πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή ενός νέου κώδικου θα επιστρέψετε αυτόματα στο προηγούμενο μενού και η οθόνη LCD εμφανίζει την αλλαγή σε **P** από **-**. Σε ICN ή LED πληκτρολόγιο θα εμφανίζονται ψηφία του προγραμματιζόμενου χρήστη. Εάν εισαχθεί ένας ήδη υπάρχων κωδικός ο ήχος σφάλματος θα ακουστεί.
3. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#].

Διαγραφή Χρήστη

1. εφόσον έχετε επιλέξει τον επιθυμητό χρήστη ως ανωτέρω πιέστε [*] & [1].
2. πιέστε [*]. Ο κωδικός διαγράφηκε και επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Η ένδειξη έχει αλλάξει σε **-** από **P**. Σε ICN ή LED πληκτρολόγιο ψηφία του προγραμματισμένου χρήστη θα πάψουν να εμφανίζονται.
3. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#].

LCD οθόνη

Πιέστε (*) για <>
κωδικό πρόσβασης

Εισάγετε Νέο Κωδικό
XXXXXX

Πιέστε (*) για <>
Χρήστη 03 P

LCD Display

Press (*) for <>
Access Code

8.0 Προβλήματα συστήματος

Όταν το σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα τότε συμβαίνει το εξής:

- το ενδεικτό LED ανάβει.
- το πληκτρολόγιο ήχει κάθε 10 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε [*] Για για σίγαση των ήχων του πληκτρολογίου.

Η ανάγνωση των προβλημάτων γίνεται πατώντας [*] [2]. Κατά την προβολή των προβλημάτων, η ένδειξη αναβοσβήνει για να προσδιορίσει το επίπεδο του προβλήματος που προβάλλεται.

Ενδείξεις Προβλημάτων

Πρόβλημα 01- Απαίτηση Service: πιέστε [1] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

[01] → Πρόβλημα κυκλώματος BELL. Το κύκλωμα είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει 1ΚΩ αντίσταση.

[02] → RF Jam: Το HSM2HOSTx εντόπισε μια κατάσταση RF Jam.

[03] → Πρόβλημα Βοηθητικής Τροφοδοσίας: Ο πίνακας συναγερμού ή HSM2204 ή HSM2300 έχουν υπερκατανάλωση ρεύματος [AUX].

[04] → Απώλεια Ρολογιού: Ο χρόνος του συστήματος και η ημερομηνία απαιτούν προγραμματισμό.

[05] → Σφάλμα Εξόδου 1: δεν υπάρχει 1ΚΩ αντίσταση στην έξοδο #1 του HSM2204.

Πρόβλημα 02- Πρόβλημα Μπαταρίας: πιέστε [2] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Πρόβλημα Χαμηλής Μπαταρίας Πίνακα: Η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 11,5 V.
Επαναφορά στα 12,5V
- [02] → Πίνακας Χωρίς Μπαταρία: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη.
- [04] → Χαμηλή Μπαταρία HSM2204 [01-04]: Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 11,5 V.
- [05] → Χωρίς Μπαταρία HSM2204 [01-04]: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη με το HSM2204.
- [07] → Χαμηλή Μπαταρία HSM2300 [01-04]: Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 11,5 V.
- [08] → Χωρίς Μπαταρία HSM2300 [01-04]: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη με το HSM2300.

Πρόβλημα 03- Τάση Bus: πιέστε [3] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01] → Χαμηλή Τάση Bus HSM2HOSTx : Η τάση του module HSM2HOSTx είναι κάτω από 6,3 V στην είσοδο Aux.
- [02] → Χαμηλή Τάση Bus Πληκτρολογίου 01-16 : Η τάση Bus του ενσύρματου πληκτρολογίου είναι κάτω από 6,9 V για ICON/LCD (RF version) και 7,7 V για μη RF μοντέλα.
- [04]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2108 01-15: Η πλακέτα επέκτασης ζώνης, έχει τάση Bus κάτω από 5,9 V .
- [05]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2300 01-04: το τροφοδοτικό, έχει τάση Bus κάτω από 6,9 V.
- [06]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2204 01-04: Η πλακέτα επέκτασης εξόδων υψηλής τάσης, έχει τάση Bus κάτω από 6,9 V.
- [08]→ Χαμηλή Τάση Bus του HSM2208 01-16: Η πλακέτα επέκτασης εξόδων χαμηλής τάσης, έχει τάση Bus κάτω από 5,9 V στην είσοδο Aux.
- [09] → Χαμηλή Τάση Bus του HSM2955: Η μονάδα ήχου έχει τάση κάτω από 5,9 V στην είσοδο Aux.

Πρόβλημα 04- Προβλήματα AC: πιέστε [4] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Ζώνες 001-128 -- Πρόβλημα AC: Ένα πρόβλημα AC έχει ανιχνευτεί σε ένα PGX934 PIR+ Camera.
- [03]→ Σειρήνες [1-16] -- Πρόβλημα AC: Μια σειρήνα έχει πρόβλημα AC.
- [04]→ Επαναλήπτες 01-08 -- Πρόβλημα AC: Ένας ασύρματος επαναλήπτης έχει πρόβλημα AC.
- [05]→ HSM2300 [01-04] -- Πρόβλημα AC: Ένα HSM2300 έχει πρόβλημα AC.
- [06]→ HSM2204 [01-04] -- Πρόβλημα AC: Ένα HSM2204 έχει πρόβλημα AC.
- [07] → Πίνακας -- Πρόβλημα AC: Ο Πίνακας είναι σε κατάσταση απώλειας AC.

Πρόβλημα 05- Προβλήματα Συσκευής: πιέστε [5] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Ζώνες 001-128: Σφάλμα ζώνης. Επιπλέον πληροφορίες εμφανίζονται στα LCD πληκτρολόγια για τα ακόλουθα προβλήματα: Πρόβλημα Φωτιάς (2-W Smoke, PGX916, PGX926, PGX936, Θερμότητα (PGX946) , Ψύξης (PGX905) , CO (PGX913) και Αποσύνδεση Probe (PGX905). Επίσης εμφανίζεται από βραχυκύκλωμα στις ενσύρματες ζώνες όταν χρησιμοποιείται DEOL ή από σφάλμα επίβλεψης ασύρματου αισθητήρα.
- [02]→ Πληκτρολόγιο 01-16: Σφάλμα ασύρματου ή ενσύρματου πληκτρολογίου.
- [03]→ Σειρήνα 01-16: Σφάλμα σειρήνας.
- [04]→ Επαναλήπτης 01-08: Ο ασύρματος επαναλήπτης έχει βλάβη (επίβλεψη ή απώλεια AC/DC).

Πρόβλημα 06- Χαμηλή μπαταρία ασυρμάτων : πιέστε [6] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Ζώνες 001-128: Χαμηλή μπαταρία ασύρματης ζώνης.
- [02]→ Πληκτρολόγιο 01-16: Χαμηλή μπαταρία πληκτρολογίου.
- [03]→ Σειρήνα 01-16: Χαμηλή μπαταρία σειρήνας.
- [04]→ Επαναλήπτης 01-08: Χαμηλή μπαταρία επαναλήπτη.
- [05]→ Χρήστης 01-95: Χαμηλή μπαταρία ασύρματου χειριστήριου.

Πρόβλημα 07- Tamper Συσκευής: πιέστε [7] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Tamper Ζώνες 001-128: Μια ασύρματη ή ενσύρματη ζώνη ρυθμισμένη σε λειτουργία DEOL είναι σε κατάσταση Tamper .
- [02]→ Tamper Πληκτρολόγιο 01-16: Ένα ασύρματο ή ενσύρματο πληκτρολόγιο είναι σε κατάσταση Tamper.
- [03]→ Tamper Σειρήνας 01-16: Μια ασύρματη σειρήνα είναι σε κατάσταση Tamper.
- [04]→ Tamper Επαναλήπτη 01-08: Ένας ασύρματος επαναλήπτης είναι σε κατάσταση Tamper.
- [05]→ Tamper Μονάδας Ήχου 01-04: Μια πλακέτα μονάδας ήχου συνδεδεμένη με ένα HSM2955 είναι σε κατάσταση Tamper.

Πρόβλημα 08- Πρόβλημα RF Παραβίασης: πιέστε [8] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ RF Παραβίαση Ζωνών 001-128: Μη απόκριση ασύρματης ζώνης για 13 λεπτά. Αυτό το πρόβλημα εμποδίζει την όπλιση μέχρι να αναγνωριστεί ή να γίνει εκκαθάριση πληκτρολογώντας [*][2]
- [02]→ RF Παραβίαση Πληκτρολογίου 01-16: Μη απόκριση ασύρματου πληκτρολογίου για 13 λεπτά.
- [03]→ RF Παραβίαση Σειρήνας 01-16: Μη απόκριση ασύρματης σειρήνας για 13 λεπτά.
- [04]→ RF Παραβίαση Επαναλήπτη 01-08: Μη απόκριση ασύρματου επαναλήπτη για 13 λεπτά.

Πρόβλημα 09 – Πρόβλημα Εποπτείας Module: πιέστε [9] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Μη απόκριση HSM2HOSTx.
- [02]→ Μη απόκριση Πληκτρολογίου 01-16.
- [04]→ Μη απόκριση HSM2108 01-15.
- [05]→ Μη απόκριση HSM2300 01-04.
- [06]→ Μη απόκριση HSM2204 01-04.
- [08]→ Μη απόκριση HSM2208 01-04.
- [09]→ Μη απόκριση HSM2955.

Πρόβλημα 10 – Πρόβλημα Tamper Module: πιέστε [10] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ HSM2HOSTx Tamper .
- [02]→ Πληκτρολόγιο 01-16 Tamper.
- [04]→ HSM2108 01-15 Tamper.
- [05]→ HSM2300 01-04 Tamper .
- [06]→ HSM2204 01-04 Tamper .
- [08]→ HSM2208 01-04 Tamper .
- [09]→ HSM2955 Tamper.

Πρόβλημα 11 – Επικοινωνίες: πιέστε [11] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ TLM: Η τηλεφωνική γραμμή αποσυνδέθηκε από τον πίνακα.
- [02]→ Δέκτης 01-04 πρόβλημα FTC: Αποτυχία επικοινωνίας με χρήση των προγραμματισμένων διαδρομών δέκτη.
- [03]→ Κλείδωμα SIM εναλλακτικού επιλογέα: Η κάρτα SIM έχει λανθασμένο ή μη αναγνωρίσιμο PIN.
- [04]→ Εναλλακτικός επιλογέας κινητής τηλεφωνίας: Αποτυχία σήματος ή κάρτας SIM. Ανίχνευση χαμηλής ισχύος σήματος ή βλάβη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- [05]→ Εναλλακτικός επιλογέας Ethernet: Μη διαθέσιμη σύνδεση Ethernet. Είτε μια ισχύουσα διεύθυνση IP δεν είναι προγραμματισμένη είτε η μονάδα Ethernet δεν ήταν σε θέση να λάβει IP μέσω DHCP.
- [06]→ Απουσία Δέκτη 01-04: Ο Εναλλακτικός επιλογέας δεν είναι σε θέση να αρχικοποιήσει επικοινωνία με τον δέκτη.
- [07]→ Εποπτεία Δέκτη 01-04: Ο Εναλλακτικός επιλογέας δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον δέκτη.
- [09]→ Βλάβη Δέκτη 01-04: Ο Εναλλακτικός επιλογέας σταμάτησε να αποκρίνεται.
- [10]→ Πρόβλημα FTC Εναλλακτικού επιλογέα: Ο εναλλακτικός μεταδότης απέτυχε να επικοινωνήσει για ένα εσωτερικό συμβάν που δεν έχει δημιουργηθεί από τον πίνακα.

Πρόβλημα 12 – Προβλήματα Ζεύξης: πιέστε [11] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος

- [01]→ Πρόβλημα Ζεύξης Ζωνών 001-128: Δημιουργείται όταν μια ζώνη είναι ασυγχρονίστη με το ασύρματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.
- [02]→ Πρόβλημα Ζεύξης Πληκτρολογίου 01-16: Δημιουργείται όταν το πληκτρολόγιο είναι ασυγχρόνιστο με το ασύρματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.
- [03]→ Πρόβλημα Ζεύξης Σειρήνας 01-16: Δημιουργείται όταν η σειρήνα είναι ασυγχρόνιστη με το ασύρματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.
- [04]→ Πρόβλημα Ζεύξης Επαναλήπτη 01-08: Δημιουργείται όταν ο επαναλήπτης είναι ασυγχρόνιστος με το ασύρματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.
- [05]→ Πρόβλημα Ζεύξης ασύρματου Χειριστήριου 01-95: Δημιουργείται όταν το ασύρματο Χειριστήριο είναι ασυγχρόνιστο με το ασύρματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.

Παράκαμψη ζώνης:

***1ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ> ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝΕ ΠΑΤΑΜΕ *(ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ Α ή Ο ΜΟΛΙΣ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ * ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ Π ή Β)ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ##**

Π.Χ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗ ΖΝ 10 : *1 ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ > 10 ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 10 ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ * ΚΑΙ ΜΕΤΑ ##