

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ FIRECLASS ESSENTIAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

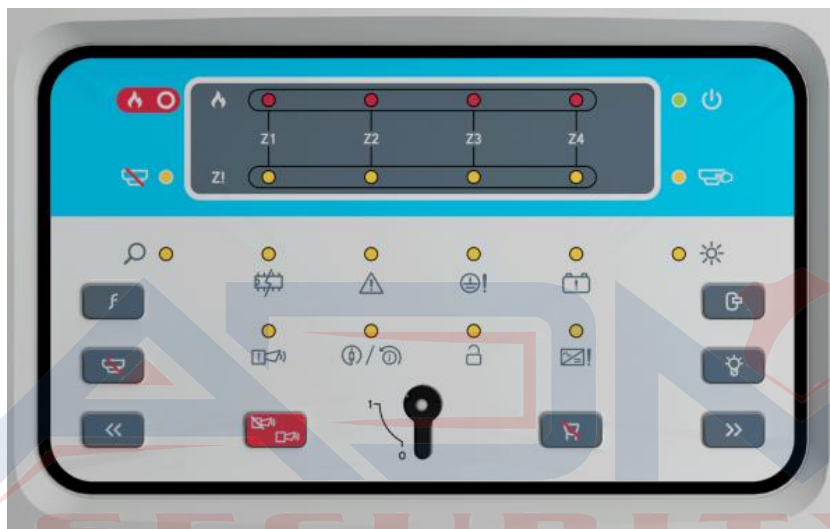
- Η πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες του πίνακα γίνεται μέσω της κλειδαριάς στην πρόσοψη του.



- Χρησιμοποιήστε το πλαστικό κλειδί που παρέχετε μαζί με τον πίνακα.



- Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1 για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών του πίνακα.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ



Power supply: Ενδεικτικό τροφοδοσίας. Πρέπει να είναι πάντα αναμμένο (πράσινο).



Accessed: Ενδεικτικό πρόσβασης στις λειτουργίες χρήστη.

Αναβοσβήνει σε χρώμα κίτρινο όταν γυρίσετε το κλειδί στην θέση 1.
Όσο αναβοσβήνει υπάρχει πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών.



Εάν ανάψει ή αρχίσει να αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Common fault** και αρχίσει να ηχεί και ο βομβητής τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα. Το αντίστοιχο λαμπάκι που αφορά το πρόβλημα θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Battery fault** υπάρχει πρόβλημα με τις μπαταρίες. Καλέστε τεχνικό.
- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Power supply fault** υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όταν το ρεύμα επανέλθει τότε το λαμπάκι θα σβήσει
- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Earth fault** καλέστε τεχνικό.
- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Sounder fault** καλέστε τεχνικό.

- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι **Zone fault**  καλέστε τεχνικό.
- Εάν αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι  καλέστε τεχνικό.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ:

- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσει ο βομβητής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πίνακας θα επανέλθει στην κανονική κατάσταση μόνος του, όταν αποκατασταθεί το πρόβλημα και σβήσει και το κίτρινο λαμπάκι του προβλήματος.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ




General fire / zone fire: Γενική ένδειξη συναγερμού φωτιάς. Αναβοσβήνει κόκκινο όταν δωθεί συναγερμός. Επίσης αναβοσβήνει και το κόκκινο λαμπάκι της ζώνης που έδωσε συναγερμό. Παράλληλα ηχούν οι σειρήνες και ο βομβητής του πίνακα. Ανάβει σταθερά ως μνήμη συναγερμού όταν σταματήσετε τις σειρήνες και τον βομβητή. Σβήνει όταν κάνετε επαναφορά τον πίνακα. Σε κανονική κατάσταση πρέπει να είναι σβηστό.



Zone fire: Ενδεικτικό συναγερμού από ζώνη. Αναβοσβήνει κόκκινο όταν δωθεί συναγερμός. Παράλληλα ηχούν οι σειρήνες και ο βομβητής του πίνακα. Ανάβει σταθερά ως μνήμη συναγερμού όταν σταματήσετε τις σειρήνες και τον βομβητή. Σβήνει όταν κάνετε επαναφορά τον πίνακα. Σε κανονική κατάσταση πρέπει να είναι σβηστό.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΦΩΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1 για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσουν οι σειρήνες.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσει ο βομβητής.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να επανέλθει ο πίνακας σε κατάσταση ηρεμίας (κανονική κατάσταση).
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση 0 και αφαιρέστε το.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν πατήσετε το πλήκτρο  χωρίς πρώτα να αποκαταστήσετε την αιτία τότε ο πίνακας θα περάσει και πάλι σε κατάσταση συναγερμού.
Αυτό σημαίνει ότι:
 - Εάν πατήθηκε μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε το μπουτόν.
 - Εάν ενεργοποιήθηκε ανιχνευτής καπνού, θα πρέπει πρώτα ο χώρος να καθαρίσει από τον καπνό κλπ.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ


- Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1 για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για να σταματήσουν να ηχούν οι σειρήνες.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσει ο βομβητής.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να επανέλθει ο πίνακας σε κατάσταση ηρεμίας (κανονική κατάσταση).
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση 0 και αφαιρέστε το.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΦΩΤΙΑΣ

Εάν μετά από έναν συναγερμό φωτιάς δεν μπορείτε να τον επαναφέρετε σε κανονική κατάσταση, τότε θα πρέπει να σταματήσετε τις σειρήνες και τον βομβητή και στην συνέχεια να καλέσετε τεχνικό.

- Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1 για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών.

- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσουν οι σειρήνες.

- Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσει ο βομβητής.

Λάβετε υπόψιν τα παρακάτω:

- *Εάν πατήθηκε μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε το μπουτόν.*
- *Εάν ενεργοποιήθηκε ανιχνευτής καπνού, θα πρέπει πρώτα ο χώρος να καθαρίσει από τον καπνό κλπ.*
- *Εάν τα παραπάνω έχουν γίνει τότε καλέστε τεχνικό.*