


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η πρόσβαση στον πίνακα γίνεται με δύο τρόπους:

1. Από την κλειδαριά στην πρόσωση του συστήματος.

- Χρησιμοποιήστε το πλαστικό ή μεταλλικό κλειδί που παρέχετε μαζί με την μονάδα
- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών της συσκευής.

2. Εναλλακτικά αντί για το κλειδί μπορείτε να πατήσετε τον κωδικό 1-2-3-4 (δηλαδή πατώντας διαδοχικά από μία φορά τα πλήκτρα: Silence - Night Mode - z1 - Ack./Evac.)

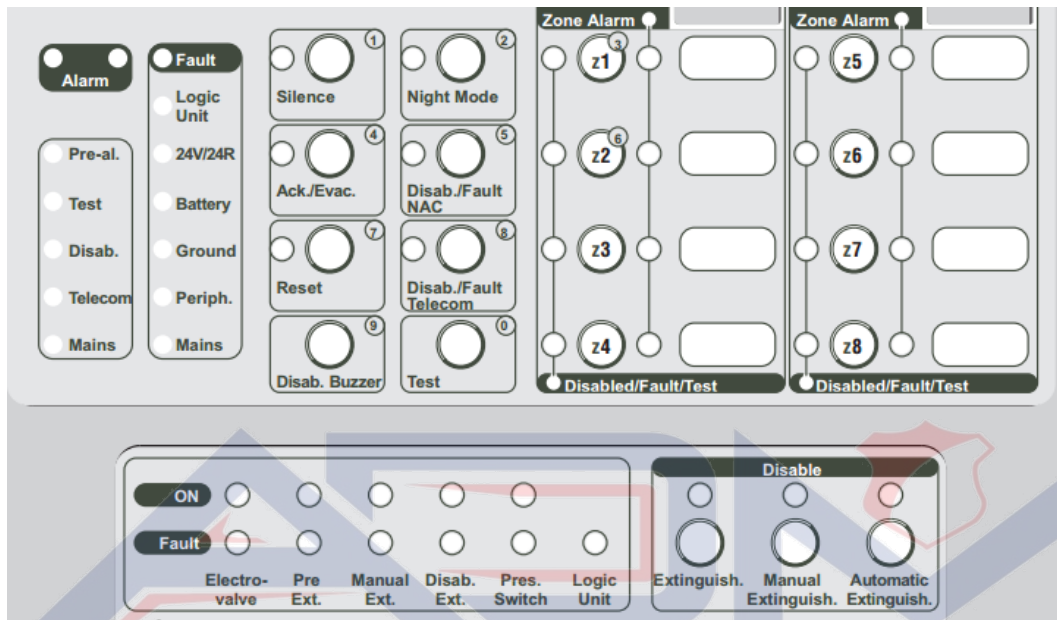

Μετά την αρχική τροφοδότηση (ρεύματος και μπαταρίας) το σύστημα ηχεί για μερικά δευτερόλεπτα.

Αφού σταματήσει θα αναβοσβήνει το **Led Logic Unit**.

Γυρίστε το κλειδί στο πλάι και πατήστε το πλήκτρο **Reset**.

Περιμένετε έως ότου σταματήσει ο ήχος του buzzer.

Εάν στην συνέχεια ανάβει μόνον το **Led Mains** (πράσινο) όλα είναι εντάξει.

- Εάν ανάψει το **Led Fault** (κίτρινο) και ηχεί το buzzer υπάρχει κάποιο πρόβλημα (το αντίστοιχο κίτρινο Led θα αναβοσβήνει). Πατήστε το πλήκτρο **Disab.Buzzer** για να σταματήσει ο ήχος.
- Εάν αναβοσβήνει το **Mains** : Πρόβλημα 220V.
- Εάν αναβοσβήνει το **Battery** : Πρόβλημα μπαταριών.
- Αποκαταστήστε το πρόβλημα και πατήστε **Reset**.

Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση και αφαιρέστε το.

### 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ

- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι και πατήστε το πλήκτρο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε.
- Το κίτρινο Led της ζώνης θα ανάψει. Επίσης θα ανάψει και το Led **Disab.**(κίτρινο).
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση και αφαιρέστε το.

#### 1.1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΖΩΝΗΣ

Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία.

## 2. ΒΛΑΒΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΖΩΝΗΣ)

Εάν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα σε ζώνη τότε θα αναβοσβήνει το αντίστοιχο κίτρινο Led της ζώνης και το **Fault** (κίτρινο) θα ανάβει. Ο βομβητής θα ηχεί.

- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι και πατήστε το **Disab.Buzzer** για να σταματήσει ο ήχος.
- Αποκαταστήστε την βλάβη.
- Το Led **Fault** θα αρχίσει να αναβοσβήνει και πατήστε το πλήκτρο **Reset**.
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση και αφαιρέστε το.

## 3. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Κανονική λειτουργία συστήματος χωρίς υπεύθυνο πυρασφάλειας)

Εάν επιλέξετε την λειτουργία **Night Mode** (Led Night mode : αναμμένο) τότε το σύστημα θα παράγει άμεσο συναγερμό σε κάθε ενεργοποίηση ανιχνευτή ή μπουτόν.

- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι και πατήστε το **Night Mode** για να ενεργοποιήσετε την νυκτερινή λειτουργία. Το Led Night mode θα ανάψει
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση και αφαιρέστε το.
- Επαναλάβετε την διαδικασία για να επιστρέψετε στην ημερήσια λειτουργία. Το Led Night mode θα σβήσει.

## 4. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Για χώρους με υπεύθυνο πυρασφάλειας)

Εάν επιλέξετε την ημερήσια λειτουργία (Led Night Mode : σβηστό) τότε σε περίπτωση ενεργοποίησης ανιχνευτή:

- η έξοδος συναγερμού NAC 1 θα παρέχει pre-Alarm για 60 δευτερόλεπτα και μετά κανονικό συναγερμό
- η έξοδος συναγερμού NAC 2 θα μένει αδρανής έως ότου περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα του **pre-Alarm** και μετά ενεργοποιείτε κανονικά.

## 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PRE ALARM (Για ενημέρωση υπεύθυνου πυρασφάλειας)

Παρέχει προ-συναγερμό κατά την ενεργοποίηση ενός ανιχνευτή (Δεν ισχύει στα μπουτόν) για χρόνο 60 δευτερόλεπτα.

- Η έξοδος σειρήνας NAC 1 ενεργοποιεί τις σειρήνες κατά μικρά χρονικά διαστήματα και αντίστοιχα ηχεί ο βομβητής της μονάδας, ανάβουν τα **Led Pre-al** και το κόκκινο της ζώνης που θα δώσει συναγερμό.
- Η έξοδος σειρήνας NAC 2 παραμένει σιωπηλή για αυτά τα 60 δευτερόλεπτα. Μόλις συμπληρωθούν τα 60 δευτερόλεπτα τότε έχουμε κανονικό συναγερμό και από το NAC 2.

Το ανωτέρω ισχύει μόνον εάν το Led **Night Mode** είναι σβηστό.

## 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Κανονική λειτουργία συστήματος)

Όταν ενεργοποιηθεί μία ζώνη τότε :

- Ηχούν οι σειρήνες
- Το αντίστοιχο κόκκινο Led της ζώνης Ανάβει
- Τα Led **Alarm, Telecom** και **Reset** ανάβουν.
- Ο βομβητής ηχεί.

## 7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι.
- Πατήστε το πλήκτρο **Silence** και μετά το πλήκτρο **Reset**.
- Περιμένετε έως ότου σταματήσει ο ήχος του buzzer.
- Εάν στην συνέχεια ανάβει μόνον το Led **Mains** (πράσινο) το σύστημα έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.
- Επαναφέρετε το κλειδί στην αρχική θέση και αφαιρέστε το.

## 8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **Alarm (κόκκινα):** Το σύστημα είναι σε κατάσταση συναγερμού
- **Pre-al. (κόκκινο):** Το σύστημα είναι σε κατάσταση προ-συναγερμού
- **Test (κίτρινο):** Τουλάχιστον μία ζώνη είναι σε κατάσταση τεστ
- **Disab. (κίτρινο):** Υπάρχει ακυρωμένο κύκλωμα στο σύστημα
- **Telecom (κόκκινο):** Έξοδος τηλεφωνητή ενεργοποιημένη
- **Mains (πράσινο):** Τροφοδοσία A.C. κανονική
- **Fault(κίτρινο):** Ένδειξη βλάβης ή προβλήματος (γενικά)
- **Logic Unit (κίτρινο):** Εάν το Led είναι **σταθερά αναμμένο** ο πίνακας έχει βλάβη.
- **24V/24R (κίτρινο):** Πρόβλημα εξόδων 24V/24R.
- **Battery (κίτρινο):** Πρόβλημα μπαταριών συστήματος.
- **Ground (κίτρινο):** Πρόβλημα γείωσης δικτύου
- **Periph (κίτρινο):** Απώλεια επικοινωνίας πίνακα με περιφερειακή συσκευή.
- **Mains (κίτρινο):** Πρόβλημα τροφοδοσίας A.C.

## 9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Γυρίστε το κλειδί στο πλάι για πρόσβαση)

- **Silence (κίτρινο):** Πατήστε το μπουτόν για να σταματήσετε το συναγερμό φωτιάς
- **Ack./Evac. (κίτρινο):** Πατήστε το μπουτόν για 2'' για επέκταση του χρόνου pre – alarm  
Πατήστε το μπουτόν για 5'' για εντολή εκκένωσης του χώρου (στην κανονική λειτουργία)
- **Reset (κίτρινο):** Πατήστε το μπουτόν για να κάνετε reset.
- **Disab. Buzzer:** Πατήστε το μπουτόν για να σταματήσετε τον ήχο του βομβητή
- **Night Mode (κίτρινο):** Πατήστε το μπουτόν για μετάβαση στην νυκτερινή λειτουργία
- **Disab./Fault NAC κίτρινο):** Βλάβη εξόδου σειρήνας. Πατήστε το μπουτόν για να απενεργοποιήσετε.
- **Disab./Fault Telecom (κίτρινο):** Βλάβη εξόδου τηλεφωνητή. Πατήστε το μπουτόν για να απενεργοποιήσετε.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει αντίσταση 3,9KΩhm μεταξύ DL και γείωσης.**
- **Test:** Πατήστε το μπουτόν για να ελέγξετε εάν ο βομβητής και οι ενδείξεις της συσκευής λειτουργούν κανονικά

## 10. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΖΩΝΩΝ (Γυρίστε το κλειδί στο πλάι για πρόσβαση)

- **Zone Alarm (κόκκινο):** Ζώνη σε συναγερμό
- **Disabled/Fault/Test (κίτρινο):** Αναμμένο – ζώνη ακυρωμένη. Αναβοσβήνει – βλάβη ζώνης
- **z1 – z24:** Πατήστε το πλήκτρο της ζώνης για να την ακυρώσετε.  
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της ζώνης ταυτόχρονα με το πλήκτρο τεστ για λίγο για να κάνετε έλεγχο ζώνης


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ J400EXT

Η πρόσβαση στον πίνακα γίνεται με δύο τρόπους:

1. Από την κλειδαριά στην πρόσβαση του συστήματος.

- Χρησιμοποιήστε το πλαστικό ή μεταλλικό κλειδί που παρέχετε μαζί με την μονάδα
- Γυρίστε το κλειδί στο πλάι για να έχετε πρόσβαση στα μπουτόν λειτουργιών της συσκευής.

2. Εναλλακτικά αντί για το κλειδί μπορείτε να πατήσετε τον κωδικό 1-2-3-4 (δηλαδή πατώντας διαδοχικά από μία φορά τα πλήκτρα: Silence - Night Mode - z1 - Ack./Evac.)

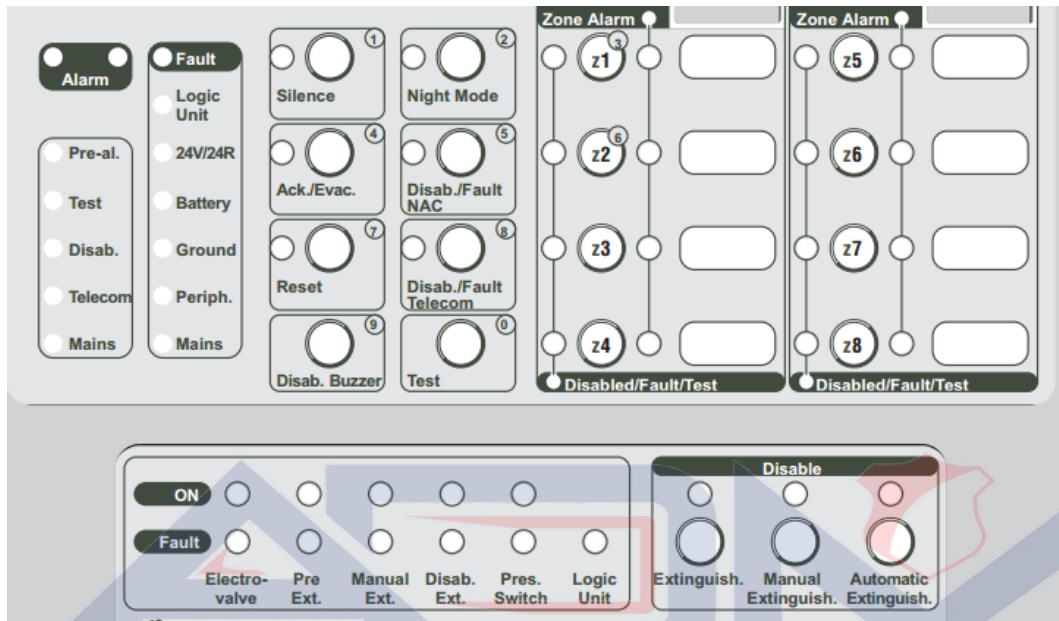

### 1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ TY – 400EXT

- **Electro-valve ON (κόκκινο):** Σύστημα σε λειτουργία κατάσβεσης
- **Electro-valve Fault (κίτρινο):** Βλάβη στο κύκλωμα ενεργοποίησης κατάσβεσης
- **Pre Ext. ON (κόκκινο):** Αναγγελία ότι θα ακολουθήσει κατάσβεση σε 20 δευτερόλεπτα
- **Pre Ext. Fault (κίτρινο):** Βλάβη στο κύκλωμα αναγγελίας προ-κατάσβεσης
- **Manual Ext. ON (κόκκινο):** Χειροκίνητη εντολή (από μπουτόν) για έναρξη κατάσβεσης
- **Manual Ext. Fault (κίτρινο):** Βλάβη στο κύκλωμα χειροκίνητης έναρξης κατάσβεσης
- **Disab. Ext. ON (κόκκινο):** Χειροκίνητη εντολή (από μπουτόν) για αναστολή κατάσβεσης
- **Disab. Ext. Fault (κίτρινο):** Βλάβη στο κύκλωμα χειροκίνητης αναστολής κατάσβεσης
- **Pres. Switch ON (κόκκινο):** Χαμηλή πίεση υλικού κατάσβεσης. Καλέστε τον συντηρητή αμέσως
- **Pres. Switch Fault (κίτρινο):** Βλάβη στο κύκλωμα ελέγχου πίεσης υλικού κατάσβεσης
- **Logic Unit Fault (κίτρινο):** Βλάβη πλακέτας

### 2. ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Γυρίστε το κλειδί στο πλάι για πρόσβαση)

- **Extinguish. (κίτρινο):** Πατήστε το για να θέσετε εκτός λειτουργίας κάθε εντολή για κατάσβεση (Το κίτρινο Led θα ανάψει)
- **Manual Extinguish (κίτρινο):** Πατήστε το για να θέσετε εκτός λειτουργίας τα μπουτόν κατάσβεσης (Το κίτρινο Led θα ανάψει)
- **Automatic Extinguish (κίτρινο):** Πατήστε το για να θέσετε εκτός λειτουργίας κάθε εντολή για κατάσβεση που προέρχεται από ζώνη φωτιάς (Το κίτρινο Led θα ανάψει)