


ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ INIM Smartline020

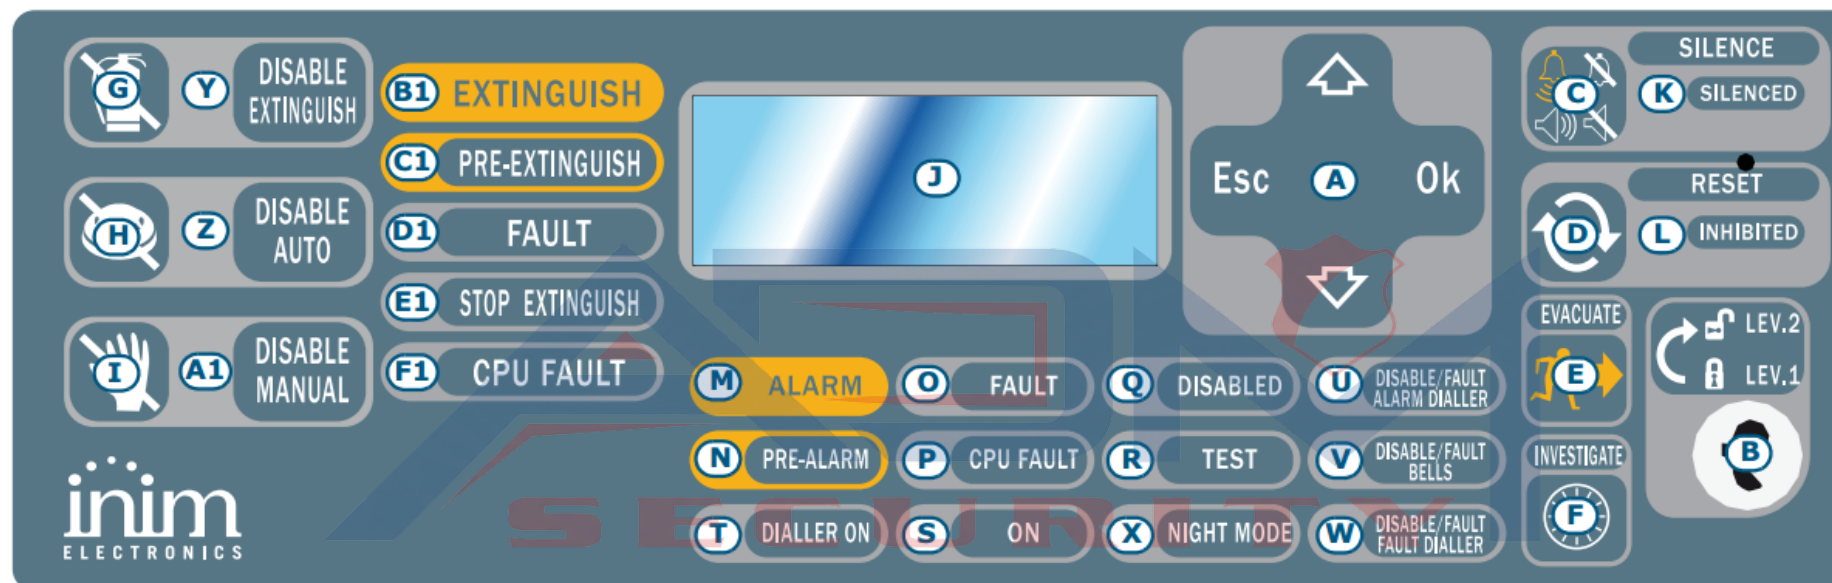

A: Πλήκτρα πίνακα

B: Υποδοχή κλειδιού. Τοποθετήστε το κλειδί στην υποδοχή και γυρίστε το στην άλλη θέση για πρόσβαση στα πλήκτρα.

C: Πλήκτρο **SILENCE**

D: Πλήκτρο **RESET**

E: Πλήκτρο **EVACUATE**

J: Οθόνη

1. Το πλαστικό κλειδί και η χρήση του

Ο πίνακας παραδίδετε με 2 πλαστικά κλειδιά. Τα κλειδιά αυτά παρέχουν πρόσβαση στο **LEV.2**.

Στο **LEV.2** ο κάτοχος του κλειδιού αποκτά πρόσβαση στο μενού του χρήστη, όπου και μπορεί να επαναφέρει έναν συναγερμό, να κάνει reset στο σύστημα, να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του χρήστη, να μπορεί να επαναρυθμίσει ώρα & ημερομηνία κλπ.

Γυρνώντας το κλειδί στο **LEV.2** ανάβει στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης ένα κλειδάκι. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση ενεργοποιήθηκε. Όταν επιστρέψετε το κλειδί στην αρχική θέση (**LEV.1**), μετά από μισό λεπτό το κλειδάκι σβήνει και η πρόσβαση πλέον δεν είναι δυνατή.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο το κλειδί είναι στην θέση **LEV.2** δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε.*

2. Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετά από 1 – 2 λεπτά θα ανάψει το **Led FAULT (O)** και η οθόνη θα έχει το μήνυμα **Fault Mains fail**. Επίσης ο φωτισμός της οθόνης θα σβήσει για εξοικονόμηση ρεύματος. Ο βομβητής θα αρχίσει να παράγει έναν προειδοποιητικό ήχο σφάλματος.

Για να σταματήσει ο ήχος πατήστε το πλήκτρο **SILENCE (C)**.

Όταν επανέλθει το ρεύμα, μετά από λίγο η οθόνη θα ανάψει και το **Led FAULT (O)** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Γυρίστε το κλειδί (B) στην θέση **LEV.2**

Πατήστε το πλήκτρο **RESET (D)**.

2. Συναγερμός

Όταν μία ζώνη είναι σε προ συναγερμό ή σε συναγερμό τότε η οθόνη σας δείχνει και τον αριθμό της.

Εάν έχετε προ συναγερμό (Led PRE-ALARM (N) αναμμένο) και θέλετε να τον ακυρώσετε:

Γυρίστε το κλειδί (B) στην θέση **LEV.2**

Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE (C)**.

Πατήστε το πλήκτρο **RESET(D)**.

Εάν έχετε συναγερμό (Led PRE-ALARM (N) & ALARM (M) αναμμένα) και θέλετε να τον ακυρώσετε:

Γυρίστε το κλειδί (B) στην θέση **LEV.2 2**

Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** (C).

Πατήστε το πλήκτρο **RESET** (D).

*Όταν ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, αλλά ο συναγερμός σταματάει για λίγο και ξανά ξεκινάει, τότε θα πρέπει να αερίσετε καλά τον χώρο και να ξαναδοκιμάσετε. Σε αυτή την περίπτωση πατήστε μόνον το πλήκτρο **SILENCE** (C).*

Όταν ο χώρος καθαρίσει επαναλάβετε την προσπάθεια.

Εάν θέλετε να προκαλέσετε συναγερμό για να γίνει εκκένωση του χώρου:

Γυρίστε το κλειδί (B) στην θέση **LEV.2**

Πατήστε το πλήκτρο **EVACUATE** και θα αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες.

Για να σταματήσετε το συναγερμό:

Το κλειδί (B) θα πρέπει να είναι στην θέση **LEV.2**

Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** (C).

Πατήστε το πλήκτρο **RESET** (D).

3. Συνήθεις προβλήματα και βλάβες:

Εάν γίνει διακοπή ρεύματος, μετά από ένα λεπτό θα ανάψει το Led **FAULT** και η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα: **Fault Mains fail**. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος. Όταν

αποκαταστήσετε το πρόβλημα περιμένετε ένα λεπτό και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **RESET**.

Εάν οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση θα ανάψει το Led **FAULT** και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: **Fault. Missing bat**. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος, και καλέστε το service.

Εάν υπάρχει πρόβλημα σε ζώνη θα ανάψει το Led **FAULT** και η οθόνη θα αναφέρει τον αριθμό της ζώνης καθώς και το πρόβλημα. Για παράδειγμα: **Zone short** = Βραχυκύκλωμα καλωδίου. **Zone open** = κομμένο καλώδιο. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος, και καλέστε το service.

Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο καλώδιο της σειρήνας θα ανάψουν τα Led **FAULT** και **DISABLE/FAULT BELLS** και η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα: **Fault Short I/O Panel NAC**. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος, και καλέστε το service.

Εάν είναι κομμένο το καλώδιο της σειρήνας θα ανάψουν τα Led **FAULT** και **DISABLE/FAULT BELLS** και η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα: **Fault Open I/O Panel NAC**. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος, και καλέστε το service.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με την γείωση θα εμφανιστεί πρόβλημα: **Ground fault**. Πατήστε το πλήκτρο **SILENCE** για να σταματήσει ο ήχος και καλέστε το service.

4. Μενού χρήστη

Γυρίστε το κλειδί στην θέση **LEV.2** και πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ok**. Η οθόνη θα εμφανίσει τα διαθέσιμα μενού.

View log: *Ιστορικό συμβάντων.* Πατήστε **Ok** και στην συνέχεια με τα βελάκια δείτε τα συμβάντα (με σειρά, ημερομηνία και ώρα). Ο πίνακας διαθέτει μνήμη των τελευταίων 100 γεγονότων.

Test led: *Έλεγχος των Led και του βομβητή του πίνακα.* Επιλέξτε με τα βελάκια **Test led** και στην συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ok** για να ελέγξετε εάν λειτουργούν όλα τα Led του πίνακα. Παράλληλα θα ηχεί και ο βομβητής.

Settings: Ρυθμίσεις λειτουργίας και ημερομηνίας – ώρας. Επιλέξτε με τα βελάκια **Settings** και **Ok**. Το μενού θα εμφανίσει δύο επιλογές:

Mode: Day: για ρύθμιση λειτουργίας ημέρας, όπου σε περίπτωση συναγερμού θα υπάρχει ένα ηχητικό **PRE-ALARM** από τον πίνακα για 30 δλτ. πριν αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες. Σε αυτό το διάστημα ο υπεύθυνος πυρασφάλειας μπορεί να ακυρώσει τον συναγερμό.

Mode: Night: για ρύθμιση λειτουργίας νύκτας, όπου σε περίπτωση συναγερμού θα αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες αμέσως. 3



Date & Time: για επαναρύθμιση ημερομηνίας & ώρας. Επιλέξτε με τα βελάκια **Date & Time** και στην συνέχεια **Ok**. Στην συνέχεια με **Ok** ρυθμίστε την ημερομηνία / μήνα / έτος / ώρα / λεπτά (η μετάβαση γίνεται με τα βελάκια) και τέλος πατήστε το **Esc** τρεις φορές για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

Disablement: **Επιλέξτε αυτό το μενού μόνον μετά από συνεννόηση με τον τεχνικό του service.**

Το μενού αυτό αφορά απενεργοποίησης κάποια ζώνης ή εξόδου λόγω βλάβης. Στην συνέχεια θα πρέπει να σας επισκεφτεί τεχνικός του service για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Disable zone: Πατήστε **Ok** και στην συνέχεια επιλέξτε την ζώνη που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Πατήστε **Ok** δύο

φορές για καταχώρηση και στην συνέχεια **Esc** για έξοδο. Το Led **DISABLED** θα ανάψει.

Disable output: Πατήστε **Ok** και στην συνέχεια επιλέξτε με τα βελάκια την έξοδο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Οι διαθέσιμες εξοδοί είναι:

Dialler output Alarm: Έξοδος ρελέ συναγερμού. (Όταν είναι απενεργοποιημένη τα Led **DISABLED & DISABLE/**

FAULT ALARM DIALLER είναι αναμμένα)

Dialler output Fault: Έξοδος ρελέ σφάλματος. (Όταν είναι απενεργοποιημένη τα Led **DISABLED & DISABLE/**

FAULT FAULT DIALLER είναι αναμμένα).

Panel NAC: Έξοδος σειρήνας πίνακα. (Όταν είναι απενεργοποιημένη τα Led **DISABLED & DISABLE/ FAULT BELLS** είναι αναμμένα).

Expansion NAC 1: Έξοδος σειρήνας 1ης επέκτασης. (Όταν είναι απενεργοποιημένη το Led **DISABLED** είναι αναμμένο).

Expansion NAC 2: Έξοδος σειράς 2ης επέκτασης. (Όταν είναι απενεργοποιημένη το Led **DISABLED** είναι αναμμένο).

Expansion NAC 3: Έξοδος σειράς 3ης επέκτασης. (Όταν είναι απενεργοποιημένη το Led **DISABLED** είναι αναμμένο).

Expansion NAC 4: Έξοδος σειράς 4ης επέκτασης. (Όταν είναι απενεργοποιημένη το Led **DISABLED** είναι αναμμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από κάθε ενέργεια αφαιρέστε το κλειδί (B) από τον πίνακα

