


KP ICON OEM LCD USER GUIDE



Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με υπερφάνεια στη Νέα Ζηλανδία
από την Arrowhead Alarm Products Ltd
Έκδοση 2 - Μπλε οπίσθιος φωτισμός

INDICATORS

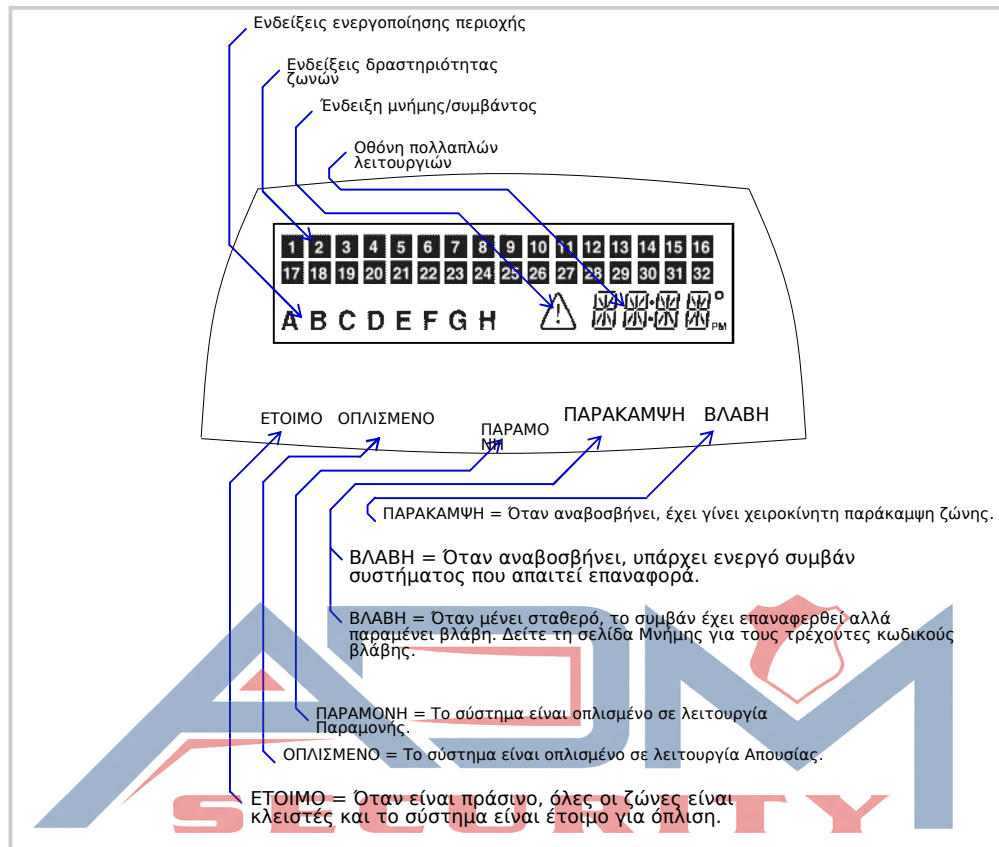

BUTTONS

ARM = ARM: Θέτει το σύστημα σε κανονική όπλιση / λειτουργία Απουσίας.

STAY = STAY: Θέτει το σύστημα σε όπλιση Οικίας / Παραμονής.

MEM = MEMORY: Προβολή τρεχόντων και παλαιότερων συμβάντων. Δείτε τη σελίδα 4.

BYPASS = BYPASS και αριθμός ζώνης (π.χ. 01, 12) και ENTER: απενεργοποιεί τη συγκεκριμένη ζώνη.

A = A: Θέτει την Περιοχή A σε κανονική όπλιση / Απουσία.

B = B: Θέτει την Περιοχή B σε κανονική όπλιση / Απουσία.

CHIME = CHIME: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κουδουνίσματος.

CONTROL = CONTROL: Πρόσθετο πλήκτρο λειτουργίας για τον έλεγχο εξόδων.

PROG = PROGRAM: Είσοδος στις λειτουργίες χρήστη και εγκαταστάτη για αλλαγές προγραμματισμού.

A + **B** = A + B μαζί: Άμεσος συναγερμός πυρκαγιάς.

B + **CHIME** = B + CHIME μαζί: Άμεσος ιατρικός συναγερμός.

CHIME + **CONTROL** = CHIME + CONTROL μαζί: Άμεσος συναγερμός πανικού.

LOCAL EDIT PROGRAM MODE

Η Τοπική Λειτουργία Επεξεργασίας επιτρέπει τη ρύθμιση επιμέρους λειτουργιών του πληκτρολογίου.

Περιλαμβάνει: ώρα 12/24 ωρών, ένδειξη θερμοκρασίας, tamper πληκτρολογίου, έκδοση λογισμικού, διεύθυνση πληκτρολογίου, βαθμονόμηση θερμοκρασίας, φωτεινότητα, αντίθεση οθόνης και τόνο βομβητή.

Για είσοδο στην Τοπική Λειτουργία Επεξεργασίας, πατήστε **PROG** ή **ENTER** το πλήκτρο που φαίνονται παρακάτω. Η οθόνη θα εμφανίσει:

111111

Για έξοδο από την Τοπική Λειτουργία Επεξεργασίας πατήστε **PROG** ή **ENTER** το πλήκτρο που φαίνονται παρακάτω.

Στην Τοπική Λειτουργία Επεξεργασίας χρησιμοποιήστε τις παρακάτω διευθύνσεις προγραμματισμού για τις απαιτούμενες αλλαγές.

P = **PROG** = Για αύξηση πατήστε **ENTER** Για μείωση πατήστε **MEM**



P 900 E

1 ON = 12ωρο ρολόι, 1 OFF = 24ωρο ρολόι

2 ON = Ευαλασσύμενη εμφάνιση ώρας και θερμοκρασίας, 2 OFF = Μόνο ώρα

3 ON = Εμφάνιση θερμοκρασίας με πάτημα ENTER, 3 OFF = Απενεργοποιημένο

4 ON = Ενεργοποίηση tamper πληκτρολογίου (δεν διατίθεται σε αυτό το πληκτρολόγιο)

5 ON = Όλα τα φώτα σβήνουν μετά από 90 δευτερόλεπτα αδράνειας

6 ON = Η είσοδος λειτουργεί ως ζώνη πληκτρολογίου, 6 OFF = Λειτουργία ακρόασης

P 901 E Έκδοση λογισμικού πληκτρολογίου - εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση.

P 902 E Διεύθυνση πληκτρολογίου (1-8). Κάθε πληκτρολόγιο στο ίδιο σύστημα πρέπει να έχει διαφορετική διεύθυνση.

P 903 E Βαθμονόμηση αισθητήρα θερμοκρασίας - εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία. (Προσοχή: μην αλλάξετε τη ρύθμιση χωρίς διαθέσιμη βαθμονομημένη πηγή θερμοκρασίας.)

P 904 E Φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού - ρυθμίστε με τα αντίστοιχα πλήκτρα.

P 905 E Αντίθεση LCD - ρυθμίστε με τα αντίστοιχα πλήκτρα.

P 906 E Τόνος βομβητή - ρυθμίστε με τα αντίστοιχα πλήκτρα.

P 907 E Διεύθυνση πληκτρολογίου Prox Reader (1-8), διαφορετική από τη βασική διεύθυνση πληκτρολογίου.

Η λειτουργία Prox Reader διατίθεται μόνο στην έκδοση **KP-ICON-OEM P**.

P 920 E Επαναφέρει όλες τις τοπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου στις εργοστασιακές τιμές.

Σμείωση: μετά από κάθε αλλαγή προγραμματισμού πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο αποθήκευσης.

* Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Τοπική Λειτουργία Επεξεργασίας όταν το σύστημα είναι οπλισμένο ή σε Παραμονή.

ENTER



NEW FEATURES

Ενεργοποιώντας την επιλογή 6 στη διεύθυνση P900E στην τοπική λειτουργία επεξεργασίας, ο ακροδέκτης INPUT μπορεί να προγραμματιστεί ως ζώνη στο Elite S.

Ο αριθμός ζώνης σχετίζεται με τη διεύθυνση του πληκτρολογίου Prox Reader. Π.χ. αν η διεύθυνση Prox Reader είναι 8, η ζώνη μπορεί να είναι 8 ή 16 (η διεύθυνση αλλάζει στο P 907 E). Για να αναγνωρίσει ο πίνακας τη ζώνη πληκτρολογίου, ενεργοποιήστε την επιλογή 4 στο P 122 E (αριθμός ζώνης 1-16) E.

Από προεπιλογή ο ακροδέκτης INPUT είναι ρυθμισμένος να τη λειτουργία ακρόασης.

Η λειτουργία διατίθεται στις εκδόσεις KP-ICON-OEM και KP-ICON-OEM P version 2.

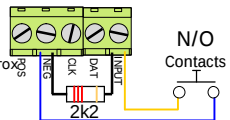

MEMORY DISPLAY

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο MEMORY εμφανίζονται οι τρέχουσες βλάβες / συναγερμοί του συστήματος.

MEM

Σταθερό = Τρέχον συμβάν (χρησιμοποιήστε τον πίνακα κωδικών) Κωδικός τρέχοντος συμβάντος

Με διαδοχικά πατήματα του MEMORY εμφανίζονται τα παλαιότερα συμβάντα από το νεότερο προς το παλαιότερο.

Μπορεί να ανάψει ένδειξη ζώνης, δείχνοντας σε ποια ζώνη αναφέρεται το συμβάν μνήμης.

MEM

Αναβοσβήνει = Παλαιό συμβάν (χρησιμοποιήστε τον πίνακα κωδικών)

Ένα γράμμα δείχνει σε ποια περιοχή αναφέρεται το συμβάν μνήμης.

A

Κωδικός παλαιού συμβάντος

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

όταν συνέβη το συμβάν

ΕΤΟΣ

ενέργεια από*

ΜΗΝΑΣ

επόμενο συμβάν μνήμης

ΗΜΕΡΑ

ΑΡ. ΘΕΣΗΣ

ΩΡΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

*=δεν διατίθεται για όλα τα συμβάντα

CURRENT EVENT CODES

NONE

= Δεν υπάρχουν τρέχουσες βλάβες συστήματος

AC

= Απώλεια τροφοδοσίας δικτύου (AC Power Fail)

BATT

= Χαμηλή μπαταρία (BATTery Low)

CALL

= Αποτυχία επιβεβαίωσης κλήσης τηλεφωνητή (Call Failure)

KEY

= Απουσία πληκτρολογίου (KeyPad Sabotage Alarm)

LINE

= Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής (Telephone LINE Fault)

OUT

= Βλάβη ασφάλειας 12V ή εξόδου (OutPut or FuSe Failure)

PEND

= Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου (Pendant BATTery Low)

RADIO

= Χαμηλή μπαταρία ασύρματης ζώνης (Radio Zone BATTery Low)

DELIN

= Συναγερμός αδράνειας περιοχής (Area DELInQuency Alarm)

SUPER



= Βλάβη επιτήρησης ασύρματου ανιχνευτή (Radio Zone SUPERVise Signal Failure)

SENSOR

= Συναγερμός SensorWatch (Zone SensorWatch Alarm)

WATCH

PAST EVENT CODES

	= Συναγερμός βλάβης ασφάλειας 12V (12V Fuse Failure Alarm)
	= Αποκατάσταση βλάβης ασφάλειας 12V (12V Fuse Failure Restore)
	= Επαναφορά παράκαμψης 24ωρης ζώνης (24 Hour Zone Bypass Re-Instated)
	= Παράκαμψη 24ωρης ζώνης (24 Hour Zone BYpass)
	= Συναγερμός 24ωρης ζώνης (24 Hour Zone Alarm)
	= Αποκατάσταση συναγερμού 24ωρης ζώνης (24 Hour Zone Alarm Restore)
	= Συναγερμός απώλειας AC (AC Power Fail Alarm)
	= Αποκατάσταση τροφοδοσίας AC (AC Power Fail Restore)
	= Αναφορά απώλειας AC μέσω τηλεφωνητή (AC Fail Reported Alarm)
	= Αναφορά αποκατάστασης AC μέσω τηλεφωνητή (AC Fail Restore Reported)
	= Αποστολή αυτόματου μηνύματος δοκιμής (Automatic TeST Message sent)
	= Αποτυχία αυτόματης όπλισης (AWay AUto-Arm Fail)
	= Αποκατάσταση αποτυχίας αυτόματης όπλισης (AWay AUto-Arm Fail Restore)
	= Όπλιση περιοχής με το πλήκτρο ARM (AWay by ARM Button)
	= Όπλιση περιοχής με κλειδοδιακόπτη (AWay by KeySwitch)
	= Όπλιση περιοχής μέσω Upload/Download (AWay By PHone)
	= Όπλιση περιοχής μέσω DTMF (AWay Armed by PHone)
	= Όπλιση περιοχής με τηλεχειριστήριο (AWay by Pendant-TX)
	= Όπλιση περιοχής από χρονοζώνη (AWay by Time Zone)
	= Όπλιση περιοχής από χρήστη (AWay by User)
	= Χαμηλή μπαταρία πίνακα (Panel Low BATtery Alarm)
	= Αποκατάσταση μπαταρίας πίνακα (Panel Low BATtery Restore)
	= Αλλαγή ώρας από PC (Clock Changed by PC)
	= Αλλαγή ώρας στον πίνακα (Clock Changed at PaNel)
	= Έναρξη επανάκλησης (CallBack Initiated)
	= Σφάλμα CRC (CRC Error)
	= Επαναφορά πίνακα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (Panel DEFaulted)
	= Συναγερμός αδράνειας περιοχής (Area DELinquency Alarm)
	= Αποκατάσταση συναγερμού αδράνειας περιοχής (Area DELinquency Alarm Restore)
	= Αποστολή δεδομένων DTU στον πίνακα (DTU to Panel Transfer)
	= Συναγερμός υπερβολικών προσπαθειών κωδικού (Excessive CoDe Attempts Alarm)

PAST EVENT CODES continued

	= Αποκατάσταση υπερβολικών προσπαθειών κωδικού (Excessive CoDe Attempts Restore)
	= Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων από πληκτρολόγιο (Event Buffer Cleared at KeyPad)
	= Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων από PC (Event Buffer Cleared from PC)
	= Συναγερμός εξαναγκασμού από πληκτρολόγιο (KeyPad Duress Alarm)
	= Αποκατάσταση συναγερμού εξαναγκασμού (KeyPad Duress Alarm Restore)
	= Συναγερμός πυρκαγιάς από πληκτρολόγιο (KeyPad Fire Alarm)
	= Αποκατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς (KeyPad Fire Alarm Restore)
	= Ιατρικός συναγερμός από πληκτρολόγιο (KeyPad Medical Alarm)
	= Αποκατάσταση ιατρικού συναγερμού (KeyPad Medical Alarm Restore)
	= Συναγερμός πανικού από πληκτρολόγιο (KeyPad Panic Alarm)
	= Αποκατάσταση συναγερμού πανικού (KeyPad Panic Alarm Restore)
	= Απουσία πληκτρολογίου (KeyPad Sabotage Alarm)
	= Επαναφορά πληκτρολογίου (KeyPad Sabotage Restore)
	= Συναγερμός παραβίασης πληκτρολογίου (KeyPad Tamper Alarm)
	= Αποκατάσταση παραβίασης πληκτρολογίου (KeyPad Tamper Alarm Restore)
	= Αποστολή χειροκίνητου μηνύματος δοκιμής (Manual TeSt Message sent)
	= Αφόπλιση περιοχής με πλήκτρο ARM (OPen by ARM Button)
	= Αφόπλιση περιοχής με κλειδοδιακόπτη (OPen by KeySwitch)
	= Απενεργοποίηση εξόδου από KP/Control/PC ή DTMF (OutPut Turned OFF)
	= Ενεργοποίηση εξόδου από KP/Control/PC ή DTMF (OutPut Turned ON)
	= Αφόπλιση περιοχής από PC ή DTMF (OPen by PHone)
	= Αφόπλιση Παραμονής με πλήκτρο STAY (OPen Stay by STAY Button)
	= Συναγερμός παραβίασης εξόδου (OutPut Tamper Alarm)
	= Αποκατάσταση παραβίασης εξόδου (OutPut Tamper Alarm Restore)
	= Αφόπλιση περιοχής με τηλεχειριστήριο (OPen by Pendant-TX)
	= Αφόπλιση περιοχής από χρονοζώνη (OPen by Time Zone)
	= Αφόπλιση περιοχής από χρήστη (OPen by User)
	= Τερματισμός επικοινωνίας PC με πίνακα (PC to Panel Comms Off)
	= Έναρξη επικοινωνίας PC με πίνακα (PC to Panel Comms ON)
	= Αποστολή δεδομένων πίνακα στο DTU (Panel to DTU Transfer)
	= Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής (TelePHone Line failure Alarm)

PAST EVENT CODES continued

	= Αποκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής (TelePHone Line Failure Restore)
	= Αναπάντητη κλήση τηλεφωνητή (PHone Call Not Answered)
	= Χωρίς επιβεβαίωση λήψης από τηλεφωνητή (PHone Call Not Kissed-Off)
	= Έξοδος από λειτουργία προγραμματισμού (PRoGram Mode Exit)
	= Είσοδος σε λειτουργία προγραμματισμού (PRoGram Mode Entry)
	= Βλάβη δέκτη (ReCeiVer Fail)
	= Αποκατάσταση βλάβης δέκτη (ReCeiVer Fail Restore)
	= Χαμηλή μπαταρία ασύρματης ζώνης (RF Zone Battery Low Alarm)
	= Αποκατάσταση μπαταρίας ασύρματης ζώνης (RF Zone Battery Restore)
	= Συναγερμός παρεμβολών RF (RF Interference Alarm)
	= Αποκατάσταση παρεμβολών RF (RF Interference Alarm Restore)
	= Συναγερμός απώλειας επιτήρησης RF ζώνης (RF Zone Supervise Fail Alarm)
	= Αποκατάσταση επιτήρησης RF ζώνης (RF Zone Supervise Fail Restore)
	= Συναγερμός παραβίασης RF ζώνης (RF Zone Tamper Alarm)
	= Αποκατάσταση παραβίασης RF ζώνης (RF Zone Tamper Restore)
	= Διαγραφή ασύρματης ζώνης (Radio-RF Zone Deleted)
	= Εκμάθηση ασύρματης ζώνης (Radio-RF Zone Learning)
	= Εφεδρικό Off 2
	= Όπλιση περιοχής - Εφεδρικό 1
	= Όπλιση περιοχής - Εφεδρικό 2
	= Αφόπλιση περιοχής - Εφεδρικό 2
	= Όπλιση Παραμονής με κλειδοδιακόπτη (STay by KeySwitch)
	= Δοκιμή Soak απενεργοποιημένη (Soak Test Off)
	= Δοκιμή Soak ενεργοποιημένη (Soak Test ON)
	= Όπλιση Παραμονής μέσω Upload/Download (STay Armed by PC)
	= Όπλιση Παραμονής με πλήκτρο STAY (STay Armed by STAY Button)
	= Όπλιση Παραμονής με τηλεχειριστήριο (STay by Pendant-TX)
	= Όπλιση Παραμονής από χρήστη (STay by User)
	= Συναγερμός παραβίασης συστήματος (System TaMPer Alarm)
	= Αποκατάσταση παραβίασης συστήματος (System TaMPer Alarm Restore)
	= Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου TX (Pendant-TX Battery Low Alarm)

PAST EVENT CODES continued

		= Αποκατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου TX (Pendant-TX Battery Low Restore)
		= Συναγερμός πανικού τηλεχειριστηρίου TX (Pendant-TX Panic Alarm)
		= Διαγραφή τηλεχειριστηρίου (TX-Pendant Deleted)
		= Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου (TX-Pendant Learning)
		= Αποκατάσταση πανικού τηλεχειριστηρίου TX (Pendant-TX Panic Alarm Restore)
		= Ο χρήστης άλλαξε τον κωδικό του (User Code Change)
		= Δοκιμή βάδισης απενεργοποιημένη (Walk Test OFF)
		= Δοκιμή βάδισης ενεργοποιημένη (Walk Test ON)
		= Συναγερμός ζώνης σε όπλιση (Zone Arm Alarm)
		= Αποκατάσταση συναγερμού ζώνης σε όπλιση (ZoNe Arm Alarm Restore)
		= Επαναφορά παράκαμψης ζώνης (ZoNe Bypass Re-Instated)
		= Παράκαμψη ζώνης (ZoNe BYpass)
		= Συναγερμός προσέγγισης ζώνης (ZoNe Near Alarm)
		= Αποκατάσταση συναγερμού προσέγγισης ζώνης (ZoNe Near Alarm Restore)
		= Συναγερμός ζώνης Παραμονής (ZoNe Stay Alarm)
		= Αποκατάσταση συναγερμού ζώνης Παραμονής (ZoNe Stay Alarm Restore)
		= Συναγερμός παραβίασης ζώνης (ZoNe Tamper Alarm)
		= Αποκατάσταση παραβίασης ζώνης (ZoNe Tamper Alarm Restore)
		= Επιβεβαιωμένος συναγερμός ζώνης (ZoNe Verified Alarm)
		= Αποκατάσταση επιβεβαιωμένου συναγερμού ζώνης (ZoNe Verified Alarm Restore)
		= Συναγερμός SensorWatch ζώνης (Zone SensorWatch Alarm)
		= Αποκατάσταση συναγερμού SensorWatch ζώνης (Zone SensorWatch Alarm Restore)

DISABLING DAY ZONE CHIME

Για απενεργοποίηση του CHIME, πατήστε . Η οθόνη θα εμφανίσει:



Για ενεργοποίηση του CHIME, πατήστε . Η οθόνη θα εμφανίσει:



ARROWHEAD ALARM PRODUCTS Ltd.
344B ROSEDALE Rd
ALBANY
AUCKLAND
Phone: 09 414 0085
Fax: 09 414 0088
www.aap.co.nz



V2.0