

PREVIDIA | COMPACT



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ,
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγύηση

Η INIM Electronics s.r.l. (Ο πωλητής, εμείς) εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το προϊόν αυτό θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό φυσιολογική χρήση για περίοδο 24 μηνών. Καθώς η INIM Electronics s.r.l. δεν εγκαθιστά αυτό το προϊόν απευθείας και λόγω της πιθανότητας να χρησιμοποιηθεί με άλλο μη εγκεκριμένο από εμάς εξοπλισμό, η INIM Electronics s.r.l. δεν εγγυάται την απώλεια ποιότητας, την υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του προϊόντος ή την πραγματική ζημιά που προκύπτει από τη χρήση προϊόντων, ανταλλακτικών ή άλλων αντικαταστάσιμων αντικειμένων (όπως αναλώσιμα) που δεν κατασκευάζονται ούτε συνιστώνται από την INIM Electronics. Η υποχρέωση του πωλητή και η ευθύνη βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται ρητώς στην επισκευή ή στην αντικατάσταση, κατόπιν επιλογής του πωλητή, οποιουδήποτε προϊόντος που δεν πληροί τις προδιαγραφές Σε καμία περίπτωση η INIM Electronics s.r.l. δεν είναι υπεύθυνη έναντι του αγοραστή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε άμεση είτε έμμεση είτε παρεπόμενη συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αποζημίωσης για απώλεια κερδών, κλεμμένων προϊόντων ή αξιώσεων οποιουδήποτε άλλου μέρους που προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα ή προκύπτουν την εσφαλμένη ή άλλως ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν καλύπτει:

- Βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη συντήρηση, χρήση ή αμέλεια
- βλάβες που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, πλημμύρα, άνεμο, κεραυνούς και γενικότερα φυσικές καταστροφές
- βανδαλισμό
- φυσιολογική φθορά

Η INIM Electronics s.r.l. μπορεί, κατά την κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικά προϊόντα. Η ακατάλληλη χρήση, δηλαδή η χρήση για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρώσει την εγγύηση. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εγγύηση

Εγγύηση Περιορισμένης ευθύνης

Η INIM Electronics s.r.l. δεν φέρει ευθύνη έναντι του αγοραστή ή άλλου προσώπου για ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη αποθήκευση, χειρισμό ή χρήση αυτού του προϊόντος.

Η εγκατάσταση αυτού του Προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένα άτομα που πιστοποιούνται από την INIM Electronics. Η εγκατάσταση αυτού του Προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της INIM Electronics s.r.l.

Κανένα μέρος δεν μπορεί να αντιγραφεί χωρίς γραπτή άδεια από την INIM Electronics s.r.l.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Περιεχόμενα

Εγγύηση.....	2
Εγγύηση Περιορισμένης ευθύνης	2
Πνευματικά δικαιώματα.....	2
Περιεχόμενα.....	3
Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες	5
1.1 Στοιχεία του κατασκευαστή	5
1.2 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες.....	5
1.3 Επίπεδα πρόσβασης Χρηστών	5
1.4 Πιστοποίηση CE	6
Κεφάλαιο 2 Κατάσταση Λειτουργίας του συστήματος Previdia Compact	8
Κεφάλαιο 3 Μενού χρήστη	9
3.1 Μοντέλα και προσόψεις	9
3.2 Λειτουργικά πλήκτρα και LEDs	10
3.3 Οθόνη σε κατάσταση ηρεμίας.....	11
3.4 Γραμμή κατάστασης	12
Κεφάλαιο 4 Inim Cloud Fire	14
4.1 Διεπαφή χρήστη, αρχική σελίδα	14
4.2 Καταχώρηση πίνακα ελέγχου στον λογαριασμό χρήστη Inim Cloud	15
Κεφάλαιο 5 Απεικόνιση Συστήματος.....	16
5.1 Απεικόνιση ενεργών συμβάντων	16
5.2 Απεικόνιση του αρχείου συμβάντων	17
5.3 Απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος	17
Κεφάλαιο 6 Χρήση του συστήματος.....	22
6.1 Πρόσβαση στον προγραμματισμό	22
6.2 Διαχείριση συσκευών.....	22
6.3 Διαχείριση της συσκευής απομακρυσμένης επικοινωνίας	23
6.4 Διαχείριση της εξόδου κατάσβεσης.....	24
Παράρτημα Ταχεία διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.....	27



Κεφάλαιο 1

Γενικές Πληροφορίες

1.1 Στοιχεία του κατασκευαστή

Κατασκευαστής: INIM ELECTRONICS s.r.l

Διεύθυνση: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10

Πόλη: 63076, Montepandone (AP), Italy

Τηλ.: +39 0735 705007

Fax: +39 0735 704912

E-mail: info@inim.biz

Web: www.inim.biz

Τα άτομα που εξουσιοδοτούνται από τον κατασκευαστή για την επισκευή ή την αντικατάσταση των τμημάτων αυτού του συστήματος έχουν άδεια μόνο για συσκευές της INIM Electronics.

1.2 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες

Κωδικός : DCMUING0PREVIDIAC

Έκδοση: 1.10

Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τις διαδικασίες προγραμματισμού, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης Previdia Compact.

1.3 Επίπεδα πρόσβασης Χρηστών

Ο πίνακας διαθέτει 4 επίπεδα πρόσβασης.

Επίπεδο 1: Κοινόχρηστο επίπεδο - αυτό είναι το κανονικό επίπεδο πρόσβασης του πίνακα ελέγχου και είναι το επίπεδο πρόσβασης για τους κατοίκους κτιρίων που δεν έχουν ούτε εξουσιοδότηση για χρήση του συστήματος ούτε οδηγίες για τη χρήση του.

Αυτό το επίπεδο επιτρέπει στους κατοίκους να δουν πληροφορίες στην οθόνη και να ενεργοποιούν τα LED, να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα (σύμφωνα με το Επίπεδο 1) και να μετακινηθούν στις πληροφορίες μέσω των πλήκτρων και της οθόνης αφής. Το επίπεδο 1 επιτρέπει μόνο τις ακόλουθες λειτουργίες:

- σίγαση βομβητή
- έλεγχος LEDs
- Ενεργοποίηση συναγερμού όταν εκτελείται μια διαδικασία έκτακτης προειδοποίησης

Επίπεδο 2: Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες - αυτό το επίπεδο πρόσβασης προορίζεται για τους επιβλέποντες του συστήματος και αφορά εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στη χρήση του συστήματος και των λειτουργιών του.

Η πρόσβαση απαιτεί τη χρήση κλειδιού ή καταχώρησης έγκυρου κωδικού πρόσβασης με επαρκή δικαιώματα πρόσβασης. Εκτός από τις λειτουργίες που περιγράφονται για το επίπεδο 1, είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών:

- σίγαση συσκευών σηματοδότησης συναγερμού
- όπλιση του πίνακα
- χειροκίνητη ενεργοποίηση συσκευών σηματοδότησης συναγερμού
- απενεργοποίηση περιφερειακών συσκευών του πίνακα
- Ενεργοποίηση κατάστασης ελέγχου (test) μίας ή περισσοτέρων συσκευών του συστήματος

Το σύστημα έχει δύο επιπλέον εξουσιοδοτημένα υποεπίπεδα χρήστη:

- **Επίπεδο υπερχρήστη**, όπως και το προηγούμενο, συν τη δυνατότητα αντικατάστασης μιας συσκευής βρόχου και εγγραφής μονάδων ελέγχου στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Inim Cloud
- **Επίπεδο συντηρητή**, όπως και το προηγούμενο, με πρόσθετη δυνατότητα τερματισμού του παλμού της βαλβίδας, για μοντέλα που υποστηρίζουν τις λειτουργίες κατάσβεσης

Επίπεδο 3: Προγραμματισμός - αυτό το επίπεδο πρόσβασης προορίζεται για εξειδικευμένους τεχνικούς που εκτελούν τον προγραμματισμό, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του συστήματος. Η πρόσβαση απαιτεί την εισαγωγή έγκυρου κωδικού με επαρκή δικαιώματα πρόσβασης μετά την εισαγωγή ενός βραχυκυκλωτήρα που επιτρέπει τον προγραμματισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες για το προγραμματισμό, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του συστήματος. ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί (από τον Κατασκευαστή) μπορούν με χρήση ειδικών εργαλείων να εκτελέσουν επισκευή στην μητρική πλακέτα.

Επίπεδο 4: ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί (από τον Κατασκευαστή) μπορούν με χρήση ειδικών εργαλείων να εκτελέσουν επισκευή στην μητρική πλακέτα.

1.4 Πιστοποίηση CE

1.4.1 Regulation (EU) No. 305/2011

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) No. 305/2011.

	
0051	
INIM Electronics s.r.l. Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi 63076, Montepandone (AP) - Italy	
18	
0051-CPR-1498	
EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2006 EN 54-21:2006 EN 12094-1:2003	
PREVIDIA-C200LG, PREVIDIA-C200LR, PREVIDIA-C200LZG, PREVIDIA-C200LZR, PREVIDIA-C200LZEG, PREVIDIA-C200LZER	
<i>Control and indicating equipment with power supply equipment, alarm transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic control and delay device integrated for fire detection and fire alarm systems installed in buildings and for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system.</i>	

	
0051	
INIM Electronics s.r.l. Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi 63076, Montepandone (AP) - Italy	
18	
0051-CPR-1499	
EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2006 EN 54-21:2006 EN 12094-1:2003	
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR, PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR, PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER, PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR, PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER	
<i>Control and indicating equipment with power supply equipment, alarm transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic control and delay device integrated for fire detection and fire alarm systems installed in buildings and for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system.</i>	

Essential features		Performance
Performance in the event of fire		PASS
Power supply performance		PASS
Response delay (response time in the event of fire)		PASS
Performance of the transmission		PASS
Operating reliability		PASS
Durability of reliability	Thermal resistance	PASS
	Vibration resistance	PASS
	Humidity resistance	PASS
	Electrical stability	PASS
Options provided in accordance with EN54-2		Performance
7.8 Output to fire alarm devices		PASS
7.9 Output to fire alarm routing equipment		PASS
7.10 Output to fire protection equipment		PASS
7.11 Delay on outputs		PASS
7.12 Co-incidence detection (Type A, B and C)		PASS
7.13 Alarm counter		PASS
8.3 Point fault signal		PASS
8.9 Output to remote fault or warning signalling devices		PASS
9.5 Addressable points out-of-service		PASS
10.0 Test condition		PASS
Options provided in accordance with EN12094-1		Performance
4.17 Delay of extinguishing signal		PASS
4.18 Signal representing the flow of extinguishing agent		PASS
4.19 Monitoring of the status of components		PASS
4.20 Emergency hold device (*)		PASS
4.21 Control of flooding time		PASS
4.23 Manual only mode		PASS
4.24 Triggering signals to equipment within the system		PASS
4.26 Triggering of equipment outside the system		PASS
4.27 Emergency abort device (*)		PASS
4.30 Activation of alarm devices with diverse signals		PASS
(*) one only between 4.20 and 4.27		
Additional information according to EN 54-2		
About information required at point 12.2.1, see data contained in this manual.		
Additional information according to EN 54-4		
About information required at point 7.1, see data contained in this manual.		
Additional information according to EN 54-21		
About information required at point 7.2.1, see data contained in this manual.		
Additional information according to EN 12094-1		
Environmental class: A		
Degree of protection: IP30		
Flooding zones: 1		
Zones for CO2, inert gas or halogenated hydrocarbons.		
Response delay activation condition: max 3s		
Response delay triggering of outputs: max 1s		

1.4.2 Οδηγία 2014/53/EU

Με αυτό τον τρόπο, η INIM Electronics S.r.l. δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα της Previdia Compact συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53 / ΕΕ.

Η παρακάτω παράγραφος εξηγεί τον τρόπο μεταφόρτωσης της πλήρους Δήλωσης Συμμόρφωσης.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΥ).

1.4.3 Έγγραφα για τους χρήστες

Δηλώσεις Απόδοσης, Δηλώσεις Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικά σχετικά με τα προϊόντα της INIM Electronics S.r.l. μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν από την ιστοσελίδα www.inim.biz, κατόπιν πρόσβασης στο μενού Extended Access και επιλέγοντας "Certifications" ή κατόπιν αίτησης στο email: info@inim.biz ή αίτησης με επιστολή στη διεύθυνση του κατασκευαστή όπως αναφέρεται στη *Παράγραφο 1.4.1*

Τα εγχειρίδια μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή www.inim.biz, κατόπιν πρόσβασης στο μενού Extended Access και επιλέγοντας την κατηγορία "Manuals".



Κεφάλαιο 2

Κατάσταση Λειτουργίας του συστήματος Previdia Compact

Standby(Κατάσταση Ηρεμίας) : Κατάσταση λειτουργίας του πίνακα ελέγχου όταν δεν υπάρχει συναγερμός ή σηματοδότηση σφάλματος.

Η κατάσταση μεταβάλλεται από την εμφάνιση ενός συμβάντος, δηλαδή μιας λειτουργικής κατάστασης που χαρακτηρίζεται από μια ενεργοποίηση (όταν συμβαίνει το συμβάν) και μια επαναφορά (όταν λήξει το συμβάν).

Alarm(Συναγερμός): Κατάσταση του πίνακα που παράγεται με χειροκίνητη ενεργοποίηση (για παράδειγμα, από κομβίο αναγγελίας - μπουτόν) ή αυτόματη ενεργοποίηση (ενεργοποίηση από ανιχνευτή). Συνήθως ακολουθείται από σήμα συναγερμού.

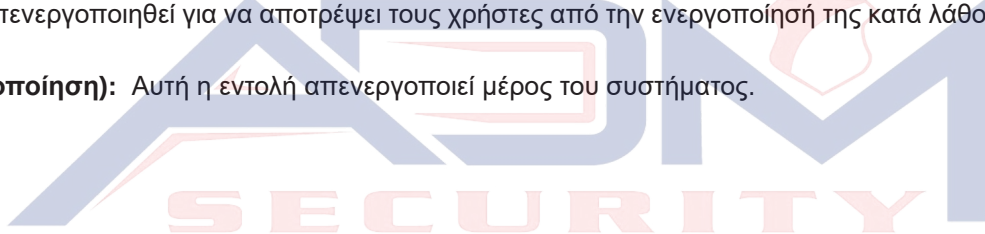
Pre-alarm(Προ-Συναγερμός): Αυτή είναι η κατάσταση του πίνακα ελέγχου κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ της ανίχνευσης συναγερμού και της πραγματικής σηματοδότησης του συναγερμού (καθυστέρηση).

Investigate (Έλεγχος): Αυτή η εντολή ενεργοποιείται από έναν επόπτη, κατά τη διάρκεια κατάστασης έγκαιρης προειδοποίησης. Επεκτείνει τη καθυστέρηση έγκαιρης προειδοποίησης και επιτρέπει στον επιβλέποντα να επαληθεύσει την αιτία του συναγερμού.

Evacuate (Εντολή για εκκένωση): Αυτή η εντολή ενεργοποιείται από έναν επόπτη, κατά τη διάρκεια μιας έγκαιρης προειδοποίησης, ακυρώνει την καθυστέρηση και ενεργοποιεί αμέσως την σηματοδότηση συναγερμού (εκκένωση).

Reset (Επαναφορά): Αυτή η εντολή που ενεργοποιείται από τον χειριστή ακυρώνει την τρέχουσα κατάσταση του πίνακα ελέγχου (και τη σχετική σηματοδότηση και ενεργοποιήσεις) και επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτή η εντολή μπορεί να απενεργοποιηθεί για να αποτρέψει τους χρήστες από την ενεργοποίησή της κατά λάθος και την ακύρωση ενεργών σημάτων.

Disable (Απενεργοποίηση): Αυτή η εντολή απενεργοποιεί μέρος του συστήματος.

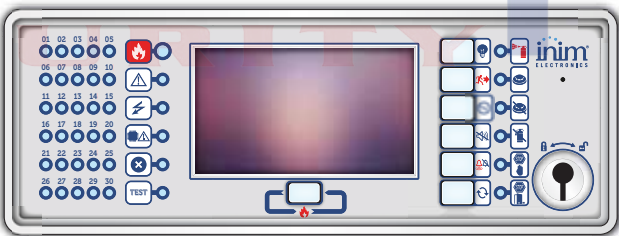


Κεφάλαιο 3

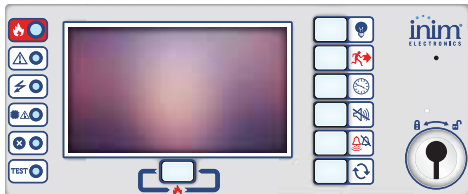
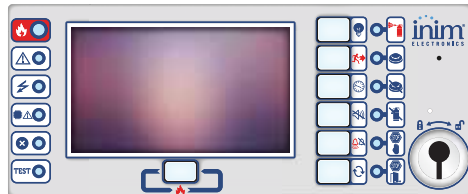
Μενού χρήστη

3.1 Μοντέλα και προσόψεις

Το User Interface του πίνακα Previdia Compact αποτελείται από την οθόνη αφής, πλήκτρα και τα LED της πρόσοψης. Υπάρχουν 3 διαφορετικά μοντέλα-προσόψεις:

PREVIDIA-Cxxxxx	Βασικό μοντέλο	
PREVIDIA-CxxxxZx	Μοντέλο με ενδεικτικά LED για τη σηματοδότηση της κατάστασης των ζωνών	
PREVIDIA-CxxxxZEx	Μοντέλο με ενδεικτικά LED για τη σηματοδότηση της κατάστασης των ζωνών και διαχείριση εξόδου κατάσβεσης	

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πίνακα και στην πρόσοψη του είναι επίσης διαθέσιμες μέσω ενός επαναλήπτη, ο οποίος είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να προβάλλετε τις πληροφορίες από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα επαναλήπτη, με διαφορετικά User Interface:

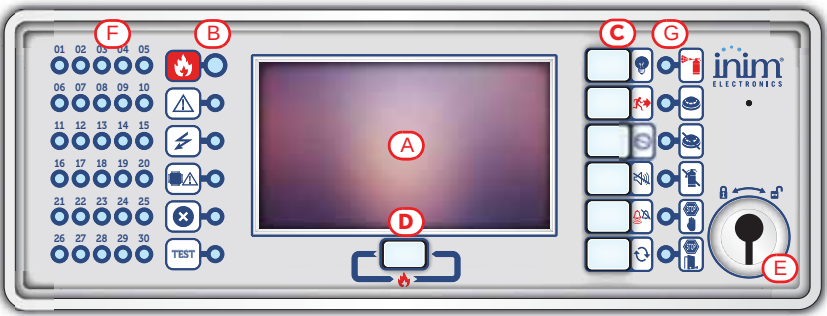
PREVIDIA-C-REP	Βασικό μοντέλο	
PREVIDIA-C-REPE	Μοντέλο με διαχείριση εξόδου κατάσβεσης	

3.2 Λειτουργικά πλήκτρα και LEDs

Τα LED δίπλα και κάτω από την οθόνη παρέχουν σηματοδότηση για τη γενική κατάσταση του συστήματος, ενώ τα πλήκτρα λειτουργιών επιτρέπουν την γρήγορη εκτέλεση όλων των κύριων λειτουργιών.).

Το κλειδί επιτρέπει στο επίπεδο 1 (Κοινόχρηστο επίπεδο) να μεταβεί στο επίπεδο 2 (επίπεδο Επόπτη). Όταν στραφεί δεξιόστροφα, το πλήκτρο θα δημιουργήσει έναν παλμό ο οποίος τοποθετεί τον πίνακα ελέγχου στο επίπεδο 2. Ο πίνακας επιστρέφει σε Επίπεδο 1 αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων.

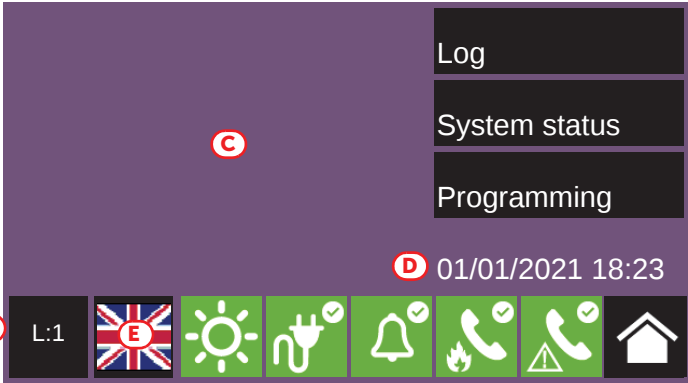
[A]	Οθόνη Touch
[B]	LED κατάστασης
[C]	Πλήκτρα λειτουργιών
[D]	LED και πλήκτρο πολλαπλών συναγερμών
[E]	Υποδοχή κλειδιών
[F]	LEDs κατάστασης ζωνών (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
[G]	LED κατάστασης καναλιού κατάσβεσης (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)




LED Κατάστασης		Χρώμα	Σταθερά ON	Αναβοσβήνει
	Συναγερμός	Κόκκινο	Το σύστημα είναι σε συναγερμό	Μνήμη Συναγερμού Πυρκαϊάς.
	Σφάλμα	Κίτρινο	Υπάρχει πρόβλημα (οποιουδήποτε τύπου) στο σύστημα. Οι λεπτομέρειες των ενεργών βλαβών εμφανίζονται στην οθόνη.	Μνήμη Βλαβών (Προβλημάτων) Η βλάβη έχει αποκατασταθεί.
	ON	Πράσινο	Το σύστημα λειτουργεί κανονικά	
	Σφάλμα CPU	Κίτρινο	Η CPU του πίνακα ελέγχου είναι εκτός λειτουργίας ή ένας από τους μικροελεγκτές του πίνακα δεν αποκρίνεται. Αν το σφάλμα συνεχίσει να υφίσταται μετά το πάτημα του πλήκτρου Reset επικοινωνήστε με τον τεχνικό ή το συντηρητή σας.	Μνήμη Σφαλμάτων CPU. Έχει γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση της CPU του πίνακα.
	Απενεργοποιημένο	Κίτρινο	Ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία του συστήματος έχουν απενεργοποιηθεί.	
TEST	Test	Κίτρινο	Ένα από τα στοιχεία του συστήματος είναι σε λειτουργία δοκιμής.	

LED Λειτουργιών		Χρώμα	Σταθερά On	Πλήκτρο Λειτουργιών
	Σήμανση test	Κίτρινο	Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των εξαρτημάτων σηματοδότησης.	Αν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το πλήκτρο όλα τα LED του πίνακα θα ανάψουν.
	Εκκένωση	Κόκκινο	Η διαδικασία εκκένωσης έχει ενεργοποιηθεί χειροκίνητα	Κουμπί για χειροκίνητη ενεργοποίηση των συσκευών σηματοδότησης (ακουστικές και οπτικές) για την εκκένωση του χώρου.
	Διερεύνηση	Κίτρινο	Ο χρόνος διερεύνησης ενεργοποιήθηκε.	Κουμπί για να ζητήσετε συμπληρωματικό χρόνο διερεύνησης και έτσι να επιμηκύνετε την περίοδο έγκαιρης προειδοποίησης.
	Σίγαση Βομβητή	Κίτρινο	Ο βομβητής έχει σιγήσει.	Αυτό το πλήκτρο θα σιγήσει τον βομβητή του πίνακα ελέγχου. Τα συμβάντα που εμφανίζονται μετά τη σίγαση θα ενεργοποιήσουν ξανά τον βομβητή.
	Σίγαση Σειρήνας	Κίτρινο	Οι σειρήνες έχουν σιγήσει.	Κατά την κατάσταση συναγερμού, αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει η συσκευή ακουστικής και οπτικής σηματοδότησης. Πιέζοντας ξανά αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηχητική και οπτική σηματοδότηση.
	Reset	Κίτρινο	Η λειτουργία επαναφοράς είναι απενεργοποιημένη. Πρέπει να γίνει σίγαση των σειρήνων πριν ενεργοποιηθεί πάλι η λειτουργία Επαναφοράς.	Πλήκτρο για την ακύρωση των ενεργών συμβάντων και την επαναφορά σε κατάσταση ηρεμίας.
	Πολλαπλοί Συναγερμοί	Κόκκινο	Περισσότεροι του ενός συναγερμοί είναι ενεργοποιημένοι στο σύστημα	Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να μετακινηθείτε ανάμεσα στα ενεργά συμβάντα συναγερμού στην οθόνη.

3.3 Οθόνη σε κατάσταση ηρεμίας

[A]	Πλήκτρα για πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής συμβάντων, την κατάσταση συστήματος και τον προγραμματισμό του πίνακα.	
[B]	Η γραμμή κατάστασης (είναι πάντα ορατή) δείχνει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα.	
[C]	Ρυθμιζόμενη περιοχή (κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού) για εικόνες σχετικά με την κατάσταση των συσκευών του συστήματος ή προσαρμοσμένα πλήκτρα λειτουργιών.	
[D]	Ημερομηνία και Ώρα του συστήματος Η επιλογή της ένδειξης προσπελάζει (στο επίπεδο 2) το παράθυρο ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας	
[E]	Κουμπί για την αλλαγή της γλώσσας της μονάδας ελέγχου, εάν προβλέπεται στη διαμόρφωση	

3.4 Γραμμή κατάστασης

Εικονίδιο		Λειτουργία
		Η επιλογή αυτού του μενού επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό και να αλλάξετε το τρέχον επίπεδο πρόσβασης χρήστη. - 1 = Κοινόχρηστο επίπεδο (δεν χρειάζεται κωδικός) - 2 = Επίπεδο Supervision (στρέψτε το κλειδί ή πληκτρολογήστε κωδικό χρήστη) - 3 = Επίπεδο Προγραμματισμού (Είσοδος με κωδικό τεχνικού)
Επιλογή γλώσσας		Εάν απαιτείται από τη διαμόρφωση, αυτό το κουμπί εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Η επιλογή ενός από αυτά τα εικονίδια αλλάζει τη γλώσσα της μονάδας ελέγχου.
Κατάσταση λειτουργίας ημέρας/νύχτας	Η επιλογή αυτού του εικονιδίου (στο επίπεδο 2) σας επιτρέπει να αλλάξετε από λειτουργία ημέρας σε λειτουργία νύχτας ή αντίστροφα.	
		Λειτουργία Ημέρας: - Ο πίνακας ελέγχου εκτελεί τη λειτουργία έγκαιρης προειδοποίησης πριν από την ενεργοποίηση ενός συναγερμού από ανιχνευτή - Η ευαισθησία των ανιχνευτών είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ημέρας
		Λειτουργία Νύχτας: - Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις είναι ανενεργές - Η ευαισθησία των ανιχνευτών είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία νύχτας - Σε περίπτωση συναγερμού οι σειρήνες θα σιγήσουν και θα επανενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
Δίκτυο 230VAC	Η επιλογή αυτού του εικονιδίου εμφανίζει μια οθόνη που απεικονίζει τις τάσεις, τα ρεύματα και τις θερμοκρασίες του τροφοδοτικού του πίνακα	
		Η τροφοδοσία από το δίκτυο 230VAC λειτουργεί σωστά.
		Ένδειξη διακοπής ρεύματος
Κατάσταση σηματοδότησης συναγερμών	Η επιλογή αυτού του εικονιδίου παρέχει πρόσβαση στο επίπεδο 2 και επιτρέπει τη χειροκίνητη απενεργοποίηση, ενεργοποίηση και σίγαση όλων των συσκευών σηματοδότησης συναγερμού πυρκαγιάς.	
		Οι συσκευές σηματοδότησης συναγερμού πυρκαγιάς (ηχητικά συστήματα κ.λπ.) βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας και λειτουργούν κανονικά.
		Τουλάχιστον μια συσκευή σηματοδότησης συναγερμού πυρκαγιάς έχει πρόβλημα. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
		Τουλάχιστον μία συσκευή σηματοδότησης συναγερμού πυρκαγιάς είναι απενεργοποιημένη
		Έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία συσκευή σηματοδότησης συναγερμού πυρκαγιάς

Εικονίδιο	Λειτουργία
Κατάσταση συσκευής αποστολής συμβάντων συναγερμών	Η επιλογή αυτού του εικονιδίου επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού της πλακέτας επικοινωνίας, η οποία σηματοδοτεί απομακρυσμένα συμβάντα βλαβών ή συναγερμού.
	 Αν έχουν εγκατασταθεί συσκευές απομακρυσμένης σηματοδότησης συναγερμών (τηλεφωνητές ή κωδικοποιητές που αποστέλλουν αναφορά σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων) είναι σε κατάσταση standby και λειτουργούν κανονικά.
	 Παρουσιάστηκε σφάλμα σε μια συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης συναγερμού. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.
	 Η μονάδα επικοινωνίας και αναφοράς συναγερμών έχει απενεργοποιηθεί.
	 Μια συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης συναγερμού είναι ενεργοποιημένη (μετάδοση συμβάντος σε εξέλιξη)
	 Έχει αποσταλλεί συμβάν συναγερμού και έχει επιβεβαιωθεί η λήψη του από τον παραλήπτη.
	 Έχει αποσταλλεί συμβάν συναγερμού αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η λήψη του από τον παραλήπτη.
	 Υπάρχει σφάλμα σε τουλάχιστον μία συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης συναγερμού. Ταυτόχρονα έχει αποσταλλεί συμβάν συναγερμού και έχει επιβεβαιωθεί από τον παραλήπτη.
	 Υπάρχει σφάλμα σε τουλάχιστον μία συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης συναγερμού. Ταυτόχρονα μία άλλη συσκευή μετάδοσης συμβάντων συναγερμού είναι σε κανονική λειτουργία (μεταδίδει συμβάν)
Κατάσταση συσκευής αποστολής συμβάντων βλαβών	Η επιλογή αυτού του εικονιδίου παρέχει πρόσβαση στο μενού διαχείρισης του κωδικοποιητή απομακρυσμένης σηματοδότησης βλαβών.
	 Αν έχουν εγκατασταθεί συσκευές απομακρυσμένης σηματοδότησης βλαβών (τηλεφωνητές ή κωδικοποιητές που αποστέλλουν αναφορά σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων) είναι σε κατάσταση standby και λειτουργούν κανονικά.
	 Παρουσιάστηκε σφάλμα σε μια συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης βλαβών. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.
	 Η μονάδα επικοινωνίας και αναφοράς βλαβών έχει απενεργοποιηθεί..
	 Μια συσκευή απομακρυσμένης σηματοδότησης βλαβών είναι ενεργοποιημένη (μετάδοση συμβάντος σε εξέλιξη)
	 Έχει αποσταλλεί συμβάν βλάβης και έχει επιβεβαιωθεί η λήψη του από τον παραλήπτη.
Αρχικό μενού	 Έχει αποσταλλεί συμβάν βλάβης αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η λήψη του από τον παραλήπτη.
	 Επιτρέπει στους χρήστες να μεταβούν κατευθείαν στην Αρχική σελίδα ή όταν υπάρχουν ενεργά συμβάντα να μεταβούν από την Αρχική σελίδα στη σελίδα συμβάντων.

Κεφάλαιο 4

Inim Cloud Fire

Η υπηρεσία Cloud της INIM Electronics παρέχει στους χρήστες Previdia έναν τρόπο διαχείρισης των πινάκων ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς μέσω Διαδικτύου, ο οποίος προστίθεται σε αυτό που είναι δυνατό μέσω της άμεσης πρόσβασης στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Η σύνδεση των μονάδων ελέγχου με την υπηρεσία Cloud πραγματοποιείται μέσω διεπαφής ιστού (εφαρμογής ή οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης) χωρίς να χρειάζεται να γίνουν διαμορφώσεις στο δίκτυο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, δεν είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός οποιουδήποτε δρομολογητή για να πραγματοποιήσει προώθηση θυρών και άλλα παρόμοια για να φτάσει στον πίνακα ελέγχου.

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Cloud, ο χρήστης πρέπει να έχει δικό του λογαριασμό στη διεύθυνση www.inimcloud.com, εγγεγραμμένο ως «χρήστης».

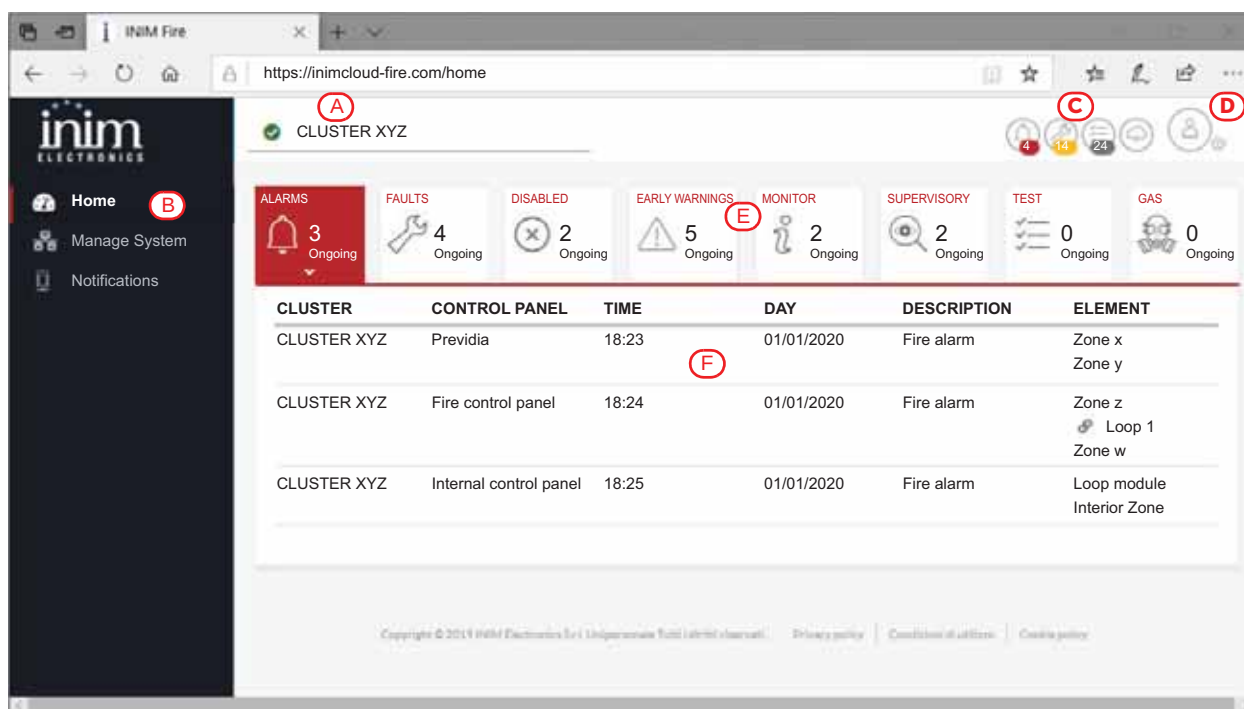
Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μια προσαρμοσμένη διεπαφή ιστού όπου έχει όλα τα εργαλεία για να επιβλέπει όλες τις μονάδες ελέγχου που έχει καταχωρήσει.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Inim Cloud ως χρήστης, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία εγγραφής από τον χρήστη (Παράγραφο 4.2).



4.1 Διεπαφή χρήστη, αρχική σελίδα

Παρέχουμε μια περιγραφή μιας προβολής αρχικής σελίδας. Η παρουσία καθενός από τα ακόλουθα στοιχεία που περιγράφονται εξαρτάται από τη λειτουργία που ενεργοποιείται και τη σελίδα στην οποία πραγματοποιείτε πρόσβαση:



[A] Κλειδί για την επιλογή μιας από τις καταχωρημένες μονάδες ελέγχου ή τις ομάδες στις οποίες ανήκει και περιγραφή της επιλεγμένης μονάδας ελέγχου

[B] Πλήκτρα για πρόσβαση στις ενότητες διαχείρισης της επιλεγμένης μονάδας ελέγχου

[C]	Πλήκτρα γρήγορης προβολής Είναι πάντα παρόντα και εμφανίζουν επάλληλα τον αριθμό των συμβάντων που υπάρχουν στο Μητρώο Συστήματος και δεν είναι υπογεγραμμένα.		Συναγερμοί Το πλήκτρο ανοίγει ένα παράθυρο με τα τελευταία 4 συμβάντα συναγερμού ή δολιοφθοράς.
			Βλάβες Το πλήκτρο ανοίγει ένα παράθυρο με τα τελευταία 4 συμβάντα σφάλματος που αναφέρονται.
			Άλλες εκδηλώσεις Το πλήκτρο ανοίγει ένα παράθυρο με τα τελευταία 4 συμβάντα του πίνακα ελέγχου καθώς και τους συναγερμούς και τα σφάλματα.
			Cloud συμβάντα Το κουμπί ανοίγει ένα παράθυρο με τα τελευταία 4 συμβάντα cloud που αναφέρονται.
[D]	Κλειδιά για τη διαχείριση του προφίλ χρήστη		
[E]	Ενότητα για την εμφάνιση όλων των μηνυμάτων σε εξέλιξη		
[F]	Ενότητα με βάση το πατημένο πλήκτρο		

4.2 Καταχώρηση πίνακα ελέγχου στον λογαριασμό χρήστη Inim Cloud

Αφού συνδεθεί στον λογαριασμό της υπηρεσίας Inim Cloud, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την εγγραφή ενός νέου πίνακα ελέγχου σε όσους έχουν πρόσβαση μέσω της διεπαφής ιστού.

Ο πίνακας ελέγχου που θέλετε να εγγραφείτε στον λογαριασμό σας πρέπει να έχει εγγραφεί προηγουμένως στην υπηρεσία Cloud από ένα πρόγραμμα εγκατάστασης.

1. Συνδεθείτε στην υπηρεσία Inim Cloud ως χρήστης.
2. Κάνοντας κλικ στο κουμπί για τη διαχείριση του προφίλ σας, μεταβείτε στη σελίδα όπου μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του λογαριασμού και των καταχωρημένων μονάδων ελέγχου.
Στην παρακάτω ενότητα, στο κάτω μέρος της λίστας των μονάδων ελέγχου, υπάρχει η ενότητα «Νέο σύστημα INIM».
3. Με το κλειδί **Προσθήκη** ξεκινά η διαδικασία εγγραφής. Η υπηρεσία Cloud θα επιστρέψει στον χρήστη έναν αριθμό OTP (One Time Password) που αποτελείται από 6 αριθμητικά ψηφία. Αυτός ο αριθμός έχει χρονική διάρκεια περιορισμένη στα 15 λεπτά.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας στον πίνακα ελέγχου που θέλετε να εγγραφείτε.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε πίνακες ελέγχου στον λογαριασμό χρήστη σας στο Inim Cloud, πρέπει να έχετε κωδικό χρήστη (επίπεδο 2) και τύπου "υπερχρήστη" ή υψηλότερο.

5. Μεταβείτε στην ενότητα "Κατάσταση εγκατάστασης", μετά στο "Cloud" και μετά στο στοιχείο "Εγγραφή".
6. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης OTP και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εμφανίζεται με ένα από τα ακόλουθα πιθανά μηνύματα:

- "Λογαριασμός δημιουργήθηκε!": Ο πίνακας ελέγχου έχει εγγραφεί με επιτυχία στο Cloud
- «Σφάλμα επικοινωνίας»: γενικό σφάλμα επικοινωνίας.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι:

- δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο
- ημερομηνία κατασκευής του μπροστινού πίνακα στις ηη/μμ/εεεε
- διαφορετική ημερομηνία/ώρα πίνακα ελέγχου, νωρίς ή αργά, για περισσότερα από 15 λεπτά από την ακριβή ημερομηνία/ώρα
- "Κεντρ. Μον. Σε κατάταξη": ο πίνακας ελέγχου είναι ήδη καταχωρημένος στο Cloud
- "Λανθασμένο OTP/έληξε": ο κωδικός πρόσβασης OTP που εισήχθη είναι λανθασμένος ή έχει λήξει
- «Κεντρ.Μη.Ενεργοποιημένη»: ο πίνακας ελέγχου δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Cloud.

Κεφάλαιο 5

Απεικόνιση Συστήματος

5.1 Απεικόνιση ενεργών συμβάντων

Εάν υπάρχουν ενεργά συμβάντα, η οθόνη αναμονής (Παράγραφος 3.3) θα αντικατασταθεί από ένα μενού το οποίο παρέχει την αντίστοιχη ειδοποίηση.

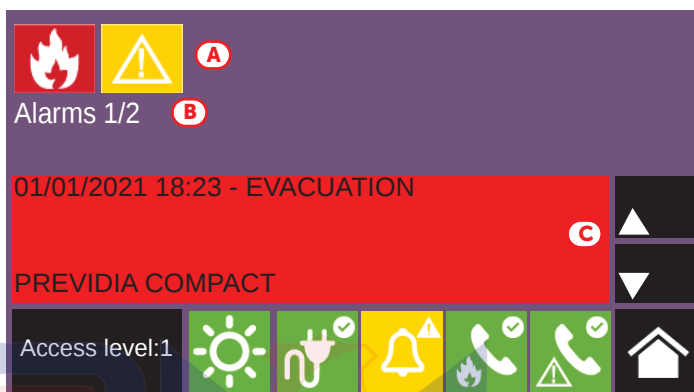
Στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα ενεργα συμβάντα ομαδοποιημένα σε κατηγορίες. Οι διάφορες κατηγορίες αντιστοιχίζονται στα εικονίδια στην κορυφή [A] τα οποία ενεργοποιούνται όταν υπάρχουν συμβάντα αντιστοίχα συμβάντα. Τα συμβάντα εμφανίζονται κάτω από τον αριθμό των συμβάντων του τρέχοντος ενεργού τύπου [B].

Αγγίζοντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα συμβάντα της σχετικής κατηγορίας. Τα συμβάντα απεικονίζονται με χρονολογική σειρά [C] και μπορείτε να μετακινηθείτε στο ιστορικό με τα πλήκτρα βέλους.

Επιλέγοντας ένα συμβάν που παράγεται από ένα περιφερειακό του βρόχου, θα έχετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης του ίδιου του περιφερειακού (ανατρέξτε στην παράγραφο 6.2 Διαχείριση συσκευών).

Δεν εμφανίζονται εικονίδια για κατηγορίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν ενεργά συμβάντα.

Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη θα μεταβεί αυτόματα στο μενού που εμφανίζει τα συμβάντα υψηλότερης προτεραιότητας. Η προτεραιότητα εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα:



Προτεραιότητα	Εικόν	Κατηγορία	
1		Συναγερμός πυρκαϊάς	Σηματοδότηση που σχετίζεται με συνθήκες συναγερμού πυρκαϊάς. Τα συμβάντα αυτά υποδηλώνουν επικίνδυνες συνθήκες που απαιτούν μέγιστη προσοχή. Όταν υπάρχει συναγερμός, η ενότητα κάτω από τα πλήκτρα συμβάντων [B] δείχνει την ώρα προ-συναγερμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και, στη συνέχεια, με τη λήξη του συναγερμού, συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες σε συναγερμό.
2		Συναγερμός από αέριο	Σηματοδότηση που σχετίζεται με συνθήκες συναγερμού ανίχνευσης αερίων. Τα συμβάντα αυτά υποδηλώνουν επικίνδυνες συνθήκες που απαιτούν μέγιστη προσοχή.
3		Έγκαιρη προειδοποίηση	Συμβάν που ενεργοποιείται από ανιχνευτές με όριο κάτω από αυτό που έχει οριστεί ως συναγερμός. Προειδοποίηση. Απαιτείται αξιολόγηση με προσοχή και επαλήθευση.
4		Supervision	Σηματοδότηση ενεργοποίησης συσκευής που έχει λειτουργία ελέγχου (επίβλεψη) ενός άλλου μέρους του συστήματος. Αντιπροσωπεύουν επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο σύστημα. Επαληθεύστε προσεκτικά την κατάσταση.
5		Πρόβλημα	Συμβάντα σχετικά με βλάβες στο σύστημα. Αντιπροσωπεύουν επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο σύστημα. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.
6		Απεικόνιση	Αυτά δεν είναι συμβάντα συναγερμού ή σφάλματος που μπορούν να διαμορφωθούν κατά την εγκατάσταση, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για την παροχή ενδείξεων στο χρήστη. Αυτά είναι σύμβαντα μικρής σημασίας και το απαιτούμενο επίπεδο προσοχής εξαρτάται από τη χρήση αυτών των συμβάντων κατά τη φάση διαμόρφωσης του συστήματος.

Προτεραιότητα	Εικόν	Κατηγορία	
7		Απενεργοποιήσεις	Αυτά τα συμβάντα υποδεικνύουν την απενεργοποίηση ενός ή περισσότερων περιφερειακών του συστήματος. Δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να θεωρήσετε ότι ορισμένα περιφερειακά του συστήματος δεν είναι σε λειτουργία.
8		Test	Αυτά τα συμβάντα υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία του συστήματος είναι σε κατάσταση δοκιμής. Αυτή η κατάσταση, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, διατηρεί τμήματα του συστήματος σε μη λειτουργική κατάσταση, επομένως θέτοντας σε κίνδυνο το φυλασσόμενο χώρο καθώς μειώνεται το επίπεδο προστασίας του συστήματος.

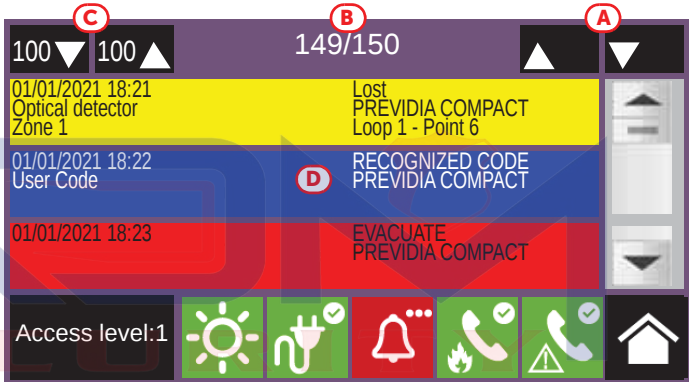
Inim Cloud: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακολουθώντας τη διαδρομή:

Home > επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μονάδες ελέγχου



5.2 Απεικόνιση του αρχείου συμβάντων

Το πλήκτρο **Log** (Παράγραφος 3.3), είναι προσβάσιμο στο επίπεδο 1, παρέχει πρόσβαση στο ιστορικό που περιέχει όλα τα συμβάντα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του συστήματος.

[A]	Πλήκτρα μετακίνησης εντός του αρχείου συμβάντων	
[B]	54/5000 αριθμός επιλεγμένων συμβάντων σε σχέση με τα συνολικά	
[C]	Πλήκτρα μετακίνησης (100 συμβάντα)	
[D]	Λίστα Συμβάντων	

Κάθε γραμμή της λίστας [D] αντιστοιχεί σε ένα συμβάν που έχει αποθηκευθεί στο αρχείο.

Για κάθε συμβάν, η αναφορά συμβάντος δείχνει την ημερομηνία και την ώρα, τον πίνακα στον οποίο συνέβη (στην περίπτωση ύπαρξης πολλών πινάκων ελέγχου σε ένα δίκτυο), την περιγραφή του συμβάντος και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Είναι δυνατή η διάκριση του τύπου συμβάντος από το χρώμα φόντου της γραμμής:

- Λευκό, υποδηλώνει συμβάντα που σχετίζονται με κανονική κατάσταση λειτουργίας
 - Κόκκινο, υποδηλώνει συμβάντα συναγερμού
 - Κίτρινο, υποδηλώνει συμβάντα βλαβών
 - Μπλε, υποδηλώνει επιλεγμένα συμβάντα
- Στην περίπτωση συμβάντος που έχει ενεργοποιηθεί από συσκευή συνδεδεμένη στο βρόγχο, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης από αυτή καθαυτή τη συσκευή (Ανατρέξτε στη παράγραφο 6.2 Διαχείριση συσκευών)

Inim Cloud: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω των πλήκτρων γρήγορης προβολής (Παράγραφος 4.1 - [C]) ή ακολουθώντας τη διαδρομή:

Διαχείριση Συστήματος > Ημερολόγιο συμβάντων



5.3 Απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος

Το πλήκτρο Κατάστασης συστήματος "System status" (Παράγραφος 3.3 - Οθόνη σε κατάσταση ηρεμίας, προσβάσιμο στο επίπεδο 1) παρέχει πρόσβαση σε μενού που επιτρέπει την απεικόνιση της κατάστασης των διαφόρων περιφερειακών του συστήματος.

[A]	Πλήκτρα πρόσβασης για απεικόνιση της κατάστασης των στοιχείων το συστήματος.	
[B]	Ενδείκτης του αριθμού συναγερμών που έχουν αποθηκευθεί στο ιστορικό του πίνακα	
[C]	Περιγραφή του πίνακα πυρανίχνευσης που απεικονίζεται	
[D]	Πλήκτρο για απεικόνιση της έκδοσης firmware του πίνακα που χρησιμοποιείται	

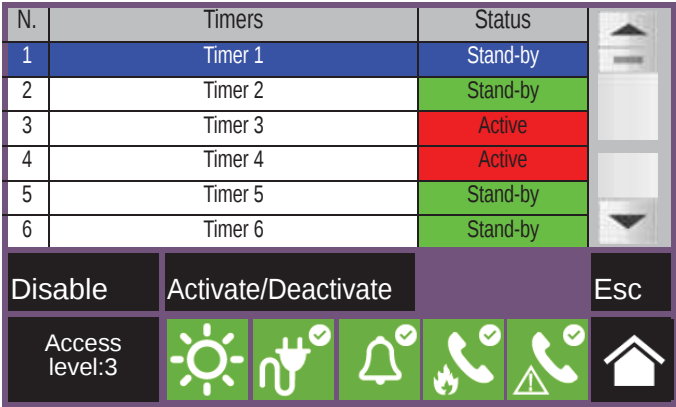
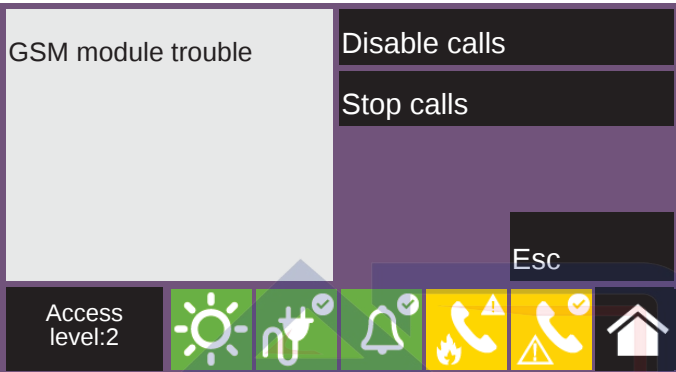
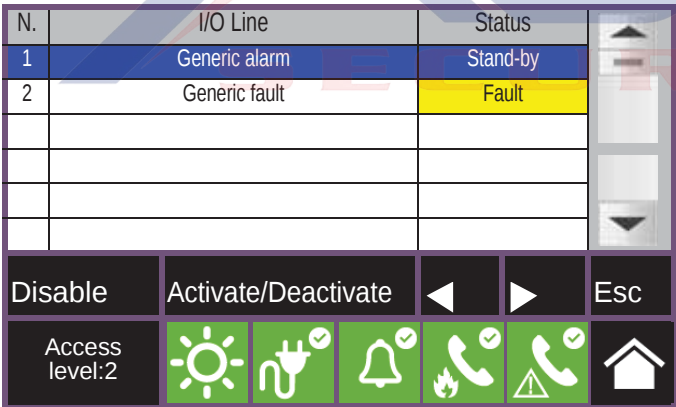
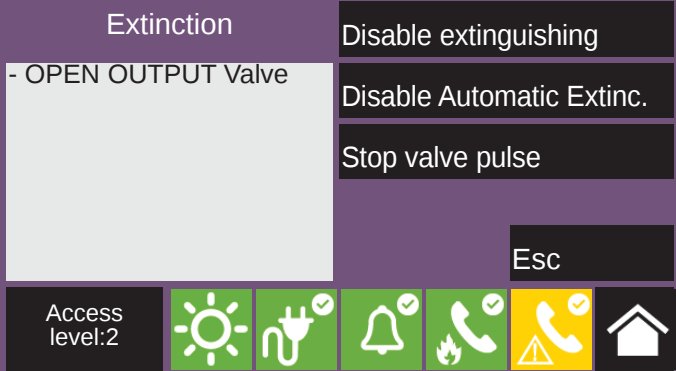
Το πλήκτρο πρόσβασης του πίνακα ελέγχου επιτρέπει την επιλογή ενός από τους πίνακες Previdia που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο στο οποίο ανήκει ο πίνακας στον οποίο έχετε πρόσβαση. Μόλις επιλεγεί ο πίνακας, το μενού κατάστασης συστήματος και τα πλήκτρα πρόσβασης [A] θα αναφέρονται στον επιλεγμένο πίνακα, ο οποίος υποδεικνύεται από την παρακάτω συμβολοσειρά [C]. Εάν ο επιλεγμένος πίνακας είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείτε, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον μετρητή συναγερμών [B] και από το κουμπί Αλλαγών [D] δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

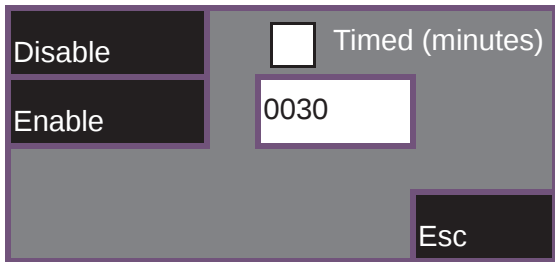
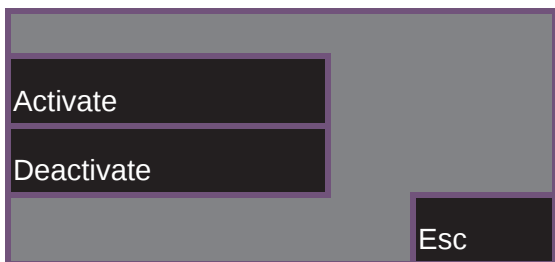
Ένα υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης (2 ή 3) επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στη διαχείριση των συσκευών, να απεικονίσει την κατάσταση τους και να τις ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει ή να πραγματοποιήσει έλεγχο. Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες απευθύνεται σε χρήστες με δικαιώματα supervisor οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση του συστήματος και έχουν βαθύτερη γνώση των μερών του συστήματος.

Τα πλήκτρα απεικόνισης [A] παρέχουν πρόσβαση στα παρακάτω μενού:

Πλήκτρο	Απεικόνιση	Τμήμα
Panel		Μενού για την επιλογή του πίνακα, του οποίου θέλετε να δείτε τα περιφερειακά/συσκευές. Είναι δυνατόν να επιλέξετε ένα cluster (ομάδα πινάκων πυρανίχνευσης συνδεδεμένων μέσω δικτύου LAN) και ένα πίνακα ή επαναλήπτη από τη συγκεκριμένη ομάδα. Η κατάσταση του επιλεγμένου πίνακα απεικονίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο OK.
Zone		Μενού για την απεικόνιση των ζωνών του συγκεκριμένου πίνακα. Η ενότητα χωρίζεται σε σελίδες που εμφανίζουν το μέγιστο 100 ζώνες, με δυνατότητα πλοήγησης μέσω των πλήκτρων κύλισης στο κάτω μέρος. Η κατάσταση κάθε ζώνης εμφανίζεται και διακρίνεται από το χρώμα: • Πράσινο, ζώνη σε ηρεμία • Κίτρινο, ζώνη σε βλάβη, ή σε κατάσταση test ή σε παράκαμψη • Κόκκινο, ζώνη σε συναγερμό • Μπλε, επιλεγμένη ζώνη Επιλέξτε μία ζώνη, αν αυτό είναι δυνατόν για ένα χρήστη με επίπεδο πρόσβασης 2 για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση test ή για να μεταβάλλετε την κατάσταση παράκαμψης. status (αναφέρεται στα πλήκτρα Disable και Test).

Πλήκτρο	Απεικόνιση	Τμήμα																					
Point	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>Loop</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Loop 1</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>2</td><td>Loop 2</td><td>Alarm</td></tr> <tr><td>3</td><td>Loop 3</td><td>Fault</td></tr> <tr><td>4</td><td>Loop 4</td><td>Fault</td></tr> <tr><td>5</td><td>Loop 5</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>6</td><td>Loop 6</td><td>Stand-by</td></tr> </tbody> </table> Disable View Esc Access level:3	N.	Loop	Status	1	Loop 1	Stand-by	2	Loop 2	Alarm	3	Loop 3	Fault	4	Loop 4	Fault	5	Loop 5	Stand-by	6	Loop 6	Stand-by	Τμήμα για την επιλογή των βρόγχων του επιλεγμένου πίνακα πυρανίχνευσης. Η κατάσταση κάθε βρόγχου απεικονίζεται και γίνεται διακριτή με διαφορετικά χρώματα: - Πράσινο, βρόγχος σε κατάσταση ηρεμίας - Κίτρινο, βρόγχος σε βλάβη ή σε παράκαμψη - Κόκκινο, βρόγχος σε κατάσταση συναγερμού - Μπλε, επιλεγμένος βρόγχος Επιλέξτε ένα βρόγχο και πιέστε View ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα περιφερειακά. Το πλήκτρο Disable επιτρέπει την μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας.
N.	Loop	Status																					
1	Loop 1	Stand-by																					
2	Loop 2	Alarm																					
3	Loop 3	Fault																					
4	Loop 4	Fault																					
5	Loop 5	Stand-by																					
6	Loop 6	Stand-by																					
Point > View	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>Point</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Button 1</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>2</td><td>Input/Output module 1</td><td>Alarm</td></tr> <tr><td>5</td><td>Smoke det. 1</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>4</td><td>Smoke det. 2</td><td>Fault</td></tr> <tr><td>2</td><td>Input/Output module 2</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>6</td><td>Smoke det. 3</td><td>Stand-by</td></tr> </tbody> </table> View ◀ ▶ Esc Access level:2	N.	Point	Status	1	Button 1	Stand-by	2	Input/Output module 1	Alarm	5	Smoke det. 1	Stand-by	4	Smoke det. 2	Fault	2	Input/Output module 2	Stand-by	6	Smoke det. 3	Stand-by	Μενού για την επιλογή των συσκευών του επιλεγμένου βρόγχου. Η ενότητα χωρίζεται σε σελίδες που εμφανίζουν το μέγιστο 80 ζώνες, με δυνατότητα πλοήγησης μέσω των πλήκτρων κύλισης στο κάτω μέρος. Η κατάσταση κάθε συσκευής εμφανίζεται και διακρίνεται από το χρώμα: - Πράσινο, συσκευή σε κατάσταση ηρεμίας - Κίτρινο, συσκευή σε βλάβη ή σε παράκαμψη - Κόκκινο, η συσκευή είναι σε συναγερμό - Μπλε, επιλεγμένη συσκευή Επιλέγοντας μια συσκευή και πατώντας το κουμπί Προβολή (View) είναι δυνατή η πρόσβαση στην ίδια τη συσκευή.
N.	Point	Status																					
1	Button 1	Stand-by																					
2	Input/Output module 1	Alarm																					
5	Smoke det. 1	Stand-by																					
4	Smoke det. 2	Fault																					
2	Input/Output module 2	Stand-by																					
6	Smoke det. 3	Stand-by																					
Point > View > View	Input module x Zone y Loop: z - Point: x - SN:012345678 Info Real-time Actions Esc Access level:2	Μενού για την απεικόνιση των πληροφοριών και δεδομένων της επιλεγμένης συσκευής. Αυτό το μενού παρέχει όλες της πληροφορίες της συσκευής και επιτρέπει την πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες..																					
Group	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>Group</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Generic alarm</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>2</td><td>Generic fault</td><td>Active</td></tr> <tr><td>3</td><td>Extinction</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pre-Extinction</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>5</td><td>Automatic extinction</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>6</td><td>Manual extinction</td><td>Stand-by</td></tr> </tbody> </table> Disable Activate/Deactivate ◀ ▶ Esc Access level:2	N.	Group	Status	1	Generic alarm	Stand-by	2	Generic fault	Active	3	Extinction	Stand-by	4	Pre-Extinction	Stand-by	5	Automatic extinction	Stand-by	6	Manual extinction	Stand-by	Μενού για την επιλογή των ομάδων του συστήματος. Η ενότητα χωρίζεται σε σελίδες που εμφανίζουν το μέγιστο 80 ομάδες, με δυνατότητα πλοήγησης μέσω των πλήκτρων κύλισης στο κάτω μέρος. Η κατάσταση κάθε ομάδας εμφανίζεται και διακρίνεται από το χρώμα: - Πράσινο, απενεργοποιημένη ομάδα - Κόκκινο, ενεργοποιημένη ομάδα - Μπλε, επιλεγμένη ομάδα Επιλέγοντας μία ομάδα και πιέζοντας το πλήκτρο Activate/Deactivate είναι δυνατόν να μεταβάλλεται την κατάσταση ενεργοποίησης της. Το πλήκτρο Disable επιτρέπει τη μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας.
N.	Group	Status																					
1	Generic alarm	Stand-by																					
2	Generic fault	Active																					
3	Extinction	Stand-by																					
4	Pre-Extinction	Stand-by																					
5	Automatic extinction	Stand-by																					
6	Manual extinction	Stand-by																					

Πλήκτρο	Απεικόνιση	Τμήμα																					
Timers	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>Timers</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Timer 1</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>2</td><td>Timer 2</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>3</td><td>Timer 3</td><td>Active</td></tr> <tr><td>4</td><td>Timer 4</td><td>Active</td></tr> <tr><td>5</td><td>Timer 5</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>6</td><td>Timer 6</td><td>Stand-by</td></tr> </tbody> </table> Buttons: Disable, Activate/Deactivate, Esc, Access level:3, and a row of icons (sun, plug, bell, fire, alarm, house).	N.	Timers	Status	1	Timer 1	Stand-by	2	Timer 2	Stand-by	3	Timer 3	Active	4	Timer 4	Active	5	Timer 5	Stand-by	6	Timer 6	Stand-by	Μενού για τη διαχείριση των χρονιστών που είναι προγραμματισμένοι στον επιλεγμένο πίνακα. Η κατάσταση ενεργοποίησης κάθε χρονιστή εμφανίζεται και γίνεται διακριτή από το χρώμα της: • Πράσινο, απενεργοποιημένος χρονιστής • Κόκκινο, ενεργοποιημένος χρονιστής • Μπλε, επιλεγμένος χρονιστής Επιλέγοντας μία ομάδα και πιέζοντας το πλήκτρο Activate/Deactivate είναι δυνατόν να μεταβάλλετε την κατάσταση ενεργοποίησης της. Το πλήκτρο Disable επιτρέπει τη μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας.
N.	Timers	Status																					
1	Timer 1	Stand-by																					
2	Timer 2	Stand-by																					
3	Timer 3	Active																					
4	Timer 4	Active																					
5	Timer 5	Stand-by																					
6	Timer 6	Stand-by																					
Dialer	 Buttons: Disable calls, Stop calls, Esc, Access level:2, and a row of icons (sun, plug, bell, fire, alarm, house).	Μενού για τη διαχείριση του κωδικοποιητή και των τηλεφωνικών λειτουργιών του πίνακα. Στο τμήμα που εμφανίζεται στα αριστερά εμφανίζεται η τρέχουσα βλάβη ή πρόβλημα. Το τμήμα στα δεξιά περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλήκτρα: • Disable calls, για την ακύρωση των κλήσεων • Stop calls, για τον τερματισμό των κλήσεων που είναι σε εξέλιξη																					
I/O Line	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>I/O Line</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Generic alarm</td><td>Stand-by</td></tr> <tr><td>2</td><td>Generic fault</td><td>Fault</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Buttons: Disable, Activate/Deactivate, left arrow, right arrow, Esc, Access level:2, and a row of icons (sun, plug, bell, fire, alarm, house).	N.	I/O Line	Status	1	Generic alarm	Stand-by	2	Generic fault	Fault													Μενού για την απεικόνιση των συσκευών που είναι συνδεδεμένα στα τερματικά του επιλεγμένου πίνακα: • Πράσινο, γραμμή σε κατάσταση ηρεμίας • Κίτρινο, γραμμή σε πρόβλημα ή σε παράκαμψη • Κόκκινο- γραμμή της κατάστασης συναγερμών • Μπλε, επιλεγμένη γραμμή Επιλέγοντας μία γραμμή και πιέζοντας το πλήκτρο Activate/Deactivate, είναι δυνατόν να μεταβάλλετε τη κατάσταση ενεργοποίησης. Το πλήκτρο Disable επιτρέπει τη μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας.
N.	I/O Line	Status																					
1	Generic alarm	Stand-by																					
2	Generic fault	Fault																					
Extinction	 Buttons: Disable extinguishing, Disable Automatic Extinc., Stop valve pulse, Esc, Access level:2, and a row of icons (sun, plug, bell, fire, alarm, house).	Μενού για τη διαχείριση του καναλιού κατάσβεσης του επιλεγμένου πίνακα (αν είναι διαθέσιμο). Το μενού στα αριστερά απεικονίζει πληροφορίες σχετικές με το κανάλι κατάσβεσης. Το μενού στα δεξιά περιέχει τα πλήκτρα για τη διαχείριση του καναλιού κατάσβεσης: • Απενεργοποίηση κατάσβεσης • Απενεργοποίηση αυτόματης κατάσβεσης • Τερματισμός παλμού βαλβίδας																					

Πλήκτρο	Απεικόνιση	Τμήμα
Disable		Μενού για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κατάστασης του επιλεγμένου περιφερειακού. • Disable, για απενεργοποίηση του επιλεγμένου περιφερειακού. Άλλα περιφερειακά του συστήματος που επιρρεάζουν το επιλεγμένο περιφερειακό (χρονιστές, μονάδες εισόδου, ανιχνευτές κλπ) δεν μπορούν να το ενεργοποιήσουν. Όταν αυτό είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή "Timed" και να ρυθμίσετε το χρόνο σε λεπτά που θα παρακαμφθεί το περιφερειακό. • Enable, ενεργοποιεί το συγκεκριμένο περιφερειακό. Άλλα περιφερειακά του συστήματος που επιρρεάζουν το επιλεγμένο περιφερειακό (χρονιστές, μονάδες εισόδου, ανιχνευτές κλπ) μπορούν να το απενεργοποιήσουν.
Activate/Deactivate		Μενού όπου μπορείτε να μεταβάλλετε την κατάσταση (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιλεγμένης συσκευής). • Activate, για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου περιφερειακού. • Deactivate, για την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου περιφερειακού. • Άλλα περιφερειακά του συστήματος που επιρρεάζουν το επιλεγμένο περιφερειακό (χρονιστές, μονάδες εισόδου, ανιχνευτές κλπ) μπορούν να το ενεργοποιήσουν.

Inim Cloud:

Μέρος των λειτουργιών που περιγράφονται και η εμφάνιση της κατάστασης του συστήματος είναι διαθέσιμα ακολουθώντας τη διαδρομή:

Διαχείριση Συστήματος > επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μονάδες ελέγχου



Κεφάλαιο 6

Χρήση του συστήματος

6.1 Πρόσβαση στον προγραμματισμό

Το κουμπί προγραμματισμού (παράγραφος 3.3 - [A]) παρέχει πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού του πίνακα.

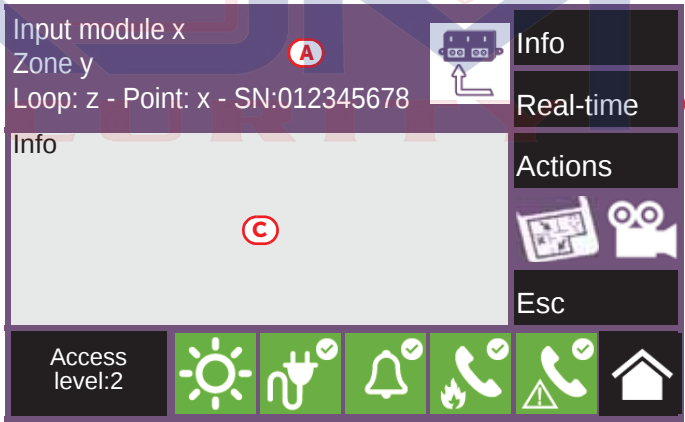
Οι λειτουργίες αυτές προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια διαμόρφωσης και προγραμματισμού.

6.2 Διαχείριση συσκευών








Το μενού διαχείρισης ενός συγκεκριμένου περιφερειακού παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και μια σειρά εντολών που επηρεάζουν τη κατάσταση του.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα επιλέγοντας τη γραμμή στη λίστα των συσκευών ενός συγκεκριμένου συμβάντος (ανατρέξατε στη παράγραφος 5.1 Απεικόνιση ενεργών συμβάντων και παράγραφος 5.2 Απεικόνιση του αρχείου συμβάντων), ή επιλέγοντας το μενού "Points" που περιέχεται στην ενότητα προβολής κατάστασης συστήματος (παράγραφος 5.3 Απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος).

[A]	Δεδομένα σχετικά με την επιλεγμένη συσκευή (διεύθυνση, ετικέτα, σειριακός αριθμός, τύπος κλπ).	
[B]	Πλήκτρο για ενεργοποίηση λειτουργιών και εντολών του πίνακα	
[C]	Τμήμα για την απεικόνιση όλων των ενεργοποιημένων λειτουργιών με αντιστοίχιση στα πλήκτρα που εμφανίζονται δεξιά.	

Τα πλήκτρα λειτουργιών [B] που λειτουργούν στη συσκευή ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που εμφανίζεται ή με το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη:

Πλήκτρο	Λειτουργία	Πλήκτρο	Λειτουργία
	Αν πιάσετε αυτό το πλήκτρο, η ενότητα στα αριστερά θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν σφάλματα ή άλλες συνθήκες εκτός της κατάστασης ηρεμίας που εντοπίζονται στη συσκευή.	 	Πλήκτρο που ενεργοποιεί τη διαδικασία αντικατάστασης στις ρυθμίσεις της συσκευής (που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αντικατάστασης μιας ελαττωματικής συσκευής). Μόλις ενεργοποιηθεί η διαδικασία, ο πίνακας θα ζητήσει επιβεβαίωση ώστε να συνεχιστεί η αντικατάσταση της συσκευής. Ωστόσο, ο πίνακας θα πραγματοποιήσει την αντικατάσταση μόνο αν η νέα συσκευή είναι του ίδιου τύπου με την παλιά.

Πλήκτρο	Λειτουργία	Πλήκτρο	Λειτουργία
	Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο στην ενότητα στα αριστερά θα εμφανιστεί ένα γράφημα που δείχνει την τιμή που ανιχνεύεται από την επιλεγμένη συσκευή σε πραγματικό χρόνο.	 	Πλήκτρο για χειροκίνητη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) της εξόδου της συσκευής.
	Εάν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα, αυτό το πλήκτρο ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει εικόνες από κάμερα με συγκεκριμένη προεπιλογή και ανανέωση εικόνων κάθε 5 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επαλήθευση video των συνθηκών στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Μια απλή πίεση στην οθόνη θα κλείσει το παράθυρο.	 	Πλήκτρο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) του πράσινου LED της συσκευής.
	Εάν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα, αυτό το πλήκτρο θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα δείχνει μια εικόνα της διάταξης του χώρου όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, με ένα σημείο που υποδεικνύει τη θέση της ίδιας της συσκευής. Μια απλή πίεση στην οθόνη θα κλείσει το παράθυρο.	   	Πλήκτρο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συγκεκριμένου σημείου Πλήκτρο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ζώνης που ανήκει η επιλεγμένη συσκευή

Inim Cloud:

Η πρόσβαση στα σημεία του συστήματος και ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες είναι διαθέσιμες ακολουθώντας τη διαδρομή:

Διαχείριση Συστήματος > επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μονάδες ελέγχου> Ζώνες



6.3 Διαχείριση της συσκευής απομακρυσμένης επικοινωνίας

Το Previdia Compact σας επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε μια συσκευή επικοινωνίας από απόσταση. Με τον όρο "απομακρυσμένη επικοινωνία" εννοούμε τις λειτουργίες απομακρυσμένης ειδοποίησης που εκτελούνται από τη μονάδα επικοινωνίας PREVIDIA-C-DIAL, μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή γραμμής 3G, από την ψηφιακή συσκευή επικοινωνίας TCP-IP στον πίνακα ελέγχου ή από οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή επικοινωνίας συνδεδεμένη με στον πίνακα ελέγχου ή στον προαιρετικό πίνακα PREVIDIA-C-COM.

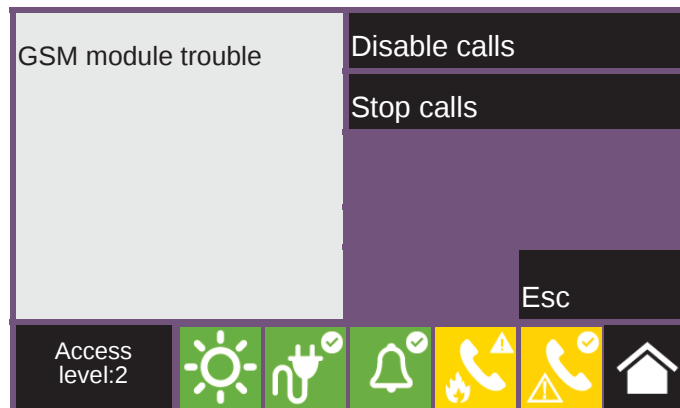
Στην ενότητα "Communicator", μπορείτε να μεταβείτε μέσω του μενού προβολής συστήματος με το πλήκτρο **System status** (Παράγραφο 5.3), ή επιλέγοντας τα εικονίδια που σχετίζονται με τη μονάδα επικοινωνίας για συναγερμό ή βλάβες στη γραμμή κατάσταση, μπορείτε να δείτε την κατάσταση και να διαχειριστείτε τη μονάδα επικοινωνίας.



Στην αριστερή πλευρά του μενού εμφανίζεται η περιγραφή τυχόν βλαβών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται τα πλήκτρα λειτουργιών που σχετίζονται με τη μονάδα απομακρυσμένης επικοινωνίας. Η ενεργοποίηση ή η πρόσβαση σε αυτά εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη.

- **Disable/Enable alarm calls**, πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποστολής συμβάντων συναγερμού.
- **Disable/Enable fault calls**, πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποστολής συμβάντων βλάβης.
- **Disable/Enable other calls**, πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποστολής συμβάντων που δεν είναι συναγερμοί ή βλάβες.
- **Stop alarm calls**, πλήκτρο ακύρωσης αποστολής σημάτων συναγερμού.
- **Stop fault calls**, πλήκτρο ακύρωσης αποστολής σημάτων βλάβης.
- **Disable/Enable other calls**, πλήκτρο ακύρωσης αποστολής σημάτων τα οποία δεν είναι συναγερμοί ή βλάβες.
- **Stop all calls**: πλήκτρο για την ακύρωση όλων των απομακρυσμένων επικοινωνιών σε ουρά.



Inim Cloud: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακολουθώντας τη διαδρομή:

Διαχείριση Συστήματος > επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μονάδες ελέγχου> Μονάδα επικοινωνίας



6.4 Διαχείριση της εξόδου κατάσβεσης

Οι προσόψεις των πινάκων της σειράς Previdia Compact που διαθέτουν εξόδους εντολής κατάσβεσης διαθέτουν και τα αντίστοιχα ενδεικτικά LED:

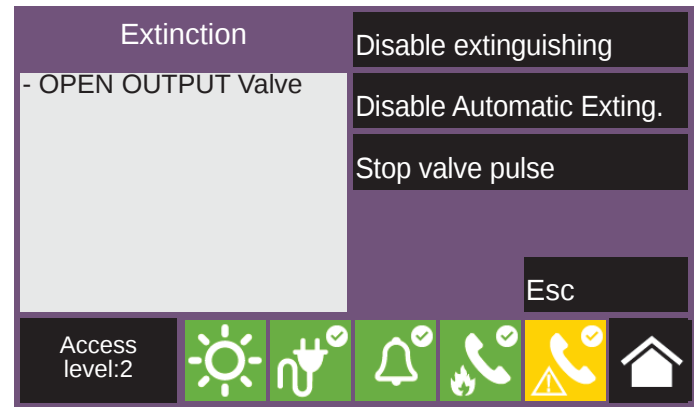
LED	Χρώμα	Σταθερά On	Αναβοσβήνει	
	LED ενεργοποίησης καναλιού κατάσβεσης	Κόκκινο	Ενεργοποιήθηκε ο παράγοντας κατάσβεσης	Χρόνος προ-κατάσβεσης σε εξέλιξη. Επικείμενη εκτόνωση κατασβεστικού παράγοντα
	LED ένδειξης ενεργοποίησης αυτόματης εντολής	Κόκκινο	Εντολή κατάσβεσης που ενεργοποιήθηκε από αυτόματους ανιχνευτές	Εντολή εκτόνωσης του παράγοντα κατάσβεσης που ενεργοποιείται μερικώς από τους αυτόματους ανιχνευτές (οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ικανές για ενεργοποίηση εκτόνωσης του παράγοντα κατάσβεσης)
	LED παράκαμψης αυτόματης κατάσβεσης	Κίτρινο	Η εντολή αυτόματης κατάσβεσης έχει απενεργοποιηθεί. Το κανάλι κατάσβεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο χειροκίνητα.	/
	LED παράκαμψης καναλιού κατάσβεσης	Κίτρινο	Κανάλι σε παράκαμψη	/
	LED χειροκίνητου τερματισμού κατάσβεσης	Κίτρινο	Η εντολή τερματισμού της κατάσβεσης ενεργοποιήθηκε χειροκίνητα	Βλάβη στο κύκλωμα κλειδώματος κατάσβεσης
	LED τερματισμού κατάσβεσης από μη χειροκίνητες συσκευές	Κίτρινο	Η εντολή τερματισμού της κατάσβεσης ενεργοποιήθηκε από μη χειροκίνητη συσκευή	Βλάβη στο κύκλωμα τερματισμού κατάσβεσης

Από το μενού “Extinguishing” μπορείτε να μεταβείτε μέσω του μενού προβολής συστήματος με το πλήκτρο System status (Παράγραφο 5.3) μπορείτε να εισέλθετε στο μενού διαχείρισης της εξόδου (καναλιού) κατάσβεσης.

Μετά την είσοδο στο μενού, η αριστερή πλευρά θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του καναλιού και την περιγραφή του τρέχοντος σφάλματος.

Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται τα πλήκτρα λειτουργίας που σχετίζονται με το κανάλι. Η ενεργοποίηση ή η πρόσβαση σε αυτά εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη.

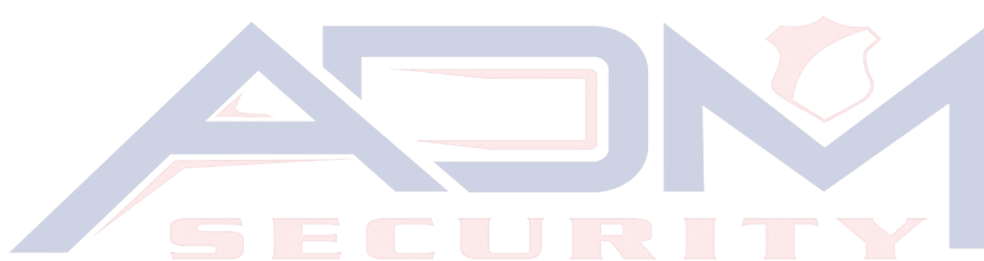
- **Disable/Enable Extinguishing**, πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού κατάσβεσης.
- **Disable/Enable Automatic Extinguishing**, πλήκτρο για την εναλλαγή του καναλιού κατάσβεσης από την αυτόματη στη χειροκίνητη λειτουργία.
- **Stop valve pulse**, πλήκτρο για επιστροφή της εξόδου ηλεκτρομαγνητικής (solenoid) βαλβίδας σε κατάσταση ηρεμίας.



Inim Cloud: Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες ακολουθώντας τη διαδρομή:

Διαχείριση Συστήματος > επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μονάδες ελέγχου> Πυρόσβεση





Ταχεία διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων

Διαδικασία		σε περίπτωση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
1		Σίγαση του βομβητή
2		Περάστε στο επίπεδο πρόσβασης 2 περιστρέφοντας το κλειδί δεξιόστροφα (είναι επαρκής ένας παλμός)
3		Σίγαση των σειρήνων
4		Επιβεβαιώστε το συμβάν συναγερμού στην οθόνη του πίνακα
5		Σε περίπτωση ψευδούς συναγερμού πιέστε το πλήκτρο reset
		Σε περίπτωση κινδύνου ή πυρκαϊάς ενεργοποιήστε χειροκίνητα τη διαδικασία εκκένωσης του χώρου

Διαδικασία		σε περίπτωση ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1		Σίγαση του βομβητή
2		Περάστε στο επίπεδο πρόσβασης 2 περιστρέφοντας το κλειδί δεξιόστροφα (είναι επαρκής ένας παλμός)
3		Επιβεβαιώστε το πρόβλημα στην οθόνη του πίνακα
4		Φροντίστε για την αποκατάσταση του προβλήματος. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας
5		Πιέστε το πλήκτρο reset για καθαρισμό της μνήμης προβλημάτων



Evolving Security

ISO 9001 Quality Management
certified by BSI with certificate number FM530352

Inim Electronics S.r.l.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), Italy
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz



DCMUNG0PREVIDIAC-110-20211116