





LCD32/PR-LCD32S v3

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ, ΑΥΤΟ ΑΝΑΒΟΖΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ




ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΟΖΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| [1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | [5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | [9].ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ |
| [2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ* | [6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ | [10].ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |
| [3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | [7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ | [11].ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ |
| [4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | [8].ΣΕΙΡΗΝΑ | [12].ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ |

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!

ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΝΑΒΟΖΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ 1 + 3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4 + 6 ΦΩΤΙΑ 7 + 9


Teletek

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.

Ευριπιδίου 27, Νέο Ηράκλειο, ΤΚ 14122

WWW.SHOP4SECURITY.GR
COPYRIGHT 2020 All rights reserved

ΤΗΛ. 2102813515

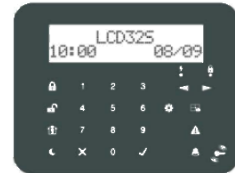

ECLIPSE 8 έως 08 ζώνες, 1 τομή και έως 08 χρήστες.

ECLIPSE 16 έως 16 ζώνες, 3 τομές και έως 32 χρήστες.

ECLIPSE 32 έως 32 ζώνες, 8 τομές και έως 64 χρήστες.

ECLIPSE 99 έως 99 ζώνες, 16 τομές και έως 99 χρήστες.

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ.

CE
EN50131

SHOP4SECURITY-S4S OE

ΚΟΚΚΙΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ: ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ
ΣΗΜΑΤΑ: ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

ΛΕΥΚΟ: ΑΝΑΜΕΝΟ
ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V
ΣΗΜΑΤΑ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 0 ΠΑΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΠΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)
ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)
ΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ 0 ΠΑΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΟ ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ 0 ΠΑΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8
α ο π η μ ζ φ μ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΥΡΟ
ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΘΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΟΝΤΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
<< ΤΤΕ >> → [****] → ΕΞΟΔΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ <> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛ. <> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ <>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ <> ΔΕΙΤΕ ΜΝΗΜΗ <> ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ <>

ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ [XX] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01
ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΧΡΗΣΤΗΣ 01 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → X1 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ. [1234_*] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX → Pass: **_

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06
1. ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΝΥΧΤΑ - 3. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΩΔ. [1234_*] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX → ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ (0) ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 07
ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → X1 ΤΟΜΕΙΣ [1234567*] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX → ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 08
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → X1 ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 11
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 1 [0000000000] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX → ΠΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 10
1. ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ - 2&3. ΝΥΧΤΑ - 3. ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΑΡΤΑ [123_*] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ [09:39] ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "X" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ [25/02/15] ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "X" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90
ΑΥΞΟΜΕΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ >>> ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "X" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΝΟΥ 91
ΑΥΞΟΜΕΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ >>> ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "X" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

