

DS-PK1-LT-WE/WB Series - Ασύρματο Πληκτρολόγιο LCD

Αναφορές διαγραμμάτων

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι λοιπές πληροφορίες παρέχονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή άλλων λόγων. Ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου στον ιστότοπο της Hikvision. Χρησιμοποιείτε το εγχειρίδιο με την καθοδήγηση επαγγελματιών εκπαιδευμένων στην υποστήριξη του προϊόντος.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα της Hikvision αποτελούν ιδιοκτησία της Hikvision στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Αποποίηση ευθύνης


Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν εγχειρίδιο και το προϊόν που περιγράφεται, μαζί με το υλικό, το λογισμικό και το υλικολογισμικό του, παρέχονται «ως έχουν» και «με όλα τα σφάλματα και ελαττώματα». Η HIKVISION δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της εμπορευσιμότητας, της ικανοποιητικής ποιότητας ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση του προϊόντος γίνεται με δική σας ευθύνη. Η HIKVISION δεν ευθύνεται για ειδικές, αποθετικές, παρεπόμενες ή έμμεσες ζημιές, απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων, αλλοίωση συστημάτων ή απώλεια τεκμηρίωσης, ανεξάρτητα από τη νομική βάση της απαίτησης, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

Αναγνωρίζετε ότι το Διαδίκτυο ενέχει εγγενείς κινδύνους ασφάλειας. Η HIKVISION δεν αναλαμβάνει ευθύνη για μη φυσιολογική λειτουργία, διαρροή προσωπικών δεδομένων ή άλλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις χάκερ, μόλυνση από ιούς ή άλλους κινδύνους ασφάλειας του Διαδικτύου. Ωστόσο, θα παρέχει έγκαιρη τεχνική υποστήριξη εφόσον απαιτείται.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση της χρήσης σας. Ειδικότερα, δεν πρέπει να παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων, όπως δικαιώματα δημοσιότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για ανάπτυξη ή παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής, χημικών ή βιολογικών όπλων, δραστηριοτήτες σχετικές με πυρηνικά εκρηκτικά ή μη ασφαλή κύκλο πυρηνικών καυσίμων ή για υποστήριξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του εγχειριδίου και της ισχύουσας νομοθεσίας, υπερισχύει η τελευταία.

Το + δηλώνει τον θετικό ακροδέκτη και το - τον αρνητικό ακροδέκτη εξοπλισμού συνεχούς ρεύματος. Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας πάνω στη συσκευή. Η σειριακή θύρα χρησιμοποιείται μόνο για αποσφαλμάτωση. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες. Για αποφυγή τραυματισμού, στερεώστε την με ασφάλεια στον τοίχο/δάπεδο. Διατηρείτε τον σωστό προσανατολισμό. Η πρόσθετη δύναμη στερέωσης πρέπει να είναι τριπλάσια του βάρους της συσκευής και όχι μικρότερη από 50 N. Μετά την εγκατάσταση η συσκευή και η βάση στερέωσης δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιά.

1. Εμφάνιση

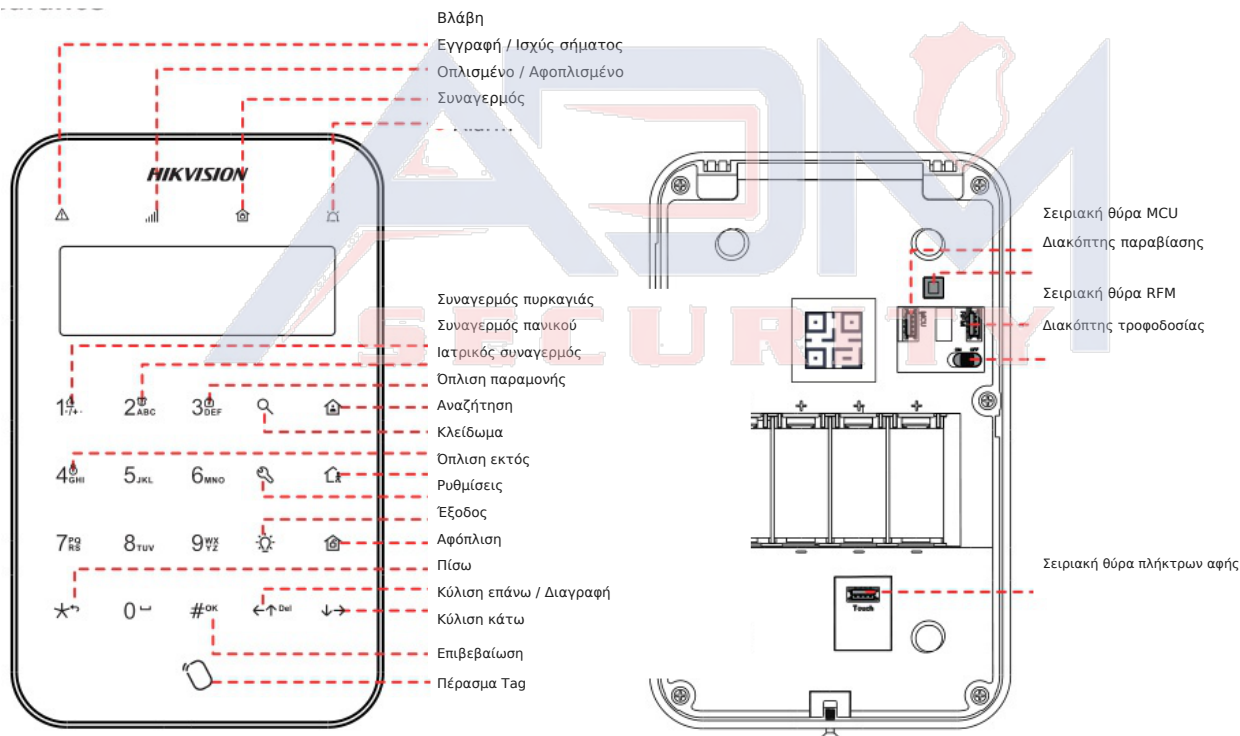

Ενδείξεις και πλήκτρα: Βλάβη · Εγγραφή/Ισχύς σήματος · Οπλισμένο/Αφοπλισμένο · Συναγερμός · Συναγερμός πυρκαγιάς · Συναγερμός πανικού · Ιατρικός συναγερμός · Οπλισή παραμονής · Αναζήτηση · Κλείδωμα · Οπλισή εκτός · Ρυθμίσεις · Έξοδος · Αφόπλιση · Πίσω · Κύλιση επάνω/Διαγραφή · Κύλιση κάτω · Επιβεβαίωση · Πέρασμα κάρτας/tag · Διακόπτης παραβίασης · Διακόπτης τροφοδοσίας · Σειριακή θύρα πλήκτρων αφής · Σειριακή θύρα MCU · Σειριακή θύρα RFM.

2. Ενδείξεις LED

Κατάσταση	Ένδειξη
Βλάβη	Με βλάβη: σταθερό πορτοκαλί · Χωρίς βλάβη: σβηστό
Συναγερμός	Παραβίαση: σταθερό κόκκινο · Συμβάν: κόκκινο που αναβοσβήνει · Χωρίς συναγερμό: σβηστό
Εντοπισμός	Κόκκινο που αναβοσβήνει
Οπλισή	Οπλισμένο: σταθερό μπλε · Αφοπλισμένο: σταθερό πράσινο
Καθυστερήση	Είσοδος: πράσινο που αναβοσβήνει · Έξοδος: μπλε που αναβοσβήνει
Εγγραφή	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει: εγγραφή · 7 πράσινες αναλαμπές: ολοκληρώθηκε

Κατάσταση	Ένδειξη
Ισχύς σήματος	Πράσινο: ισχυρό · Πορτοκαλί: μέτριο · Κόκκινο: ασθενές/αποσύνδεση
Ενεργοποίηση	Σταθερό πράσινο για 1 δευτερόλεπτο

Σημείωση: Η προτεραιότητα συναγερμού συμβάντος είναι υψηλότερη από την προτεραιότητα συναγερμού παραβίασης.

Ο οπίσθιος φωτισμός είναι ενεργός από προεπιλογή. Το πρόγραμμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ρυθμίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή του πίνακα. Σβήνει όταν δεν υπάρχει χειρισμός πλήκτρων για 10 έως 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενο). Αν το πληκτρολόγιο δεν έχει εγγραφεί στον πίνακα, ο φωτισμός είναι σβηστός.



Περιγραφή βομβητή

Δύο σύντομοι ήχοι: επιτυχής λειτουργία.

Τρεις σύντομοι ήχοι: αποτυχία λειτουργίας.

Γρήγοροι σύντομοι ήχοι: καθυστέρηση εισόδου.

Αργοί σύντομοι ήχοι: καθυστέρηση εξόδου.

Επαναλαμβανόμενοι ήχοι: συναγερμός πυρκαγιάς / ιατρικός συναγερμός / συναγερμός πανικού / συναγερμός ανοίγματος καλύμματος.

3. Εγγραφή

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
2. Αποσυναρμολογήστε το πληκτρολόγιο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Ενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου ασφαλείας.
4. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
5. Συνδεθείτε στην εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο «+». Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του πίνακα για να τον προσθέσετε.
6. Εγγράψτε το περιφερειακό τοπικά, με κωδικό QR ή με σειριακό αριθμό.


Τοπική εγγραφή περιφερειακού

1. Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί «Λειτουργία εγγραφής» στη σελίδα του πίνακα ώστε ο πίνακας να εισέλθει σε κατάσταση εγγραφής.
2. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του περιφερειακού στη θέση ΕΝΕΡΓΟ και θα εγγραφεί αυτόματα στον πίνακα.

Σημείωση: Αν το πληκτρολόγιο έχει εγγραφεί στον πίνακα Α και υπάρχει κοντά πίνακας Β σε κατάσταση εγγραφής όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, το πληκτρολόγιο θα εγγραφεί στον πίνακα Β.

Εγγραφή με κωδικό QR ή σειριακό αριθμό

1. Στην εφαρμογή, πατήστε «+» και σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του περιφερειακού.
2. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ΕΝΕΡΓΟ και η εγγραφή θα γίνει αυτόματα.

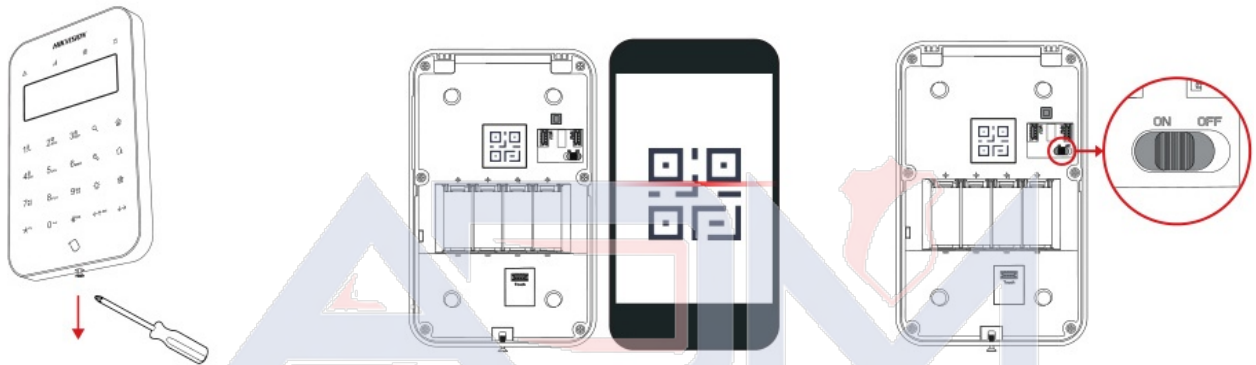

Remove the screw on the bottom of the keypad. Disassemble the keypad and remove the rear panel.

Scan the QR code on the rear panel of the keypad.

Push the power switch to ON.

Installation

The additional force shall be applied three times the weight of the environment but not less than 50N. The environment shall be stable and not subject to vibration.

Αφαιρέστε τη βίδα και το πίσω κάλυμμα. · Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου. · Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ΕΝΕΡΓΟ.


4. Εγκατάσταση

Η πρόσθετη δύναμη στερέωσης πρέπει να είναι τριπλάσια του βάρους του εξοπλισμού και όχι μικρότερη από 50 N. Ο εξοπλισμός και τα μέσα στερέωσης πρέπει να παραμένουν ασφαλή κατά την εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση δεν πρέπει να υπάρχει ζημιά στον εξοπλισμό ή στην πλάκα στερέωσης.


Ελέγξτε την ισχύ σήματος και επιλέξτε θέση εγκατάστασης. Εισέλθετε στη λειτουργία ελέγχου σήματος από τον πίνακα. Πράσινο που αναβοσβήνει: ισχυρό. Πορτοκαλί: μέτριο. Κόκκινο: ασθενές/αποσυνδεδεμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Signal LED flashes green: Strong.
Signal LED flashes orange: Medium.
Signal LED flashes red: Weak/Disconnected.



STOP USING THE PRODUCT AND
KEEP IT AWAY FROM CHILDREN!

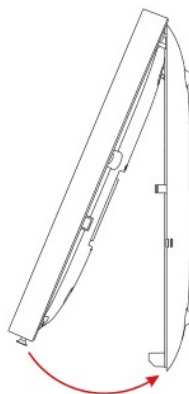

1. Στερεώστε το πίσω κάλυμμα στον τοίχο με τις τέσσερις παρεχόμενες βίδες. 2. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα πάνω στο πίσω. 3. Σφίξτε τη βίδα στο κάτω μέρος για να ολοκληρώσετε.

ADM
SECURITY

5. Εντολές

Ένα σύντομο πέρασμα κάρτας/tag (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα) ισοδυναμεί με εισαγωγή κωδικού.

Συμβάν	Εντολή	Σημείωση
Όπλιση εκτός	Κωδικός/Tag + Όπλιση εκτός	
Όπλιση παραμονής	Κωδικός/Tag + Όπλιση παραμονής	
Όπλιση περιοχής εκτός	Κωδικός/Tag + # + αριθμός περιοχής + Όπλιση εκτός	
Όπλιση περιοχής παραμονής	Κωδικός/Tag + # + αριθμός περιοχής + Όπλιση παραμονής	
Αφόπλιση	Κωδικός/Tag + Αφόπλιση	Όταν επιλεγεί περιοχή, εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα.
Αφόπλιση περιοχής	Κωδικός/Tag + # + αριθμός περιοχής + Αφόπλιση	
Αφόπλιση υπό απειλή	Κωδικός εξαναγκασμού + Αφόπλιση	Οι κωδικοί εξαναγκασμού ρυθμίζονται στον πίνακα.
Σίγαση	Κωδικός/Tag + παρατεταμένο πάτημα Αφόπλισης για τουλάχιστον 3 δευτ.	
Συναγερμός πυρκαγιάς	Παρατεταμένο πάτημα τουλάχιστον 3 δευτ.	
Συναγερμός πανικού	Παρατεταμένο πάτημα τουλάχιστον 3 δευτ.	
Ιατρικός συναγερμός	Παρατεταμένο πάτημα τουλάχιστον 3 δευτ.	
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα	Κρατήστε το πλήκτρο κλειδώματος τουλάχιστον 3 δευτ.	Κλειδώνει για 60 δευτ. Επαναλάβετε ή περιμένετε 60 δευτ. για ξεκλείδωμα.
Έξοδος ρελέ	Κωδικός/Tag + Έξοδος · # για επιλογή/ακύρωση · Επιβεβαίωση	
Ρυθμίσεις	Κωδικός/Tag + Ρυθμίσεις	Μόνο διαχειριστής και εγκαταστάτης.
Έλεγχος βλάβης	Κωδικός/Tag + Αναζήτηση · # για επιβεβαίωση	Διαχειριστής, εγκαταστάτης και χειριστές.
Όπλιση με ένα πάτημα	Όπλιση εκτός ή παραμονής	Ρυθμίζεται από τον πίνακα/εφαρμογή. Δεν απαιτεί επιλογή περιοχής.
Διαγραφή χαρακτήρα	Σύντομο πάτημα Διαγραφή	
Διαγραφή όλων	Παρατεταμένο πάτημα Διαγραφή τουλάχιστον 3 δευτ.	

Διαδικασία όπλισης

Προ-όπλιση

Το πληκτρολόγιο εμφανίζει «Αναμονή για όπλιση» και το LED βλάβης ανάβει σταθερά πορτοκαλί.

Έλεγχος βλαβών

Εμφανίζονται όλες οι βλάβες του πίνακα και των ζωνών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να δείτε όλες τις βλάβες πριν συνεχίσετε. Για όπλιση εκτός ή παραμονής επιβεβαιώστε με το αντίστοιχο πλήκτρο. Για ακύρωση πατήστε Αφόπλιση. Το LED βλάβης αναβοσβήνει πορτοκαλί.

Καθυστέρηση εξόδου

Το πληκτρολόγιο εμφανίζει «Καθυστέρηση εξόδου». Το LED όπλισης αναβοσβήνει μπλε και ο βομβητής υποδεικνύει την καθυστέρηση.

Άμεση όπλιση

Πατήστε Όπλιση εκτός ή Όπλιση παραμονής. Επιτυχία: το LED όπλισης ανάβει σταθερά μπλε για 5 δευτερόλεπτα και ακούγονται δύο ήχοι. Αποτυχία: ακούγονται τρεις ήχοι.

Ακύρωση

Πατήστε Αφόπλιση για ακύρωση της διαδικασίας. Επιτυχία: δύο ήχοι. Αποτυχία: τρεις ήχοι.

Χωρίς άμεση ενέργεια

Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, σε επιτυχή όπλιση το LED ανάβει σταθερά μπλε για 5 δευτερόλεπτα και ακούγονται δύο ήχοι. Σε αποτυχία ακούγονται τρεις ήχοι.

Επαναφορά

Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη παραβίασης και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία μέχρι το LED ισχύος σήματος να αναβοσβήσει κόκκινο 3 φορές.

Απλή λειτουργία

Όπλιση

Το πληκτρολόγιο είναι αφοπλισμένο. Σύντομο πέρασμα tag (λιγότερο από 3 δευτ.) = όπλιση εκτός. Παρατεταμένο πέρασμα tag (τουλάχιστον 3 δευτ.) = όπλιση παραμονής.

Αφόπλιση

Το πληκτρολόγιο είναι οπλισμένο. Σύντομο πέρασμα tag (λιγότερο από 3 δευτ.) = αφόπλιση.

Σημείωση: 1. Το διάστημα μεταξύ ανεξάρτητων περασμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3 δευτ. Πολλαπλά περάσματα μέσα σε 3 δευτ. μετρούν ως ένα. 2. Η απλή λειτουργία δεν υποστηρίζει τη διαδικασία όπλισης.

Ρυθμίσεις

Διαχείριση χρηστών: Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή χρηστών.
Διαχείριση tag: Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή tag.
Επαναφορά συναγερμού: Επιβεβαίωση συναγερμού ή επαναφορά παραβίασης του πίνακα. Μόνο όταν ο πίνακας υποστηρίζει και έχει ενεργοποιημένο το PD6662. Μόνο ο εγκαταστάτης έχει αυτό το δικαίωμα.
Εταιρεία/Τηλέφωνο: Επεξεργασία ονόματος εταιρείας και τηλεφώνου.
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πίνακα: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα με ένα πάτημα. Μόνο ο εγκαταστάτης έχει αυτό το δικαίωμα.
Παράκαμψη/Επαναφορά παράκαμψης: Παράκαμψη ή επαναφορά ζωνών.

6. Τεχνικές προδιαγραφές

Κατηγορία	Χαρακτηριστικό	WE	WB
RF	Ασύρματη τεχνολογία	Tri-X, αμφίδρομη επικοινωνία	Tri-X, αμφίδρομη επικοινωνία
RF	Συχνότητα	868 MHz	433 MHz
RF	Διαμόρφωση	2GFSK	2GFSK
RF	Απόσταση	1200 m (ανοιχτός χώρος)	800 m (ανοιχτός χώρος)
Διεπαφή	LED	Βλάβη πορτοκαλί, εγγραφή/σήμα κόκκινο-πράσινο, όπλιση μπλε, αφόπλιση πράσινο, συναγερμός κόκκινο	
Διεπαφή	Βομβητής	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Διεπαφή	Τροφοδοσία	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Διεπαφή	Προστασία παραβίασης	Εμπρός και πίσω	Εμπρός και πίσω
Διεπαφή	Σειριακές θύρες	3	3
Διεπαφή	Αναγνώστης tag	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Διεπαφή	Πλήκτρα	0-9 και πλήκτρα λειτουργιών	0-9 και πλήκτρα λειτουργιών
Οθόνη LCD	Εμφάνιση βλάβης	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Οθόνη LCD	Εμφάνιση κατάστασης	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Οθόνη LCD	Λειτουργία	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Οθόνη LCD	Διαμόρφωση	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Ηλεκτρικά	Κατανάλωση	Ρεύμα ηρεμίας 80 μ A · μέγιστο 300 mA · 3 V	Ίδιο
Μπαταρία	Τύπος	4 × CR123	4 × CR123
Μπαταρία	Διάρκεια	Αναμονή άνω των 2 ετών	Αναμονή άνω των 2 ετών
Λοιπά	Θερμοκρασία	-10°C έως 55°C	-10°C έως 55°C
Λοιπά	Υγρασία	10% έως 90%	10% έως 90%
Λοιπά	Χρώμα	Λευκό	Λευκό
Λοιπά	Εγκατάσταση	Επιτοίχια	Επιτοίχια
Λοιπά	Διαστάσεις	174,63 × 109,62 × 25,25 mm	Ίδιες
Λοιπά	Βάρος	Με μπαταρίες 348 g · χωρίς 282 g	Ίδιο